# HP PSC 1600 All-in-One series Uživatelská příručka







# HP PSC 1600 All-in-One series

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Reprodukce, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného svolení jsou zakázány, s výjimkou případů, které povoluje autorský zákon.



Adobe a logo Acrobat jsou buď registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech anebo v jiných zemích/ oblastech.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® a Windows 2000® jsou obchodní známky společnosti Microsoft Corporation registrované v USA.

Intel® a Pentium® jsou registrované obchodní známky společnosti Intel Corporation.

SD™ Card je registrovaná obchodní známka sdružení SD Card Association.

Energy Star® a logo® Energy Star jsou obchodní známky agentury United States Environmental Protection Agency registrované v USA.

Číslo publikace: Q5584-90263 První vydání: listopad 2004

#### Oznámení

Záruky na produkty a služby společnosti Hewlett-Packard jsou uvedeny v písemných záručních prohlášeních, která jsou součástí takových produktů nebo služeb. Žádné zde uvedené informace nelze chápat jako ustanovení dodatečné záruky. Společnost Hewlett-Packard není odpovědná za zde obsažené technické nebo vydavatelské chyby či opomenutí.

Společnost Hewlett-Packard není odpovědná za náhodné nebo následné škody vzniklé jako důsledek nebo v souvislosti s poskytnutím, vlastnostmi nebo použitím tohoto dokumentu a programového materiálu, který popisuje.

**Poznámka:** Informace o předpisech naleznete v části Technické informace.



Na mnoha místech není zákonné vytvářet kopie následujících položek. V případě pochybností se nejprve obraťte na právního zástupce.

- Státní dokumenty:
  - Pasy
  - Imigrační doklady
  - Vybrané služební dokumenty
  - Identifikační odznaky, karty nebo insignie
- Státní kolky a ceniny: Poštovní známky
   Potravinové známky
- Šeky nebo směnky vydané státními institucemi
- Bankovky, cestovní šeky nebo peněžní poukázky
- Vkladové certifikáty
- Dokumenty chráněné autorským zákonem

#### Bezpečnostní informace



Upozornění Aby se zamezilo nebezpečí požáru nebo úrazu, nevystavujte tento produkt dešti nebo vlhkosti.

Při používání tohoto produktu vždy dodržujte bezpečnostní předpisy, aby se zamezilo nebezpečí zranění v důsledku požáru nebo poranění elektrickým proudem.



**Upozornění** Možné nebezpečí úrazu.

- 1. Přečtěte si pozorně všechny pokyny v instalační příručce.
- Pro připojení zařízení ke zdroji elektrické energie používejte pouze uzemněné elektrické zásuvky. Pokud nevíte, zda je elektrická zásuvka uzemněná, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- Dodržujte všechna varování a pokyny vyznačené na produktu.
- Před čistěním odpojte tento produkt ze zásuvky.
- Neinstalujte a nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody nebo s mokrýma rukama.
- Instalujte produkt bezpečně na stabilní povrch.

- Instalujte produkt na chráněné místo, kde není možné stoupnout na napájecí kabel a kde nemůže dojít k poškození napájecího kabelu.
- Jestliže produkt nefunguje správně, vyhledejte nápovědu pro odstraňování problémů.
- Uvnitř se nenacházejí žádné díly, které by mohla opravit obsluha. Přenechejte servis kvalifikovanému servisnímu personálu.
- 10. Používejte produkt v dobře větraném prostoru.



Upozornění Toto zařízení nebude schopné provozu v případě výpadku hlavního zdroje napájení.

# **Obsah**

1	HP All-in-One – přehled	5
	Zařízení HP All-in-One – stručný přehled	
	Ovládací panel – přehled	
	Přehled nabídek	
	Další funkce zařízení HP All-in-One při použití aplikace HP Image Zone	g
2	Získejte více informací	
3	Informace o připojení	19
	Podporované typy připojení	
	Připojení pomocí kabelu USB	20
	Použití funkce sdílení tiskárny v systému Windows	20
	Použití sdílení tiskárny (Macintosh OS X)	20
	Nastavení tiskového serveru HP JetDirect 175x	
	Použití aplikace Webscan	22
4	Vložení předloh a papíru	
	Vložení předlohy	
	Výběr papíru pro tisk a kopírování	
	Vložení papíru	
	Předcházení uvíznutí papíru	
5	Práce s fotografiemi	
	Přenos fotografií	
	Úprava fotografií	
	Sdílení fotografií	
	Tisk fotografií	36
6	Použití paměťové karty nebo fotoaparátu kompatibilního se	
	standardem PictBridge	
	Patice pro paměťové karty a port pro fotoaparát	
	Přenos fotografií do počítače	
	Tisk fotografií ze zkušebního listu	
	Nastavení možností tisku fotografií	
	Tisk fotografií přímo z paměťové karty	47
	Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu kompatibilního se standardem	4.0
	PictBridge	
	Tisk aktuální fotografie	
-	Tisk souboru DPOF	
7	Nastavení formátu papíru pro kopírování	
	Nastavení typu papíru pro kopírování	
	Zvýšení rychlosti nebo kvality kopírování	
	Vytvoření více kopií jedné předlohy	
	Kopírování dvoustránkového černobílého dokumentu	
	Vytvoření kopie bez okrajů formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) z fotografie	
	Kopírování fotografie formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) z lotografie	5C
	Vícenásobné kopírování jedné fotografie na stránku	
	Změna formátu předlohy pomocí vlastních nastavení	
	Změna formátu předlohy na papír formátu Letter nebo A4	

	Kopírování nevýrazné předlohy	
	Kopírování dokumentu, který byl několikrát posílán faxem	.60
	Zvýraznění světlých ploch kopie	.60
	Vytvoření plakátu	.61
	Příprava barevného nažehlovacího obtisku	.62
	Změna výchozího nastavení kopírování	.62
	Zastavení kopírování	.63
8	Použití funkcí skenování	.65
	Skenování do aplikace	
	Odeslání naskenovaného obrázku na paměťovou kartu	.66
	Zastavení skenování	.67
9	Tisk z počítače	
	Tisk z aplikace	.69
	Změna nastavení tisku	70
	Zastavení tiskové úlohy	.71
10	Použití služby HP Instant Share	.73
	Přehled	.73
	Začínáme	
	Odeslání obrázků pomocí zařízení HP All-in-One	.74
	Odeslání obrázků pomocí počítače	.76
11	Objednání spotřebního materiálu	
	Objednání papíru, průhledných fólií a dalších médií	
	Objednání tiskových kazet	.81
	Objednání dalšího spotřebního materiálu	
12	Údržba zařízení HP All-in-One	.83
	Čištění zařízení HP All-in-One	.83
	Kontrola odhadu hladin zbývajícího inkoustu	
	Tisk protokolu autotestu	85
	Práce s tiskovými kazetami	.86
	Změna nastavení zařízení	
13	Informace o odstraňování problémů	
	Akce před kontaktováním Technické podpory společnosti HP	
	Zobrazení souboru Readme	
	Odstraňování problémů s nastavením	
	Odstraňování provozních problémů	
	Aktualizace zařízení	
14	Získání podpory společnosti HP	
	Získání podpory a dalších informací ze sítě Internet	
	Záruční podpora	115
	Podpora zákazníků společnosti HP	
	Zjištění sériového čísla a servisního identifikačního čísla	
	Volání v Severní Americe v průběhu záruky	117
	Volání v dalších částech světa	
	Call in Australia under warranty and post-warranty	
	Call HP Korea customer support	
	Call HP Japan support	120
	Příprava zařízení HP All-in-One k odeslání	121
15	USTANOVENÍ OMEZENÉ ZÁRUKY společnosti Hewlett-Packard	
	Trvání omezené záruky	
	Rozsah omezené záruky	125

## Obsah

	Omezení záruky	126
	Omezení závazků	126
	Místní právo	126
	Informace o omezené záruce pro země/oblasti EU	126
16	•	
	Systémové požadavky	129
	Specifikace papíru	
	Specifikace tisku	
	Specifikace kopírování	
	Specifikace paměťové karty	
	Specifikace skenování	
	Fyzické specifikace	
	Specifikace napájení	
	Specifikace prostředí	
	Další specifikace	
	Program pro kontrolu ochrany životního prostředí	
	Poznámky o předpisech	
	Declaration of conformity (European Economic Area)	
	Declaration of conformity	
Rei	istřík	

# **HP All-in-One – přehled**


Celou řadu funkcí zařízení HP All-in-One lze používat přímo bez zapnutí počítače. Pomocí zařízení HP All-in-One lze snadno provádět úlohy jako kopírování nebo tisk fotografií z paměťové karty.

V této kapitole jsou popsány hardwarové funkce zařízení HP All-in-One, funkce ovládacího panelu a informace o přístupu k aplikaci HP Image Zone.



Tip Po instalaci aplikace **HP Image Zone** do počítače budete moci využívat zařízení HP All-in-One k provádění dalších úloh. Software poskytuje vylepšené funkce pro kopírování, skenování a fotografie. Další informace naleznete v elektronické Nápovědě HP Image Zone a v části Další funkce zařízení HP All-in-One při použití aplikace HP Image Zone.

## Zařízení HP All-in-One – stručný přehled

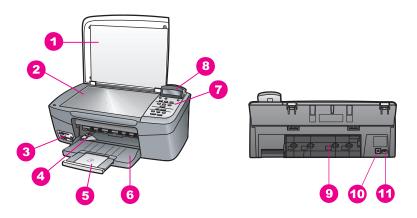


Číslo	Popis
1	Víko
2	Skleněná podložka
3	Patice pro paměťové karty a port pro fotoaparát
4	Vodítko šířky papíru
5	Podpěra zásobníku papíru
6	Zásobník papíru
7	Ovládací panel
8	Displej ovládacího panelu

(pokračování)

Číslo	Popis
9	Zadní dvířka
10	Zadní port USB
11	Připojení ke zdroji napájení

# Ovládací panel - přehled

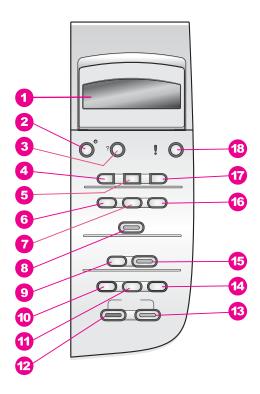

Číslo	Název a popis
1	Displej ovládacího panelu: Slouží k zobrazení nabídek, názvů souborů fotografií a hlášení. Lepšího zobrazení lze dosáhnout naklopením barevného displeje ovládacího panelu.
2	Zapnuto: Zapíná a vypíná zařízení HP All-in-One. Je-li zařízení HP All-in-One vypnuté, nadále spotřebovává minimální množství energie. Chcete-li zařízení HP All-in-One úplně odpojit od zdroje, vypněte zařízení a odpojte napájecí šňůru.
3	Nastavení: Přístup k systému nabídek pro funkce protokolů, údržbu a nápovědu.
4	Šipka vlevo: Snížení hodnot nebo návrat zpět při prohlížení názvů souborů na displeji ovládacího panelu.

## (pokračování)

(pokracovarii)	
Číslo	Název a popis
5	OK: Výběr nabídky, nastavení nebo hodnoty zobrazené na displeji ovládacího panelu.
6	Nabídka Fotografie: Výběr fotografií k tisku, kopírování fotografií, změna velikosti obrázku, změna velikosti a typu papíru, změna vzhledu a úprava fotografií.
7	Výběr fotografií: Výběr fotografií pro tisk z paměťové karty.
8	Tisk fotografií: Tisk vybraných fotografií z paměťové karty.
9	Skenovat do: Výběr cílového umístění skenování.
10	Nabídka Kopírování: Výběr možností kopírování, například počet kopií, formát papíru a typ papíru.
11	Zmenšit/Zvětšit: Zmenšení nebo zvětšení originálu na konkrétní velikost papíru vloženého v zásobníku papíru.
12	KOPÍROVAT Černobíle: Spuštění černobílého kopírování.
13	KOPÍROVAT Barevně: Spuštění barevného kopírování.
14	Počet kopií: Určení požadovaného počtu kopií.
15	Skenovat: Spuštění úlohy skenování a odeslání do cílového umístění, které jste vybrali pomocí tlačítka Skenovat do.
16	Zkušební list: Tisk zkušebního listu po vložení paměťové karty do patice pro paměťové karty. Zkušební list zobrazuje miniatury všech fotografií na paměťové kartě. Fotografie ze zkušebního listu je možné vybrat a vytisknout je procházením zkušebního listu.
17	Šipka vpravo: Zvýšení hodnot nebo postup vpřed při prohlížení názvů souborů na displeji ovládacího panelu.
18	Storno: Slouží k ukončení úlohy, nabídky nebo nastavení.

## Přehled nabídek

Následující tabulky nabízejí rychlé seznámení s nabídkami na nejvyšší úrovni, které se zobrazují na displeji ovládacího panelu zařízení HP All-in-One.

## Nabídka Kopírování

Formát papíru kopie

Typ papíru

Kvalita kopií

Světlejší či tmavší

Zvýraznění

#### Nabídka Kopírování (pokračování)

Intenzita barev

Nastavit nové výchozí hodnoty

## Nabídka Skenovat do

HP Image Zone

Microsoft Word

Adobe PhotoShop

**HP Instant Share** 

Nabídka **Skenovat do** obsahuje seznam cílů skenování včetně aplikací instalovaných v počítači. Nabídka **Skenovat do** tedy může obsahovat seznam jiných cílů skenování, než jsou uvedené zde.

## Nabídka Fotografie

Výběr fotografií

Počet kopií

Formát obrázku

Formát papíru

Typ papíru

Vzhled

Inteligentní zaostření

Digitální blesk

Nastavit nové výchozí

hodnoty

## Nabídka Zkušební list

Tisk

Skenování

#### Nabídka Nastavení

- 1. Nabídka Nápověda
- 2. Tisk protokolu
- 3. Nástroje
- 4. Předvolby

Výběrem nabídky **Nápověda** v nabídce **Nastavení** můžete rychle získat přístup k nápovědě k důležitým funkcím. Většina informací je zobrazena na obrazovce připojeného počítače.

# Další funkce zařízení HP All-in-One při použití aplikace HP Image Zone

Aplikace **HP Image Zone** je do počítače instalována při nastavení zařízení HP All-in-One. Další informace naleznete v Průvodci nastavením dodávaném se zařízením.

Přístup k aplikaci HP Image Zone se liší v závislosti na operačním systému (OS):

- Pokud pracujete s počítačem se systémem Windows, vstupním bodem aplikace HP Image Zone je okno Správce HP.
- Pokud používáte počítač Macintosh se systémem OS 10.1.5 nebo novějším, vstupním bodem aplikace HP Image Zone je okno HP Image Zone.
- Pokud používáte počítač Macintosh se systémem OS 9.2.6 nebo starším, vstupním bodem aplikace **HP Image Zone** je okno **Správce HP**.

Pomocí vstupního bodu můžete začít pracovat s aplikací **HP Image Zone** a se službami

Funkce zařízení HP All-in-One je možné snadno a rychle rozšířit pomocí aplikace **HP Image Zone**. Pole podobná tomuto, uváděná v této příručce, obsahují rady pro jednotlivá témata a užitečné informace pro vaše projekty.

## Přístup k aplikaci HP Image Zone (Windows)

Pomocí ikony na ploše, ikony na hlavním panelu nebo nabídky **Start** otevřete program **Správce HP**. V programu **Správce HP** se zobrazí funkce aplikace **HP Image Zone**.

## Otevření programu Správce HP

- 1. Proveďte jeden z následujících kroků:
  - Poklepejte na ikonu Správce HP na ploše systému Windows.
  - V systémové oblasti v pravé části hlavního panelu systému Windows poklepejte na ikonu Monitor digitálního zobrazení Hewlett-Packard.
  - Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Programy nebo Všechny programy, vyberte položku HP a klepněte na položku Správce.
- 2. V okně **Výběr zařízení** klepnutím zobrazte seznam instalovaných zařízení.
- Vyberte zařízení HP All-in-One.



**Poznámka** Ikony programu **Správce HP** na níže uvedeném obrázku mohou ve vašem počítači vypadat odlišně. Program **Správce HP** je upraven tak, aby zobrazoval pouze ikony, které náleží k vybranému zařízení. Jestliže dané zařízení není vybaveno určitou funkcí, ikona této funkce se v programu **Správce HP** nezobrazí.



**Tip** Pokud program **Správce HP** ve vašem počítači neobsahuje žádné ikony, mohlo dojít k chybě při instalaci softwaru. Tuto chybu můžete opravit odinstalováním softwaru jedním ze způsobů uvedených v části Odinstalování a opětovná instalace softwaru.

Tlačítko	Jméno a účel
	Sejmout obrázek: Slouží ke skenování fotografií, obrázků nebo kreseb a jejich zobrazení v aplikaci HP Image Zone.
T	Sejmout dokument: Slouží ke skenování dokumentů obsahujících text nebo text a grafiku a jejich zobrazení ve vybraném programu.
	<b>Kopírovat</b> : Pro vybrané zařízení zobrazí dialogové okno Kopírovat, ze kterého můžete vytvořit tištěnou kopii obrázku nebo dokumentu. Můžete zvolit kvalitu kopie, počet kopií, barvu a formát.
	<ul> <li>HP Image Zone: Spustí aplikaci HP Image Zone, která umožňuje:</li> <li>zobrazit a upravit obrázky,</li> <li>vytisknout fotografie na různé formáty,</li> <li>vytisknout fotoalbum, pohlednici nebo leták,</li> <li>vytvořit multimediální disk CD,</li> <li>Sdílet obrázky prostřednictvím elektronické pošty nebo webových stránek</li> </ul>
	<b>Přenést obrázky</b> : Spustí software HP Image Transfer, pomocí kterého můžete přenést obrázky ze zařízení HP All-in-One a uložit je v počítači.
T	<b>Prohlížeč dokumentů</b> : Import, hledání, úprava, zobrazení, zpracování, tisk a odesílání dokumentů.



**Poznámka** Informace týkající se dalších funkcí a položek nabídky, jako jsou například Aktualizace softwaru, Kreativní nápady a Nákupy HP naleznete v nápovědě na obrazovce aplikace **HP Image Zone**.

K dispozici jsou také nabídky a položky seznamů, které umožňují výběr požadovaného zařízení, kontrolu jeho stavu, změnu řady nastavení softwaru a přístup k nápovědě na obrazovce. Tyto položky jsou vysvětleny v následující tabulce.

11

Funkce	Účel
Nápověda	Tato funkce spustí <b>Nápovědu HP Image Zone</b> , která poskytuje nápovědu k softwaru a informace o odstraňování problémů, které se mohou u zařízení HP All-in-One vyskytnout.
Výběr zařízení	Pomocí této funkce můžete ze seznamu nainstalovaných zařízení vybrat požadované zařízení.
Nastavení	Tato funkce slouží k zobrazení nebo změně různých nastavení zařízení HP All-in-One, jako je tisk, skenování nebo kopírování.
Stav	Pomocí této funkce zobrazíte aktuální stav zařízení HP All-in-One.

## Přístup k softwaru HP Image Zone (Macintosh OS 10.1.5 a novější)

Přístup k aplikaci **HP Image Zone** je možný dvěma způsoby:



Poznámka Systémy Macintosh OS 10.0.0 - 10.1.4 nejsou podporovány.

Při instalaci aplikace **HP Image Zone** je ikona **HP Image Zone** umístěna do doku.

- Pomocí okna HP Image Zone
- Pomocí nabídky doku HP Image Zone

## Použití okna HP Image Zone

Okno HP Image Zone obsahuje dva hlavní prvky:

- Oblast pro zobrazení karet Products/Services (Produkty nebo Služby)
  - Karta Produkty poskytuje přístup k mnoha funkcím produktů HP pro tisk a zpracování obrazu, například k rozbalovací nabídce instalovaných produktů a seznamu úloh, které jsou k dispozici pro aktuální produkt. Tento seznam může obsahovat úlohy jako kopírování, skenování nebo přenos obrázků. Klepnutím na úlohu otevřete aplikaci, která vám s touto úlohou pomůže.
  - Karta Services (Služby) umožňuje přístup k digitálním aplikacím, které slouží k prohlížení, úpravám, správě a sdílení obrázků.
- Textové pole Search HP Image Zone Help (Hledat v Nápovědě HP Image Zone)
   Textové pole Search HP Image Zone Help (Hledat v Nápovědě HP Image Zone)
   umožňuje vyhledávání klíčových slov nebo slovních spojení v Nápovědě HP Image Zone.

## Otevření okna HP Image Zone

→ Klepněte v doku na ikonu **HP Image Zone**.

Zobrazí se okno **HP Image Zone**.

Okno **HP Image Zone** zobrazí pouze funkce aplikace **HP Image Zone**, které přísluší vybranému zařízení.



**Poznámka** Ikony v níže uvedené tabulce mohou ve vašem počítači vypadat odlišně. Okno **HP Image Zone** je upraveno tak, aby se v něm zobrazovaly

ikony funkcí souvisejících s vybraným zařízením. Jestliže dané zařízení není vybaveno určitou funkcí, tato funkce se v okně **HP Image Zone** nezobrazí.

Products (Pr	odukty)
Ikona	Funkce a účel
	<b>Načíst obrázky</b> : Tuto funkci použijte k přenosu obrázků z paměťové karty do počítače.
	Sejmout obrázek: Tuto možnost použijte k naskenování obrázku a jeho zobrazení v programu HP Gallery.
I	<b>Skenovat do OCR</b> : Tuto možnost použijte k naskenování textu a jeho zobrazení ve vybraném cílovém programu pro úpravu textu.
	Poznámka Dostupnost této funkce se liší podle země/oblasti.
	Kopírovat: Tuto možnost použijte, chcete-li vytvořit černobílou nebo barevnou kopii.
Services (Slu	ıžby)
Ikona	Funkce a účel
(A)	HP Image Edit: Pomocí této funkce můžete upravovat obrázky. (verze 10.2 a novější)  Pomocí této funkce můžete zobrazit a upravovat obrázky. (pouze verze 10.1.5)
on O	HP Gallery: Pomocí této funkce můžete zobrazit obrázky. (verze 10.2 a novější)
4	<b>HP Image Print</b> : Tato funkce slouží k tisku obrázků z alba pomocí jedné z dostupných šablon.
4	HP Instant Share:Tuto funkci použijte k otevření klientské aplikace HP Instant Share. (pouze verze 10.2 a novější)
	HP Email Portal: Pomocí této funkce můžete odesílat fotografie prostřednictvím e-mailu.

Kromě ikon funkcí je k dispozici několik nabídek a seznamů, které umožňují vybrat požadované zařízení, zkontrolovat jeho stav, upravit celou řadu softwarových

nastavení a vyvolat online nápovědu. Tyto položky jsou vysvětleny v následující tabulce.

Funkce	Účel
Výběr zařízení	Pomocí této funkce můžete ze seznamu nainstalovaných zařízení vybrat požadované zařízení.
Nastavení	Tato funkce slouží k zobrazení nebo změně různých nastavení zařízení HP All-in-One, jako je tisk, skenování nebo kopírování.
Search HP Image Zone Help (Hledat v Nápovědě HP Image Zone)	Pomocí této funkce můžete prohledávat <b>Nápovědu HP Image Zone</b> , která poskytuje nápovědu k softwaru a informace o odstraňování problémů, které se mohou u zařízení HP All-in-One vyskytnout.

#### Použití nabídky doku aplikace HP Image Zone

Nabídka doku aplikace **HP Image Zone** obsahuje zástupce služeb aplikace **HP Image Zone**. Nabídka doku automaticky obsahuje všechny aplikace, které jsou k dispozici v seznamu na kartě **Services** (Služby) okna **HP Image Zone**. Předvolby aplikace **HP Image Zone** je možné změnit a přidat do nabídky další položky, například úlohy ze seznamu na kartě **Products** (Produkty) nebo **Nápovědu HP Image Zone**. Další informace naleznete v **Nápovědě HP Image Zone**.

## Zobrazení nabídky doku HP Image Zone

→ Klepněte na ikonu doku aplikace **HP Image Zone** a podržte na ní kurzor.

## Přístup k softwaru HP Image Zone (Macintosh OS 9.2.6 a starší)

Program **Správce HP** je přístupovým bodem k aplikaci **HP Image Zone**. V závislosti na funkcích zařízení HP All-in-One, umožňuje program **Správce HP** spouštění funkcí zařízení, jako je skenování, kopírování nebo načtení obrázků z digitálního fotoaparátu nebo z paměťové karty. Pomocí programu **Správce HP** můžete také otevřít aplikaci **HP Gallery** a prohlížet, upravovat a spravovat obrázky v počítači.

## Spuštění programu Správce HP

- 1. Přístup k aplikaci **HP Image Zone** je možný dvěma způsoby:
  - Poklepejte na zástupce aplikace Správce HP na pracovní ploše.
  - Poklepejte na zástupce programu Správce HP ve složce Applications:
     Hewlett-Packard: HP Photo and Imaging Software (Aplikace: Hewlett-Packard: Software zpracování obrázků a fotografií HP).



**Poznámka** Pokud instalujete více zařízení HP různého druhu (například zařízení HP All-in-One, fotoaparát a skener HP), zobrazí se na pracovní ploše ikona aplikace **Správce HP** pro každý druh zařízení. Pokud však instalujete dvě zařízení stejného druhu (například pokud máte přenosný

počítač a připojujete jej ke dvěma zařízením HP All-in-One – k jednomu doma a k jednomu v práci), zobrazí se na pracovní ploše pro všechna zařízení tohoto druhu jen jedna ikona aplikace **Správce HP**.

Zobrazí se okno Správce HP.
 V programu Správce HP se zobrazí pouze tlačítka úloh, které přísluší vybranému zařízení.



**Poznámka** Ikony v níže uvedené tabulce mohou ve vašem počítači vypadat odlišně. Nabídka programu **Správce HP** je upravena tak, aby se v ní zobrazovaly ikony funkcí souvisejících s vybraným zařízením. Jestliže dané zařízení není vybaveno určitou funkcí, ikona této funkce se nezobrazí.

ks (Úlohy zařízení)
Účel
Načíst obrázky: Tuto funkci použijte k přenosu obrázků z paměťové karty do počítače.
<b>Sejmout obrázek</b> : Tuto možnost použijte k naskenování obrázku a jeho zobrazení v programu <b>HP Gallery</b> .
Sejmout dokument: Tuto možnost použijte k naskenování textu a jeho zobrazení ve vybraném cílovém programu pro úpravu textu.  Poznámka Dostupnost této funkce se liší podle země/oblasti.
Kopírovat: Tuto možnost použijte, chcete-li vytvořit černobílou nebo barevnou kopii.
d Share (Správa a sdílení)
Účel
<b>HP Gallery</b> : Pomocí této možnosti zobrazíte program <b>HP Gallery</b> k prohlížení a úpravám obrázků.

Kromě funkce **HP Gallery** umožňuje několik položek nabídky bez ikon výběr jiných aplikací v počítači, změnu nastavení funkcí zařízení HP All-in-One a přístup k nápovědě na obrazovce. Tyto položky jsou vysvětleny v následující tabulce.

Manage and Share (Správa a sdílení)		
Funkce	Účel	
More Applications	Tuto možnost použijte, chcete-li v počítači vybrat jiné aplikace.	

## (pokračování)

Nastavení

# Manage and Share (Správa a sdílení) Funkce (Další aplikace) HP on the Web (HP na webu) HP Help (Nápověda HP) Tato možnost slouží k výběru zdroje nápovědy k zařízení HP All-in-One.

HP All-in-One, jako je tisk, skenování nebo kopírování.

Tato funkce slouží k zobrazení nebo změně různých nastavení zařízení

# 2 Získejte více informací

Informace o nastavení a použití zařízení HP All-in-One naleznete v řadě zdrojů, tištěných i na obrazovce.



#### Průvodce nastavením

Průvodce instalací obsahuje pokyny k nastavení zařízení HP All-in-One. Kroky prováděite v daném pořadí.

Pokud při nastavování nastanou problémy, nahlédněte do řešení problémů v poslední kapitole Průvodce nastavením nebo do části Informace o odstraňování problémů, případně přejděte na stránku www.hp.com/support.



## Uživatelská příručka

Uživatelská příručka obsahuje informace o způsobu použití zařízení HP All-in-One, včetně rad pro odstraňování problémů a podrobných pokynů.



#### **HP Image Zone Kurz**

Tento kurz aplikace **HP Image Zone** představuje zábavný interaktivní způsob získání stručného přehledu o softwaru dodávaném se zařízením HP All-in-One. Dozvíte se, jak vám aplikace **HP Image Zone** může pomoci s úpravami, správou a tiskem fotografií.



#### Správce HP

Aplikace **Správce HP** umožňuje snadný přístup k softwarovým aplikacím, výchozímu nastavení, informacím o stavu a nápovědě na obrazovce k zařízení HP. Chcete-li spustit aplikaci **Správce HP**, poklepejte na ikonu **Správce HP** na ploše.



## Nápověda HP Image Zone

**Nápověda HP Image Zone** poskytuje podrobné informace o použití softwaru pro zařízení HP All-in-One.

- Téma Podrobné pokyny podává informace o použití aplikace HP Image Zone se zařízeními HP.
- Téma Prozkoumejte své možnosti podává informace o praktických a kreativních možnostech práce s aplikací HP Image Zone u zařízení HP.
- Jestliže potřebujete další pomoc nebo potřebujete zkontrolovat možnost aktualizace softwaru HP, přejděte na téma Odstraňování problémů a podpora.



## Nápověda na obrazovce pro zařízení

Pro zařízení je k dispozici nápověda na obrazovce, která obsahuje další informace k vybraným tématům. K nápovědě lze přistupovat z ovládacího panelu.

- Stiskněte tlačítko Nastavení na ovládacím panelu. Na displeji ovládacího panelu se zobrazí nabídka Nápověda.
- 2. Stiskněte tlačítko OK.
- Možnostmi nápovědy můžete procházet pomocí tlačítek 

   nebo 
   .
- Stisknutím tlačítka OK zobrazíte vybrané téma na obrazovce počítače.

#### Readme

Soubor Readme obsahuje nejnovější informace, které nejsou k dispozici v ostatních publikacích.

Chcete-li získat přístup k souboru Readme, instalujte software.

## www.hp.com/support

Máte-li přístup k Internetu, můžete vyhledat nápovědu a podporu na webových stránkách HP. Tyto webové stránky nabízí technickou podporu, ovladače, spotřební materiál a informace o objednávání.

# 3 Informace o připojení

Zařízení HP All-in-One je vybaveno portem USB, který můžete připojit pomocí kabelu USB přímo k počítači. Zařízení také podporuje práci v síti, ke které lze přistupovat pomocí externího tiskového serveru (HP JetDirect 175x). Server HP JetDirect lze zakoupit jako příslušenství k zařízení HP All-in-One a umožňuje snadné a finančně nenáročné sdílení zařízení v existující síti Ethernet.

## Podporované typy připojení

Popis	Počet připojených počítačů doporučený pro dosažení optimálního výkonu	Podporované softwarové funkce	Pokyny pro nastavení
Připojení USB	Počítač připojený k zařízení HP All-in-One pomocí kabelu USB. Port USB je umístěn na zadní straně zařízení.	Všechny funkce jsou podporovány.	Podrobné pokyny naleznete v Průvodci nastavením.
Sdílení tiskárny v systému Windows	Pět. Hostitelský počítač musí být neustále v provozu, jinak nebude možné tisknout na zařízení HP All-in-One z ostatních počítačů.	Všechny funkce hostitelského počítače jsou podporovány. Podporován je pouze tisk z jiných počítačů.	Pokyny pro nastavení naleznete v části Použití funkce sdílení tiskárny v systému Windows.
Sdílení tiskárny (Macintosh)	Pět. Hostitelský počítač musí být neustále v provozu, jinak nebude možné tisknout na zařízení HP All-in-One z ostatních počítačů.	Všechny funkce hostitelského počítače jsou podporovány. Podporován je pouze tisk z jiných počítačů.	Pokyny pro nastavení naleznete v části Použití sdílení tiskárny (Macintosh OS X).
Připojení k síti prostřednictvím tiskového serveru	Pět počítačů propojených v síti.	Podporované funkce jsou jen tisk a aplikace Webscan. Další informace o aplikaci Webscan	Pokyny pro nastavení naleznete v části Nastavení tiskového serveru HP JetDirect 175x.

Popis	Počet připojených počítačů doporučený pro dosažení optimálního výkonu	Podporované softwarové funkce	Pokyny pro nastavení
HP JetDirect 175x (J6035C) Dostupnost produktu		jsou uvedeny v části Použití aplikace Webscan.	
HP JetDirect se liší podle země/oblasti.		Tisk a kopírování je podporováno z ovládacího panelu zařízení HP All-in-One.	

## Připojení pomocí kabelu USB

Podrobné pokyny týkající se připojení počítače k zařízení HP All-in-One pomocí kabelu USB jsou obsaženy v Průvodci nastavením dodaném se zařízením.

## Použití funkce sdílení tiskárny v systému Windows

V případě, že je počítač připojen k síti a se zařízením HP All-in-One je pomocí kabelu USB propojen jiný počítač v síti, můžete toto zařízení použít jako tiskárnu pomocí funkce sdílení tiskárny v systému Windows. Počítač přímo připojený k zařízení HP All-in-One funguje jako hostitel tiskárny a podporuje všechny funkce. Počítač označovaný jako klient má přístup jen k tiskovým funkcím. Všechny další funkce musí být prováděny na hostitelském počítači.

## Povolení sdílení tiskárny v systému Windows

→ Pokyny naleznete v uživatelské příručce počítače nebo v nápovědě systému Windows.

## Použití sdílení tiskárny (Macintosh OS X)

V případě, že je počítač připojen k síti a se zařízením HP All-in-One je pomocí kabelu USB propojen jiný počítač v síti, můžete toto zařízení použít jako tiskárnu pomocí funkce sdílení tiskárny. Počítač přímo připojený k zařízení HP All-in-One funguje jako hostitel tiskárny a podporuje všechny funkce. Počítač označovaný jako klient má přístup jen k tiskovým funkcím. Všechny další funkce musí být prováděny na hostitelském počítači.

#### Povolení sdílení tiskárny

- Vyberte v doku hostitelského počítače položku System Preferences (Systémové předvolby).
  - Zobrazí se okno System Preferences (Systémové předvolby).
- 2. Vyberte položku Sharing (Sdílení).

 Klepněte na kartě Services (Služby) na položku Printer Sharing (Sdílení tiskárny).

## Nastavení tiskového serveru HP JetDirect 175x

Za použití zařízení HP JetDirect 175x jako tiskového serveru pro všechny počítače v síti může zařízení HP All-in-One sdílet až pět počítačů v místní síti (LAN). Připojte tiskový server HP JetDirect k zařízení HP All-in-One, rozbočovači nebo směrovači a pak spusťte instalační CD HP JetDirect. Požadované ovladače tiskárny (soubor INF) jsou umístěny na instalačním CD zařízení HP All-in-One.



**Poznámka** Používáte-li tiskový server HP JetDirect 175x, můžete tisknout a odesílat naskenované obrázky z počítače pomocí aplikace Webscan. Kopírovat a tisknout můžete rovněž z ovládacího panelu zařízení HP All-in-One.

# Připojení zařízení HP All-in-One k síti pomocí tiskového serveru HP JetDirect 175x (systém Windows)

- 1. Proveďte jeden z následujících kroků:
  - Instalujete-li zařízení HP All-in-One a tiskový server HP JetDirect 175x poprvé, postupujte podle pokynů pro instalaci hardwaru v Průvodci nastavením zařízení HP All-in-One.
  - Pokud je zařízení HP All-in-One připojeno k počítači pomocí kabelu USB a
    nyní je chcete připojit k síti pomocí tiskového serveru HP JetDirect 175x,
    odinstalujte z počítače aplikaci HP Image Zone. Další informace naleznete v
    tématu Odinstalování a opětovná instalace softwaru.
- Postupujte podle pokynů pro nastavení připojení tiskového serveru HP JetDirect 175x k síti LAN.
- Připojte tiskový server HP JetDirect k portu USB na zadní straně zařízení HP All-in-One.
- Vložte instalační disk CD HP JetDirect.
   Tento disk CD použijte k vyhledání tiskového serveru HP JetDirect v síti.
- 5. Vyberte položku **Instalovat** a spusťte instalační program HP JetDirect.
- 6. Na výzvu vložte instalační CD zařízení HP All-in-One.



**Poznámka** Jestliže provádíte první instalaci zařízení HP All-in-One a tiskového serveru HP JetDirect 175x, nespouštějte Průvodce nastavením zařízení HP All-in-One. Instalujte jen ovladače podle následujících pokynů.

 V závislosti na používaném operačním systému proveďte některý z následujících kroků:

## Jestliže používáte systém Windows XP nebo 2000:

→ Procházejte kořenový adresář disku CD a vyberte soubor ovladače tiskárny hpoprn08.inf.

## Jestliže používáte systém Windows 98 nebo ME:

- a. Procházejte složku Drivers (Ovladače) disku CD a vyhledejte podsložku příslušného jazyka.
  - Například anglicky hovořící zákazníci musí přejít do adresáře \enu\drivers \win9x\_me, kde enu je adresář anglického jazyka a win9x\_me je složka určená pro systém Windows ME. Soubor ovladače tiskárny je hpoupdrx.inf.
- b. Pokud se zobrazí výzva, opakujte tento krok pro každý požadovaný soubor.
- 8. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce počítače.



**Poznámka** Pokud se později budete chtít k počítači připojit kabelem USB, odpojte tiskový server HP JetDirect od zařízení HP All-in-One, odeberte z počítače ovladač tiskárny HP a postupujte podle pokynů uvedených v Průvodci nastavením, který se dodává se zařízením HP All-in-One.

# Připojení zařízení HP All-in-One k síti pomocí tiskového serveru HP JetDirect 175x (Macintosh)

- Postupujte podle pokynů pro nastavení připojení tiskového serveru HP JetDirect 175x k síti LAN.
- Připojte tiskový server HP JetDirect k portu USB na zadní straně zařízení HP All-in-One.
- 3. Proveďte jeden z následujících kroků:
  - Instalujete-li zařízení HP All-in-One poprvé, vložte instalační disk CD zařízení HP All-in-One do jednotky CD-ROM v počítači a spusťte průvodce instalací zařízení HP All-in-One.
    - Přitom bude v počítači instalován software podporující síťové připojení. Po dokončení instalace se v počítači zobrazí okno **HP All-in-One Setup Assistant** (Pomocník instalace HP All-in-One).
  - Otevřete na diskové jednotce okno HP All-in-One Setup Assistant (Pomocník instalace HP All-in-One) z tohoto umístění: Applications (Aplikace):Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software (Zpracování obrázků a fotografií HP):HP AiO Software (Software HP AiO)
     V počítači se zobrazí okno HP All-in-One Setup Assistant (Pomocník instalace HP All-in-One).
- 4. Postupujte podle výzev na obrazovce a poskytněte požadované informace.



Poznámka Klepněte na položku TCP/IP Network (Síť TCP/IP) na obrazovce připojení.

## Použití aplikace Webscan

Aplikace Webscan umožňuje základní skenování prostřednictvím tiskového serveru HP JetDirect 175x. K jeho provedení postačí webový prohlížeč. Umožňuje také provádět skenování ze zařízení HP All-in-One, aniž by byl v počítači instalován software zařízení. Ve webovém prohlížeči zadejte adresu IP tiskového serveru HP JetDirect. Přejděte na zabudovaný webový server zařízení HP JetDirect a do aplikace Webscan.

Uživatelské rozhraní aplikace Webscan slouží jen k používání tiskového serveru HP JetDirect a na rozdíl od softwaru **HP Image Zone** nepodporuje skenování do

cílového umístění. Aplikace Webscan jen minimálně podporuje funkce elektronické pošty. Pokud tedy nejste připojeni pomocí tiskového serveru HP JetDirect, doporučujeme používat pro skenování software **HP Image Zone**.

## Použití aplikace Webscan

- Krátce stiskněte a uvolněte testovací tlačítko na zadní straně tiskového serveru HP JetDirect 175x.
  - Zařízení HP All-in-One vytiskne stránku s konfigurací sítě tiskového serveru HP JetDirect.
- Ve webovém prohlížeči na počítači zadejte adresu IP tiskového serveru HP JetDirect (tato adresa je uvedena na stránce s konfigurací sítě).
   V okně prohlížeče se spustí webový server zařízení HP JetDirect.
- 3. Vyberte položku **Sejmout**.
- 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

# Vložení předloh a papíru

Tato kapitola obsahuje pokyny pro vkládání předloh na skleněnou podložku pro kopírování, skenování nebo faxování, výběr nejvhodnějšího typu papíru pro úlohu, vložení papíru do zásobníku papíru a předcházení uvíznutí papíru.

## Vložení předlohy

Po umístění předlohy na skleněnou podložku můžete níže popsaným postupem kopírovat nebo naskenovat předlohy až do formátu Letter nebo A4. Podle těchto pokynů postupujte také při vkládání zkušebního listu při tisku fotografií.




Poznámka Pokud nejsou skleněná podložka a spodní strana víka čisté, nebude celá řada speciálních funkcí pracovat správně. Další informace uvádí část Čištění zařízení HP All-in-One.

## Vložení předlohy na skleněnou podložku

- Zvedněte víko a položte předlohu lícovou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky.
  - Při vkládání zkušebního listu musí být horní okraj zkušebního listu přiražený k pravému okraji skleněné podložky.

Tip Při vkládání předloh můžete jako další vodítko použít obrázky u pravého a předního okraje skleněné plochy.

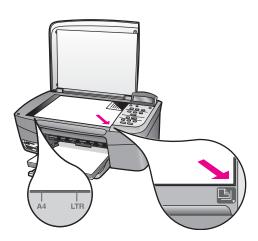


#### Zavřete víko.



Tip Při kopírování předloh o velkých rozměrech můžete víko ze zařízení HP All-in-One úplně sejmout. Chcete-li víko sejmout, zvedněte jej do otevřené polohy, uchopte jej za boční strany a vytáhněte jej směrem

nahoru. Zařízení HP All-in-One bude s odstraněným víkem pracovat normálně. Vraťte víko na místo vložením západek do odpovídajících otvorů.

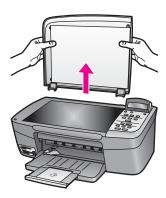

## Výběr papíru pro tisk a kopírování

V zařízení HP All-in-One lze používat celou řadu typů a formátů papíru. Nejlepší kvality při tisku a kopírování dosáhnete, budete-li se řídit následujícími doporučeními. Při každé změně typu nebo formátu papíru nezapomeňte upravit příslušná nastavení.

## Doporučené papíry

Pro dosažení nejlepší tiskové kvality doporučuje společnost HP značkové papíry HP odpovídající danému tiskovému projektu. Jestliže chcete tisknout například fotografie, vložte do zásobníku lesklý nebo matný fotografický papír. Pokud tisknete brožuru nebo prezentaci, použijte papír navržený přímo pro tento účel.

Další informace o papírech HP naleznete v **Nápovědě HP Image Zone** nebo na webové stránce HP:

www.hp.com/support/inkjet media



**Poznámka** V současné době je tato část webových stránek dostupná pouze v angličtině.

## Papíry, jejichž použití není doporučeno

Při použití příliš tenkého papíru, papíru s hladkou strukturou nebo papíru, který lze snadno natáhnout, může dojít k jeho uvíznutí. Použití papíru s těžkou texturou nebo takového, který špatně přijímá inkoust, může při tisku způsobit šmouhy, skvrny nebo neúplné vyplnění barvou.

## Nedoporučujeme tisknout na následující papíry:

- Papír s výřezy nebo perforací (pokud není přímo určen k použití s inkoustovými tiskárnami HP Inkjet).
- Papír s výraznou texturou připomínající plátno. Tisk na nich může být nerovnoměrný a rozpitý.

27

- Extrémně jemné, lesklé nebo potažené papíry, které nejsou přímo určeny pro zařízení HP All-in-One. Mohou v zařízení HP All-in-One uvíznout nebo odpuzovat inkoust.
- Vícedílné formuláře (například dvojité nebo trojité). Mohou se zvlnit nebo uvíznout. Je rovněž vyšší pravděpodobnost rozmazání inkoustu.
- Obálky se sponami nebo s okénky. Mohou se vzpříčit ve válečcích a způsobit uvíznutí papíru.
- Skládaný papír.

V závislosti na zemi/oblasti pravděpodobně nebudou některé z těchto papírů k dispozici.

## Nedoporučujeme kopírovat na následující papíry:

- Papír libovolného formátu jiného než Letter, A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Hagaki (pouze Japonsko) a L (pouze Japonsko). V závislosti na zemi/oblasti nemusí být některé z uvedených papírů k dispozici.
- Panoramatický papír.
- Papír s výřezy nebo perforací (pokud není přímo určen k použití s inkoustovými tiskárnami HP Inkjet).
- Obálky.
- Skládaný papír.
- Jiné průhledné fólie než Transparentní fólie HP Premium Inkjet Transparency
   Film nebo Transparentní fólie HP Premium Plus Inkjet Transparency Film.
- Vícedílné formuláře nebo balík štítků.

## Vložení papíru

V této části je popsán postup vkládání různých typů a formátů papíru do zařízení HP All-in-One pro účely kopírování nebo tisku.



**Upozornění** Uchováváním papíru v uzavíratelném obalu na rovné podložce zabráníte potrhání, svraštění nebo pokroucení či ohnutí okrajů. Při nesprávném uskladnění mohou extrémní změny teploty a vlhkosti způsobit pokroucení papíru, se kterým nebude zařízení HP All-in-One pracovat správně.

## Vložení papíru plného formátu

Do zásobníku papíru zařízení HP All-in-One můžete vložit celou řadu typů papíru formátu Letter, A4 nebo Legal.

## Vložení papíru plného formátu

Otevřete dvířka zásobníku papíru.



2. Podpěru zásobníku papíru vysuňte až na doraz směrem k sobě. Podpěru dále prodlužte překlopením zarážky papíru na konci podpěry zásobníku papíru.



**Upozornění** Papír formátu Legal může být při tisku na papír tohoto formátu s plně vysunutou podpěrou zásobníku papíru zachycen podpěrou. Jestliže používáte papír formátu Legal a chcete zabránit uvíznutí papíru, **neotvírejte** podpěru zásobníku papíru.

 Stiskněte a přidržte pojistku na horní části vodítka šířky papíru a posuňte vodítko do krajní polohy.



- Poklepáním balíku papírů o rovnou plochu zarovnejte okraje papírů a proveďte následující kontrolu:
  - Zkontrolujte, zda papír není potrhaný nebo zaprášený a nemá záhyby a pokroucené či ohnuté okraje.
  - Ujistěte se, že všechny papíry v balíku jsou stejného formátu a typu.
- Balík papírů vložte do zásobníku papíru kratší stranou dopředu a tiskovou stranou dolů. Zasuňte balík papírů až na doraz.



**Tip** Používáte-li hlavičkový papír, zasuňte horní okraj stránky jako první. Potisková strana musí směřovat dolů. Další pokyny pro vkládání papírů plného formátu a hlavičkových papírů naleznete na obrázku vyrytém na základně zásobníku papíru.



Stiskněte a přidržte pojistku na horní části vodítka šířky papíru a posuňte vodítko až k okrajům papíru.

Nepřeplňujte zásobník papíru. Ujistěte se, že balík papírů nepřesahuje zásobník papíru a že není vyšší než vodítko šířky papíru.



## Vložení fotografického papíru formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců)

Do zásobníku papíru zařízení HP All-in-One můžete vložit fotografický papír formátu 10 x 15 cm. Nejlepších výsledků dosáhnete použitím Fotografického papíru HP Premium Photo Paper nebo Fotografického papíru HP Premium Plus Photo Paper formátu 10 x 15 cm. Další informace naleznete v tématu Doporučené papíry.

Pro nejlepší výsledky nastavte před kopírováním nebo tiskem typ a formát papíru. Informace o změně nastavení papíru naleznete v Nápovědě HP Image Zone.



L. Tip Uchováváním papíru v uzavíratelném obalu na rovné podložce zabráníte potrhání, svraštění nebo pokroucení či ohnutí okrajů. Při nesprávném uskladnění mohou extrémní změny teploty a vlhkosti způsobit pokroucení papíru, se kterým nebude zařízení HP All-in-One pracovat správně.

## Vložení fotografického papíru formátu 10 × 15 cm

- Ze zásobníku papíru vyjměte všechny papíry.
- Balík fotografického papíru vložte kratší stranou k pravé zadní straně zásobníku papíru a lesklou stranou dolů. Zasuňte balík fotografického papíru až na doraz. Jestliže fotografický papír, který používáte, má perforované chlopně, vložte jej tak, aby chlopně byly otočeny směrem k vám.
- Stiskněte a přidržte pojistku na horní části vodítka šířky papíru a posuňte vodítko až k okrajům fotografických papírů.
  - Nepřeplňujte zásobník papíru. Ujistěte se, že balík fotografických papírů nepřesahuje zásobník papíru a že není vyšší než vodítko šířky papíru.



## Vložení pohlednic nebo karet Hagaki

Do zásobníku papíru zařízení HP All-in-One můžete vkládat pohlednice nebo karty Hagaki.

Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, nastavte před tiskem či kopírováním typ a formát papíru. Další informace naleznete v elektronické **Nápovědě HP Image Zone**.

## Vložení pohlednic nebo karet Hagaki

- Ze zásobníku papíru vyjměte všechny papíry.
- Balík pohlednic vložte kratší stranou k pravé zadní straně zásobníku papíru tiskovou stranou dolů. Zasuňte balík pohlednic až na doraz.
- 3. Stiskněte a přidržte pojistku na horní části vodítka šířky papíru a posuňte vodítko až k okrajům pohlednic či karet.
  - Nepřeplňujte zásobník papíru. Ujistěte se, že balík papírů nepřesahuje zásobník papíru a že není vyšší než vodítko šířky papíru.



## Vložení obálek

Do zásobníku papíru zařízení HP All-in-One můžete vložit jednu nebo více obálek. Nepoužívejte lesklé nebo reliéfní obálky ani obálky se sponami či průhlednými okénky.



**Poznámka** O zvláštnostech formátování textu, který má být vytištěn na obálky, si přečtěte v nápovědě ke svému textovému editoru. Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li pro zpáteční adresu štítek, který nalepíte na obálku.

#### Vložení obálek

- 1. Ze zásobníku papíru vyjměte všechny papíry.
- 2. Vložte jednu nebo několik obálek k pravé zadní straně zásobníku papíru chlopní vzhůru a doleva. Posouvejte balík obálek vpřed, dokud se nezarazí.



**Tip** Další pokyny pro vkládání obálek naleznete na obrázku vyrytém v základně zásobníku papíru.

3. Stiskněte a přidržte pojistku na horní části vodítka šířky papíru a posuňte vodítko až k okrajům obálek.

Nepřeplňujte zásobník papíru. Ujistěte se, že balík obálek nepřesahuje zásobník papíru a že není vyšší než vodítko šířky papíru.



## Vložení jiných typů papíru

V následující tabulce jsou uvedeny pokyny pro vkládání různých typů papíru. Nejlepších výsledků dosáhnete, změníte-li nastavení papíru po každé změně jeho formátu nebo typu. Informace o změně nastavení papíru naleznete v **Nápovědě HP Image Zone**.



**Poznámka** Ne všechny formáty a typy papíru jsou k dispozici se všemi funkcemi zařízení HP All-in-One. Některé formáty a typy papíru lze použít pouze při spuštění tiskové úlohy z dialogového okna **Tisk** příslušné aplikace. Tyto papíry nelze použít pro kopírování nebo tisk fotografií z paměťové karty nebo digitálního fotoaparátu. Papíry, které lze použít pouze při tisku z aplikace, jsou uvedeny v následující tabulce.

Papír	Tipy
Papíry HP	<ul> <li>Papír HP Premium Paper: Na netiskové straně papíru najděte šedou šipku a zasuňte papír do zásobníku papíru tak, aby strana se šipkou byla otočená směrem nahoru.</li> <li>Průhledné fólie pro inkoustové tiskárny HP Premium Inkjet Transparency Film: Vložte fólii tak, aby bílý průsvitný proužek (se šipkami a logem HP) byl umístěn nahoře a vstupoval jako první do zásobníku papíru. Pouze při tisku z aplikace.</li> <li>Poznámka Zařízení HP All-in-One nemůže automaticky detekovat průhledné fólie. Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, nastavte před tiskem či kopírováním na průhledné fólie příslušný typ papíru.</li> <li>Nažehlovací fólie HP Iron-On Transfers: Před použitím nažehlovací fólii důkladně vyrovnejte – nevkládejte zvlněné fólie. (Pokroucení zabráníte tak, že ponecháte nažehlovací fólii až do jejího použití v originálním balení.) Na netiskové straně nažehlovací fólie najděte modrý proužek a pak do zásobníku</li> </ul>

Papír	Тіру
	papíru ručně vkládejte vždy pouze jeden list modrým proužkem nahoru. Pouze při tisku z aplikace.  • Pohlednicový papír HP Greeting Cards, fotografický pohlednicový papír HP Photo Greeting Cards nebo dekorativní pohlednicový papír HP Textured Greeting Cards: Vložte malý balík pohlednicového papíru HP do zásobníku papíru tištěnou stranou dolů. Zasuňte balík pohlednic až k dorazu. Pouze při tisku z aplikace.
Štítky	<ul> <li>Vždy používejte listy se štítky formátu Letter nebo A4 určené pro inkoustová zařízení HP (například štítky Avery Inkjet) a přesvědčte se, že štítky nejsou starší než dva roky. Pouze při tisku z aplikace.</li> <li>Provzdušněte balík štítků, abyste zajistili, že žádné z listů nebudou slepeny dohromady.</li> <li>Položte balík listů se štítky na běžný papír plného formátu do zásobníku papíru tak, aby strana se štítky směřovala dolů. Štítky nevkládejte po jednom listu.</li> </ul>

## Předcházení uvíznutí papíru

Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, postupujte podle následujících pokynů:

- Uchováváním papíru v uzavíratelném obalu na rovné podložce zabráníte svraštění nebo zkroucení papíru.
- Často odebírejte potištěné papíry ze zásobníku papíru.
- Ujistěte se, zda papír vložený do zásobníku papíru leží rovně a jeho okraje nejsou ohnuté ani potrhané.
- V zásobníku papíru nekombinujte papíry různých typů a formátů. Balík musí obsahovat papíry stejného formátu a typu.
- Posuňte vodítka šířky papíru v zásobníku papíru tak, aby těsně přiléhala k papíru.
   Ujistěte se, zda vodítka papíru neohýbají papíry v zásobníku papíru.
- Nezasouvejte papír do zásobníku papíru násilím ani příliš hluboko.
- Používejte typy papíru doporučené pro zařízení HP All-in-One. Další informace uvádí část Výběr papíru pro tisk a kopírování.

Další informace o odstraňování uvíznutých papírů naleznete v části Odstraňování problémů s papírem.

# 5 Práce s fotografiemi

Zařízení HP All-in-One umožňuje různé způsoby přenosu, úprav, sdílení a tisku fotografií. Tato kapitola obsahuje stručný přehled široké řady možností provádění těchto úloh, v závislosti na předvolbách a nastavení počítače. Podrobnější informace o každé úloze jsou k dispozici v jiných kapitolách této příručky nebo v elektronické **Nápovědě HP Image Zone** dodané se softwarem.


## Přenos fotografií

K dispozici je řada možností přenosu fotografií. Fotografie můžete přenést do počítače nebo na paměťovou kartu. Další informace naleznete v následující části týkající se vašeho operačního systému.


## Přenos fotografií do počítače se systémem Windows

Následující obrázky znázorňují způsoby přenosu fotografií do počítače se systémem Windows nebo na paměťovou kartu.

Fotografie lze přenést z paměťové karty vložené do zařízení HP All-in-One do počítače se systémem Windows.

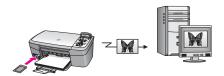

Fotografie lze přenést z digitálního fotoaparátu HP do počítače se systémem Windows.

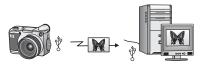

Fotografie lze přenést naskenováním přímo na paměťovou kartu vloženou do zařízení HP All-in-One.



#### Přenos fotografií do počítače Macintosh

Následující obrázky znázorňují způsoby přenosu fotografií do počítače Macintosh nebo na paměťovou kartu. Další informace naleznete v seznamu pod obrázkem.

Fotografie lze přenést z paměťové karty vložené do zařízení HP All-in-One do počítače Macintosh.



Fotografie lze přenést z digitálního fotoaparátu HP do počítače Macintosh.



Fotografie lze přenést naskenováním přímo na paměťovou kartu vloženou do zařízení HP All-in-One.



## Úprava fotografií

K dispozici je řada možností úprav fotografií. Další informace naleznete v následující části týkající se vašeho operačního systému.


#### Úprava fotografií v počítači se systémem Windows

Následující obrázky znázorňují způsoby úprav fotografií v počítači se systémem Windows.

Fotografie lze upravit v počítači se systémem Windows pomocí aplikace **HP Image Zone**.



Fotografie lze upravit pomocí ovládacího panelu zařízení HP All-in-One.

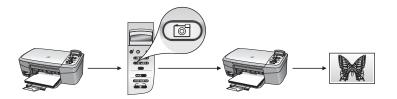

#### Úprava fotografií v počítači Macintosh


Následující obrázky znázorňují způsoby úprav fotografií v počítači Macintosh. Fotografie lze upravit v počítači Macintosh pomocí aplikace **HP Image Zone**.



Fotografie lze upravit v počítači Macintosh pomocí aplikace iPhoto.



Fotografie lze upravit pomocí ovládacího panelu zařízení HP All-in-One.

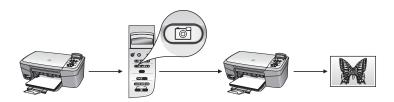

## Sdílení fotografií


K dispozici je několik různých možností sdílení fotografií s přáteli a rodinou. Další informace naleznete v následující části týkající se vašeho operačního systému.

#### Sdílení fotografií pomocí počítače se systémem Windows

Následující obrázek znázorňuje způsob sdílení fotografií pomocí počítače se systémem Windows.

Fotografie můžete sdílet ze zařízení HP All-in-One připojeného kabelem USB pomocí serveru HP Instant Share. Přeneste fotografie ze zařízení HP All-in-One připojeného pomocí kabelu USB do počítače, kde fotografie odešlete pomocí aplikace HP Instant


Share prostřednictvím serveru HP Instant Share jako zprávu elektronické pošty pro přátele nebo rodinu.

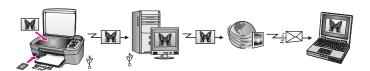

#### Sdílení fotografií v počítači Macintosh

Následující obrázek znázorňuje způsob sdílení fotografií pomocí počítače Macintosh.

Fotografie můžete sdílet ze zařízení HP All-in-One připojeného kabelem USB pomocí serveru HP Instant Share. Přeneste fotografie ze zařízení HP All-in-One připojeného pomocí kabelu USB do počítače, kde fotografie odešlete pomocí aplikace HP Instant Share prostřednictvím serveru HP Instant Share jako zprávu elektronické pošty pro přátele nebo rodinu.

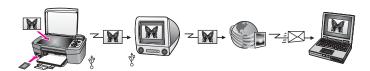

## Tisk fotografií

K dispozici je řada možností tisku fotografií. Další informace naleznete v následující části týkající se vašeho operačního systému.

#### Tisk fotografií pomocí počítače se systémem Windows

Následující obrázky znázorňují způsoby tisku fotografií v počítači se systémem Windows.

Fotografie lze tisknout z digitálního fotoaparátu HP pomocí technologie PictBridge.



Fotografie lze tisknout z digitálního fotoaparátu pomocí softwarové aplikace (například **HP Image Zone**) v počítači.



Fotografie lze tisknout z paměťové karty pomocí ovládacího panelu zařízení HP All-in-One.



Fotografie lze tisknout z paměťové karty po jejich přenesení do počítače se systémem Windows pomocí aplikace **HP Image Zone**.



#### Tisk fotografií v počítači Macintosh

Následující obrázky znázorňují způsoby tisku fotografií pomocí počítače Macintosh. Fotografie lze tisknout z digitálního fotoaparátu HP pomocí technologie PictBridge.



Fotografie lze tisknout z digitálního fotoaparátu pomocí softwarové aplikace (například **HP Image Zone**) v počítači.



Fotografie lze tisknout z paměťové karty pomocí ovládacího panelu zařízení HP All-in-One.



Fotografie lze tisknout z paměťové karty po jejich přenesení do počítače Macintosh pomocí aplikace **HP Image Zone** nebo iPhoto.



## Použití paměťové karty nebo 6 fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge

Zařízení HP All-in-One umí číst paměťové karty používané ve většině digitálních fotoaparátů, takže s jeho pomocí můžete tisknout, ukládat a spravovat své fotografie. Paměťovou kartu můžete vložit do zařízení HP All-in-One, případně můžete přímo připojit digitální fotoaparát, přičemž zařízení HP All-in-One načte obsah paměťové karty vložené ve fotoaparátu.

Tato kapitola obsahuje informace o použití paměťových karet nebo fotoaparátu vybaveného technologií PictBridge se zařízením HP All-in-One. V této kapitole získáte informace o přenosu fotografií do počítače, nastavení možností tisku fotografií, možnostech tisku a úpravě fotografií.

## Patice pro paměťové karty a port pro fotoaparát


Pokud váš digitální fotoaparát používá k ukládání fotografií paměťovou kartu, je možné tuto kartu vložit do zařízení HP All-in-One a uložené fotografie vytisknout nebo uložit. K zařízení HP All-in-One můžete připojit také digitální fotoaparát, který podporuje standard PictBridge, a vytisknout fotografie přímo z fotoaparátu.



Tip Lze vytisknout zkušební list, který může mít několik stránek a zobrazuje miniatury fotografií uložených na paměťové kartě. Fotografie z paměťové karty můžete vytisknout i v případě, že zařízení HP All-in-One není připojeno k počítači.

Zařízení HP All-in-One umí přečíst následující paměťové karty: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia a xD-Picture Card.

Následující obrázek znázorňuje příslušné štěrbiny pro každou z podporovaných paměťových karet.

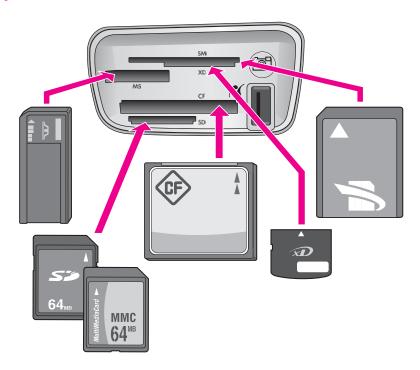

Patice mají následující konfiguraci (shora dolů):

- SmartMedia, xD-Picture Card (Ize zasunout do pravé dolní části štěrbiny)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (s uživatelským adaptérem), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II)
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Port fotoaparátu (vpravo u štěrbin paměťových karet): kompatibilní s digitálními fotoaparáty vybavenými rozhraním USB, které podporují standard PictBridge.

Vyhledejte ikonu PictBridge ( ).



Poznámka Do portu pro fotoaparát lze připojit pouze digitální fotoaparáty vybavené rozhraním USB, které podporují standard PictBridge. Tento port nepodporuje jiné typy zařízení USB. Pokud do portu pro fotoaparát připojíte zařízení USB, které není kompatibilní s digitálními fotoaparáty, zobrazí se na displeji ovládacího panelu chybové hlášení. Vlastníte-li starší digitální fotoaparát HP, který nepodporuje standard PictBridge, zkuste použít kabel USB, který byl dodán s fotoaparátem. Kabel připojte do portu USB v zadní části zařízení HP All-in-One, nikoli do portu pro fotoaparát vedle patic pro paměťové karty.



Tip Při výchozím nastavení systém Windows XP zformátuje paměťovou kartu s 8 MB nebo méně a 64 MB nebo více ve formátu FAT32. Digitální fotoaparáty a další zařízení používají formát FAT (FAT16 nebo FAT12) a neumí pracovat s kartami, které jsou zformátovány na formát FAT32. Buď zformátujte paměťovou kartu ve fotoaparátu, nebo vyberte formát FAT, pokud chcete paměťovou kartu formátovat v počítači se systémem Windows XP.

## Přenos fotografií do počítače

Po pořízení fotografií pomocí digitálního fotoaparátu je možné tyto fotografie ihned vytisknout nebo je uložit přímo na pevný disk počítače. Chcete-li fotografie uložit do počítače, je nutné vyjmout paměťovou kartu z fotoaparátu a vložit ji do příslušné patice v zařízení HP All-in-One.



**Poznámka** V zařízení HP All-in-One je v daném okamžiku možné pracovat pouze s jednou paměťovou kartou.

#### Používání paměťové karty

Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP All-in-One.
 Pokud je paměťová karta správně vložena, začne blikat stavový indikátor vedle
 patic pro paměťové karty. Na displeji ovládacího panelu se zobrazí hlášení Čtení
 karty.... V průběhu načítání bliká zeleně stavová kontrolka umístěná vedle patice
 pro paměťovou kartu.

Pokud vložíte paměťovou kartu nesprávně, začne stavová kontrolka vedle patice pro paměťovou kartu blikat žlutě a na displeji ovládacího panelu se zobrazí chybové hlášení, například Karta je zasunuta opačně nebo Karta není úplně zasunuta.



**Upozorně**ní V průběhu načítání nikdy nevyjímejte paměťovou kartu. Pokud byste tak učinili, mohou se poškodit soubory na kartě. Kartu je možné bezpečně vyjmout pouze v případě, že stavová kontrolka vedle patice nebliká.

- Pokud se na paměťové kartě nalézají fotografické soubory, které ještě nebyly
  přeneseny, zobrazí se v počítači dialogové okno s dotazem, zda chcete tyto
  soubory uložit do počítače.
- 3. Klepnutím na příslušnou možnost proveďte uložení.

Tím budou všechny nové fotografie z paměťové karty uloženy do počítače. Pro systém Windows: Ve výchozím nastavení jsou fotografie ukládány ve složkách pro měsíce a roky podle data, kdy byly extrahovány soubory z fotoaparátu. V systému Windows XP a Windows 2000 jsou tyto složky vytvářeny ve složce C:\Documents and Settings\Jméno uživatele\Dokumenty\Obrázky. Pro systém Macintosh: Soubory jsou při výchozím nastavení ukládány do počítače do složky Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos (Pevný disk:Dokumenty:HP All-in-One data:Fotografie) (OS 9) nebo Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos (Pevný disk:Uživatelé:Jméno uživatele:Obrázky:Fotografie HP) (OS X).

Jakmile zařízení HP All-in-One dokončí čtení paměťové karty, přestane stavový indikátor vedle patic pro paměťové karty blikat a zůstane svítit. Na displeji ovládacího panelu se zobrazí název prvního souboru na paměťové kartě. Soubory na paměťové kartě lze procházet stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶. Mezi soubory se lze pohybovat směrem zpět nebo vpřed vždy po jednom souboru. Pokud stisknete a podržíte tlačítko ◀ nebo ▶, soubory lze rychle procházet zpět nebo vpřed.

## Tisk fotografií ze zkušebního listu

Zkušební list umožňuje jednoduchým a pohodlným způsobem vybírat fotografie a tisknout je přímo z paměťové karty bez použití počítače. Zkušební list, který může být několik stran dlouhý, obsahuje miniatury fotografií uložených na paměťové kartě. Název souboru, číslo miniatury a datum jsou uvedeny pod každou miniaturou. Zkušební listy rovněž umožňují rychlé vytvoření tištěného katalogu fotografií. Chcete-li fotografie vytisknout pomocí zkušebního listu, je nutné nejprve vytisknout zkušební list, vyplnit jej a potom naskenovat.

Tisk fotografií ze zkušebního listu se provádí ve třech krocích: tisk zkušebního listu, dokončení zkušebního listu a skenování zkušebního listu. Tato část obsahuje podrobné informace o všech třech krocích.

Ponechejte paměťovou kartu ve štěrbině, dokud nejsou dokončeny všechny tři kroky (tisk, dokončení a snímání zkušebního listu) a tisk fotografií. Pokud paměťovou kartu vyjmete nebo vložíte jinou paměťovou kartu, fotografie se nevytisknou.

#### Tisk zkušebního listu

Prvním krokem je vytištění zkušebního listu ze zařízení HP All-in-One.

1. Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP All-in-One.



**Poznámka** Ponechejte paměťovou kartu ve štěrbině, dokud není dokončen tisk, dokončení a snímání zkušebního listu a tisk fotografií. Pokud paměťovou kartu vyjmete nebo vložíte jinou paměťovou kartu, fotografie se nevytisknou.

Stiskněte tlačítko Zkušební list a pak stiskněte tlačítko OK.
 Zobrazí se nabídka Zkušební listy a bude vybrán příkaz Tisk.



**Poznámka** V závislosti na počtu fotografií na paměťové kartě může tisk zkušebního listu trvat různě dlouho.

- Jestliže je na kartě více než 20 fotografií, zobrazí se nabídka Výběr fotografií.
   Stisknutím tlačítka ▶ přejděte na požadovanou možnost a poté stiskněte tlačítko OK.
  - Vše
  - Posledních 20
  - Vlastní rozsah
- Pokud zvolíte možnost Vlastní rozsah, je nutné zadat čísla miniatur pro první a
  poslední fotografii, kterou chcete vytisknout. Pokud se zobrazí výzva První
  fotografie, stiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí číslo první fotografie v
  rozsahu, a poté stiskněte tlačítko OK.



**Poznámka** Pokud zadáte nesprávné číslo, stisknutím tlačítka **Storno** proces zrušte a začněte znovu od začátku.

 Pokud se zobrazí výzva Posl. fotografie, stiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí číslo poslední fotografie v rozsahu, a poté stiskněte tlačítko OK.

#### Vyplnění zkušebního listu

Po vytištění můžete na zkušebním listu vybrat fotografie, které chcete vytisknout.




**Poznámka** Pro dosažení nejvyšší kvality tisku můžete použít fotografickou tiskovou kazetu. S instalovanou barevnou tiskovou kazetou a fotografickou tiskovou kazetou máte k dispozici systém se šesti inkousty. Další informace uvádí část Používání fotografické tiskové kazety.



#### Postup vyplnění zkušebního listu

- Vyberte fotografie pro tisk pomocí tmavého pera nebo tužky tak, že vyplníte kroužky pod miniaturami obrázků na zkušebním listu.
- Vyberte jeden styl vzhledu vyplněním kroužku v kroku 2 uvedeném na zkušebním listu.

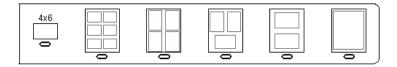



**Poznámka** Pokud potřebujete mít lepší kontrolu nad nastavením tisku, než jakou nabízí zkušební list, můžete vytisknout fotografie přímo z ovládacího panelu. Další informace uvádí část Tisk fotografií přímo z paměťové karty.


#### Skenování zkušebního listu

Posledním krokem je použití zkušebního listu k sejmutí dokončeného listu a spuštění tisku fotografií.



Tip Ujistěte se, že skleněná podložka zařízení HP All-in-One je zcela čistá, aby se zkušební list správně naskenoval. Další informace uvádí část Čištění skleněné podložky.

1. Položte zkušební list potištěnou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky. Zkontrolujte, zda jsou okraje zkušebního listu přiraženy k pravé a přední hraně. Zavřete víko.

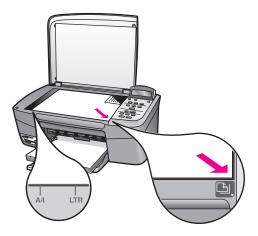

- Vložte fotografický papír do zásobníku papíru. Zkontrolujte, zda při skenování zkušebního listu je v patici vložena stejná paměťová karta, kterou jste použili k tisku tohoto zkušebního listu.
- 3. Stiskněte tlačítko Zkušební list a stisknutím tlačítka ▶ vyberte možnost Skenovat.
- Stiskněte tlačítko OK. Zařízení HP All-in-One naskenuje zkušební list a vytiskne vybrané fotografie.

## Nastavení možností tisku fotografií

Pomocí ovládacího panelu můžete nastavit, jakým způsobem bude zařízení HP All-in-One tisknout fotografie, například typ a formát papíru, vzhled a další možnosti.

V této části naleznete informace k následujícím tématům: nastavení možností fotografického tisku, změna možností tisku a nastavení nových výchozích hodnot možností fotografického tisku.



Tip Fotografie můžete tisknout také pomocí aplikace HP Image Zone. Další informace naleznete v Nápovědě HP Image Zone.

#### Použití nabídky Fotografie pro nastavení možností tisku fotografií

Nabídka **Fotografie** poskytuje přístup k různým nastavením, která ovlivňují způsob tisku fotografií, například počet kopií, typy papíru apod. Výchozí rozměry a formáty se mohou lišit podle země/oblasti.

- 1. Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP All-in-One.
- Stiskněte tlačítko Nabídka Fotografie.
   Zobrazí se nabídka Fotografie.
- 3. Opakovaně tiskněte tlačítko **Nabídka Fotografie**, dokud se na displeji ovládacího panelu nezobrazí nastavení, které chcete změnit:

Nastavení	Popis
Výběr fotografií	Umožňuje výběr fotografií, které chcete vytisknout. Možnost Vše vybere všechny fotografie na paměťové kartě. Pomocí možnosti Vlastní můžete ručně vybrat fotografie, které chcete vytisknout.
Počet kopií	Umožňuje nastavit počet vytištěných kopií.
Formát obrázku	Umožňuje nastavit formát, na který má být obrázek vytištěn. Většinu voleb není třeba vysvětlovat, s výjimkou následujících dvou: Vyplnit celou stránku a Přizpůsobit na stránku.
	<ul> <li>Nastavení Vyplnit celou stránku upraví velikost obrázku tak, aby obrázek pokryl celý výstupní papír bez bílých okrajů. Může dojít k jejich oříznutí.</li> <li>Při nastavení Přizpůsobit na stránku je velikost obrázku upravena tak, aby obrázek pokryl co největší plochu stránky při zachování původního poměru stran a nedošlo přitom k oříznutí. Obrázek je vytištěn uprostřed stránky a ohraničen bílým okrajem.</li> </ul>
Formát papíru	Umožňuje vybrat formát papíru pro aktuální tiskovou úlohu. Při nastavení <b>Automaticky</b> se jako výchozí použije velký formát (Letter nebo A4) nebo malý formát 10 × 15 cm v závislosti na zemi/oblasti. Pokud jsou možnosti <b>Formát papíru</b> i <b>Typ papíru</b> nastaveny na <b>Automaticky</b> , vybere zařízení HP All-in-One optimální možnosti tisku pro aktuální tiskovou úlohu. Nastavíte-li jiný <b>Formát papíru</b> , bude mít toto nastavení přednost před automatickým nastavením.
Typ papíru	Umožňuje vybrat typ papíru pro aktuální tiskovou úlohu. Při nastavení Automaticky zařízení HP All-in-One automaticky zjistí a nastaví typ papíru. Pokud jsou možnosti Formát papíru i Typ papíru nastaveny na Automaticky, vybere zařízení HP All-in-One optimální možnosti pro aktuální tiskovou

Nastavení	Panie
	Popis
	úlohu. Nastavíte-li jiný <b>Typ papíru</b> , bude mít toto nastavení přednost před automatickým nastavením.
Vzhled	Umožňuje vybrat jeden ze dvou stylů vzhledu pro aktuální tiskovou úlohu.
	Pokud je vybrán vzhled <b>Šetření papírem</b> , umístí se na stránku co nejvíce fotografií, které jsou podle potřeby otočeny nebo oříznuty.
	Při použití vzhledu <b>Album</b> je zachována orientace původních fotografií. Vzhled <b>Album</b> odkazuje na orientaci stránky, nikoli samotných fotografií. Může dojít k jejich oříznutí.
Inteligentní zaostření	Umožňuje zapnout nebo vypnout automatické digitální ostření fotografií. Možnost Inteligentní zaostření ovlivňuje pouze vytištěné fotografie. Samotný obrazový soubor na paměťové kartě se nezmění. Možnost Inteligentní zaostření je ve výchozím nastavení zapnuta.
Digitální blesk	Umožňuje zesvětlit tmavé fotografie. Možnost Digitální blesk ovlivňuje pouze vytištěné fotografie. Samotný obrazový soubor na paměťové kartě se nezmění. Možnost Digitální blesk je ve výchozím nastavení vypnuta.
Nastavit nové výchozí hodnoty	Umožňuje uložit aktuální možnosti tisku fotografií jako nové výchozí hodnoty.

#### Změna možností tisku

Všechna nastavení v nabídce Možnosti tisku je možné změnit pomocí stejného postupu.

- Opakovaným tisknutím tlačítka Nabídka Fotografie můžete zobrazit všechny možnosti.
  - Aktuálně vybraná možnost je zvýrazněna a příslušné výchozí nastavení (pokud existuje) je zobrazeno ve druhém řádku displeje ovládacího panelu.
- Proveďte změny nastavení a stiskněte tlačítko OK.

Další informace o nastavení výchozích možností tisku fotografií naleznete v tématu Nastavení nových výchozích hodnot možností tisku fotografií.

#### Nastavení nových výchozích hodnot možností tisku fotografií

Výchozí hodnoty možností tisku fotografií můžete změnit pomocí ovládacího panelu.

- Stiskněte tlačítko Nabídka Fotografie, dokud se nezobrazí požadovaná možnost.
- Proveďte požadované změny kteréhokoli nastavení. Po dokončení změny možnosti stiskněte tlačítko OK.

- Stiskněte tlačítko Nabídka Fotografie, dokud se na displeji ovládacího panelu nezobrazí možnost Nast.nové vých.
- Stisknutím tlačítka ▶ vyberte možnost Ano a poté stiskněte tlačítko OK.
   Všechna aktuální nastavení se stanou novými výchozími hodnotami.

## Tisk fotografií přímo z paměťové karty

Do zařízení HP All-in-One můžete vložit paměťovou kartu a pomocí ovládacího panelu vytisknout fotografie. Informace o tisku fotografií na zařízení HP All-in-One z fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge naleznete v části Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge.

V této části naleznete informace k následujícím tématům: tisk jednotlivých fotografií, vytváření fotografií bez okrajů a zrušení výběru fotografií.



**Poznámka** Před tiskem fotografií je třeba nastavit možnosti zvýraznění fotografií a vybrat typ papíru. Další informace naleznete v tématu Nastavení možností tisku fotografií. Může být rovněž vhodné použít fotografickou tiskovou kazetu, aby bylo dosaženo nejvyšší kvality tisku. Další informace naleznete v tématu Používání fotografické tiskové kazety.

Při použití softwaru **HP Image Zone** budete mít kromě tisku fotografií k dispozici ještě další možnosti. Tento software vám umožní použít fotografie pro obtisky na trička, plakáty, transparenty, nálepky a pro další kreativní projekty. Další informace naleznete v **Nápovědě HP Image Zone**, která je součástí dodaného softwaru.

#### Tisk jednotlivých fotografií

Fotografie je možné tisknout přímo z ovládacího panelu bez použití zkušebního listu.

- 1. Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP All-in-One. Rozsvítí se stavový indikátor vedle patic pro paměťové karty.
- 2. Vložte fotografický papír do zásobníku papíru. Ujistěte se, že je vložen papír správného formátu pro velikost tištěných fotografií.
- Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ můžete procházet dopředu a dozadu mezi názvy souborů na paměťové kartě. Pokud se na displeji ovládacího panelu zobrazí název souboru fotografie, kterou chcete vytisknout, stiskněte tlačítko Výběr fotografií. U názvu vybraného souboru se zobrazí zaškrtnutí.
- Stisknutím tlačítka Fotografie zobrazte nabídku Fotografie a podle potřeby upravte možnosti tisku fotografií. Po dokončení tiskové úlohy se možnosti tisku vrátí zpět do výchozího nastavení.
- 5. Stisknutím tlačítka Tisk fotografií vytiskněte vybrané fotografie.


#### Vytvoření fotografií bez okrajů

Jedinečnou funkcí zařízení HP All-in-One je schopnost převést fotografie na paměťové kartě na profesionální výtisky bez okrajů.

- 1. Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP All-in-One. Rozsvítí se stavový indikátor vedle patic pro paměťové karty.
- Pomocí tlačítek ◀ a ▶ můžete procházet dopředu a dozadu mezi názvy souborů
  na paměťové kartě. Pokud se na displeji ovládacího panelu zobrazí název

souboru fotografie, kterou chcete vytisknout, stiskněte tlačítko Výběr fotografií. U názvu vybraného souboru se zobrazí zaškrtnutí.

3. Vložte do zásobníku papíru fotografický papír formátu 10 × 15 cm.

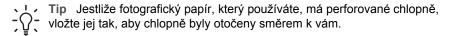

Stisknutím tlačítka Tisk fotografií vytiskněte vybrané fotografie bez okrajů.

#### Zrušení výběru fotografií

Zrušení výběru fotografií lze provést z ovládacího panelu.

- → Proveďte jeden z následujících kroků:
  - Stisknutím tlačítka Výběr fotografií zrušte výběr aktuálně vybraného souboru na displeji.
  - Stisknutím tlačítka Storno zrušíte výběr všech souborů a uvedete displej do pohotovostního stavu.

# Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge

Zařízení HP All-in-One podporuje standard PictBridge, který umožňuje připojit jakýkoli fotoaparát kompatibilní s tímto standardem do portu pro fotoaparát a vytisknout fotografie ve formátu JPEG uložené na paměťové kartě ve fotoaparátu.



**Poznámka** Zařízení HP All-in-One podporuje při tisku z portu PictBridge pouze formát souboru JPEG. Další informace o změně formátu souboru ve fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge naleznete v uživatelské příručce dodané s fotoaparátem.

- Ověřte, zda je zařízení HP All-in-One zapnuto a zda byl proces spuštění dokončen.
- Připojte digitální fotoaparát kompatibilní se standardem PictBridge do portu pro fotoaparát v přední části zařízení HP All-in-One pomocí kabelu USB, který byl dodán k fotoaparátu.
- 3. Zapněte fotoaparát a zkontrolujte, zda je v režimu PictBridge.



**Poznámka** Jestliže je fotoaparát připojen správně, rozsvítí se stavová kontrolka vedle patic pro paměťové karty. Stavová kontrolka během tisku z fotoaparátu bliká.

Další informace o tisku z fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge naleznete v uživatelské příručce dodané s fotoaparátem.

Pokud fotoaparát nepodporuje standard PictBridge nebo pokud není přepnut do režimu PictBridge, stavová kontrolka bliká žlutě a na monitoru počítače se zobrazí chybové hlášení (pouze pokud je v počítači nainstalován software zařízení HP All-in-One). Odpojte fotoaparát, odstraňte problém a fotoaparát znovu připojte. Další informace týkající se odstraňování problémů s portem pro fotoaparát kompatibilní se standardem PictBridge naleznete v nápovědě k odstraňování problémů dodané s aplikací HP Image Zone.

Po úspěšném připojení fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge k zařízení HP All-in-One můžete vytisknout fotografie. Zkontrolujte, zda formát papíru, který je vložen do zařízení HP All-in-One, souhlasí s nastavením na fotoaparátu. Pokud je na fotoaparátu nastaven výchozí formát papíru, použije zařízení HP All-in-One papír, který je vložen v zásobníku papíru. Podrobné informace o tisku z fotoaparátu naleznete v příručce k fotoaparátu.



Tip Pokud používáte model digitálního fotoaparátu HP, který nepodporuje standard PictBridge, můžete přesto na zařízení HP All-in-One tisknout přímo. Nepřipojujte fotoaparát k přednímu portu pro fotoaparát, ale k portu USB v zadní části zařízení HP All-in-One. Tento postup lze použít pouze u digitálních fotoaparátů HP.

## Tisk aktuální fotografie

Pomocí tlačítka Rychlý tisk můžete vytisknout soubor, který je právě zobrazen na displeji ovládacího panelu.

- Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP All-in-One.
- 2. Vyhledejte název souboru fotografie, kterou chcete vytisknout.
- Stisknutím tlačítka Tisk fotografií vytiskněte fotografii s použitím aktuálního nastavení.

#### Tisk souboru DPOF

Formát DPOF (Digital Print Order Format) je soubor formátovaný podle průmyslového standardu, který vytvářejí některé digitální fotoaparáty. Pokud vyberete fotografie pomocí digitálního fotoaparátu, vytvoří fotoaparát soubor DPOF, jenž určuje, které fotografie byly označeny pro tisk. Zařízení HP All-in-One je schopno načíst soubor DPOF z paměťové karty, takže není třeba vybírat fotografie k tisku znovu.



**Poznámka** Ne všechny digitální fotoaparáty umožňují označit fotografie pro tisk. Prostudováním dokumentace k digitálnímu fotoaparátu můžete zjistit, zda podporuje soubor DPOF. Zařízení HP All-in-One podporuje formát souboru DPOF ve verzi 1.1.

Pokud tisknete fotoaparátem vybrané fotografie, tiskové nastavení zařízení HP All-in-One se nepoužije; nastavení v souboru DPOF týkající se rozvržení fotografie a počtu kopií má přednost před nastavením v zařízení HP All-in-One.

Digitální fotoaparát ukládá vytvářené soubory DPOF na paměťovou kartu. Soubory obsahují následující informace:

- fotografie, které mají být vytištěny,
- počet výtisků jednotlivých fotografií,
- otočení fotografie,
- oříznutí fotografie,
- tisk indexu (miniatur vybraných fotografií).


#### Postup tisku fotografií vybraných ve fotoaparátu

- Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP All-in-One. Pokud karta obsahuje fotografie označené pro soubor DPOF, zobrazí se na displeji ovládacího panelu výzva Tisknout DPOF?
- 2. Proveďte jeden z následujících kroků:
  - Stisknutím tlačítka OK vytiskněte všechny fotografie označené pomocí souborů DPOF na paměťové kartě. Tím vyberete možnost Ano a vytisknete fotografie pomocí možností DPOF.
  - Stiskněte tlačítko ▶ a pak tlačítko OK. Tím vyberete možnost Ne a vynecháte tisk DPOF.

# 7 Použití funkcí kopírování

Zařízení HP All-in-One umožňuje vytvářet barevné a černobílé kopie nejvyšší kvality na papíry různých typů včetně průhledných fólií. Předlohu můžete zvětšit nebo zmenšit tak, aby se vešla na určitý formát papíru, nastavit jas a intenzitu barev kopie a používat zvláštní funkce pro vytvoření vysoce kvalitních kopií fotografií, včetně kopií formátu 10 × 15 cm bez okrajů.

Tato kapitola obsahuje pokyny pro zvýšení rychlosti kopírování, zvýšení kvality kopírování, nastavení počtu vytištěných kopií, pokyny pro výběr papíru nejvhodnějšího typu a velikosti pro danou úlohu, vytváření plakátů a vytváření nažehlovacích fólií.

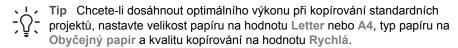

- Informace o nastavení velikosti papíru naleznete v části Nastavení formátu papíru pro kopírování.
- Informace o nastavení typu papíru naleznete v části Nastavení typu papíru pro kopírování.
- Informace o nastavení kvality kopírování naleznete v části Zvýšení rychlosti nebo kvality kopírování.

Můžete zjistit informace o provádění projektů kopírování fotografií, například kopií fotografií bez okrajů, zvětšení a zmenšení kopií fotografií tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům, vytváření více kopií fotografií na stránku a zvýšení kvality kopií vybledlých fotografií.









## Nastavení formátu papíru pro kopírování

Formát papíru můžete nastavit na zařízení HP All-in-One. Vybraný formát papíru by měl odpovídat papíru vloženému do zásobníku papíru. Výchozí nastavení formátu papíru učeného pro kopírování je **Automaticky**. Toto nastavení zajistí, že zařízení HP All-in-One automaticky zjistí formát papíru v zásobníku papíru.

- 1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku papíru vložen papír.
- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
- 3. Stiskněte tlačítko nabídky Kopie, dokud se nezobrazí položka Formát kopie.

- 4. Opakovaně stiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí požadovaný formát papíru.
- 5. Stisknutím tlačítka OK vyberte zobrazený formát papíru.
- Stiskněte tlačítko KOPÍROVAT Černobíle nebo KOPÍROVAT Barevně.

Typ papíru	Doporučená nastavení formátu papíru	
Papíry určené pro kopírování, víceúčelové nebo obyčejné papíry	Letter nebo A4	
Papíry pro inkoustové tiskárny	Letter nebo A4	
Nažehlovací fólie	Letter nebo A4	
Hlavičkový papír	Letter nebo A4	
Fotografické papíry	10 × 15 cm nebo 10 × 15 cm bez okrajů 13 × 18 cm nebo 13 × 18 cm bez okrajů 4 × 6 palců nebo 4 × 6 palců bez okrajů 5 × 7 palců nebo 5 × 6 palců bez okrajů Letter nebo Letter bez okraje A4 nebo A4 bez okraje Formát L nebo Formát L bez okraje (pouze Japonsko)	
Karty Hagaki	Hagaki nebo Hagaki bez okraje (pouze Japonsko)	
Průhledné fólie	Letter nebo A4	

## Nastavení typu papíru pro kopírování

Typ papíru můžete nastavit na zařízení HP All-in-One. Výchozí nastavení typu papíru učeného pro kopírování je **Automaticky**. Toto nastavení zajistí, že zařízení HP All-in-One automaticky zjistí typ papíru v zásobníku papíru.

Pokud kopírujete na speciální papíry a při nastavení Automaticky nejste spokojeni s kvalitou tisku, můžete typ papíru nastavit ručně v nabídce Kopírování.



**Poznámka** Zařízení HP All-in-One nemůže automaticky detekovat průhledné fólie. Chcete-li dosáhnout nejlepší výsledky, nastavte před kopírováním na průhledné fólie typ papíru **Průhledná fólie**.

- 1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku papíru vložen papír.
- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
- 3. Stiskněte tlačítko nabídky Kopie, dokud se nezobrazí položka Typ papíru.
- Opakovaně stiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí příslušný typ papíru, a stiskněte tlačítko OK.
- Stiskněte tlačítko KOPÍROVAT Černobíle nebo KOPÍROVAT Barevně.

Pomocí následující tabulky určete nastavení typu papíru podle papíru vloženého v zásobníku papíru.

Typ papíru	Nastavení na ovládacím panelu
Papír určený pro kopírování nebo hlavičkový papír	Obyčejný papír
Jasně bílý papír HP Bright White Paper	Obyčejný papír
Fotografický lesklý papír HP Premium Plus Photo Paper, Glossy	Fotografický papír HP
Fotografický matný papír HP Premium Plus Photo Paper, Matte	Fotografický papír HP
Fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper 4 × 6 palců	Fotografický papír HP
Fotografický papír HP Photo Paper	Fotografický papír
Fotografický papír pro každodenní použití HP Everyday Photo Paper	Fotografický papír pro každodenní použití
Pololesklý fotografický papír pro každodenní použití HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss	Matný pro každodenní použití
Jiný fotografický papír	Jiný fotografický
Nažehlovací fólie HP Iron-On Transfer (pro barevné textilie)	Nažehlovací fólie
Nažehlovací fólie HP Iron-On Transfer (pro světlé či bílé textilie)	Nažehlovací zrcadlový
Papír HP Premium Paper	Papír Premium Inkjet
Jiný papír do inkoustové tiskárny	Papír Premium Inkjet
Lesklý papír na brožury a letáky HP Professional Brochure & Flyer Paper (Glossy)	Lesklý papír na brožury
Matný papír na brožury a letáky HP Professional Brochure & Flyer Paper (Matte)	Matný papír na brožury
Průhledná fólie do inkoustových tiskáren HP Premium nebo Premium Plus	Průhledná fólie
Jiná průhledná fólie	Průhledná fólie
Obyčejný papír Hagaki (pouze Japonsko)	Obyčejný papír
Lesklý papír Hagaki (pouze Japonsko)	Fotografický papír HP
L (pouze Japonsko)	Fotografický papír HP

## Zvýšení rychlosti nebo kvality kopírování

Zařízení HP All-in-One nabízí tři možnosti nastavení rychlosti a kvality kopírování.

- Volba Normální poskytuje výstup vysoké kvality a je doporučeným nastavením pro kopírování ve většině případů. Volba Normální umožňuje rychlejší kopírování než volba Nejlepší.
- Volba Nejlepší zajišťuje nejvyšší možnou kvalitu pro všechny typy papíru
  a zamezuje výskytu vad (pruhů), které se někdy objevují na souvislých plochách.
   Volba Nejlepší znamená, že kopírování probíhá pomaleji než při jiných
  nastaveních kvality.
- Volba Rychlá umožňuje rychlejší kopírování než volba Normální. V tomto
  režimu má text srovnatelnou kvalitu jako při použití volby Normální, kvalita
  grafiky však může být nižší. Při volbě Rychlá se spotřebuje méně inkoustu a
  životnost tiskových kazet je proto delší.

#### Postup změny kvality kopírování z ovládacího panelu


- 1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku papíru vložen papír.
- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
- 3. Stiskněte tlačítko nabídky Kopie, dokud se nezobrazí položka Kvalita kopií.
- Opakovaně stiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí příslušné nastavení kvality, a stiskněte tlačítko OK.
- Stiskněte tlačítko KOPÍROVAT Černobíle nebo KOPÍROVAT Barevně.

## Vytvoření více kopií jedné předlohy

Počet kopií můžete nastavit na ovládacím panelu nebo v aplikaci HP Image Zone.


- 1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku papíru vložen papír.
- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
- 3. Stiskněte tlačítko Počet kopií.
- Stisknutím tlačítka ▶ nebo ▶ zadejte počet kopií nepřesahující povolené maximum a potom stiskněte tlačítko OK.
   (Maximální počet kopií se liší v závislosti na modelu.)
  - Tip Jestliže stisknete a podržíte některé z tlačítek se šipkou, počet kopií se zvýší vždy o 5, takže bude usnadněno nastavení velkého počtu kopií.
- Stiskněte tlačítko KOPÍROVAT Černobíle nebo KOPÍROVAT Barevně.
   V této ukázce zařízení HP All-in-One vytiskne šest kopií fotografie formátu 10 × 15 cm.

55

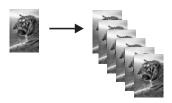

## Kopírování dvoustránkového černobílého dokumentu

Zařízení HP All-in-One můžete použít k černobílému nebo barevnému kopírování jednostránkového nebo vícestránkového dokumentu. V tomto příkladu je zařízení HP All-in-One použito ke kopírování dvoustránkové černobílé předlohy.

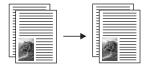

- 1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku papíru vložen papír.
- Vložte první stránku předlohy do pravého předního rohu skleněné podložky potištěnou stranou dolů.
- Stiskněte tlačítko KOPÍROVAT Černobíle.
- 4. Odeberte první stránku z podložky a vložte druhou stránku.
- Stiskněte tlačítko KOPÍROVAT Černobíle.

# Vytvoření kopie bez okrajů formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) z fotografie

Pomocí nastavení **Vyplnit celou stránku** můžete vytvořit kopii fotografie bez okrajů. Aby bylo možné vytvořit kopii bez okrajů beze změny rozměrů originální fotografie, může zařízení HP All-in-One oříznout část obrázku, která přesahuje okraje. Ve většině případů nebude toto oříznutí znatelné.

Nejlepší kvality kopírované fotografie dosáhnete vložením fotografického papíru do zásobníku papíru a nastavením správného typu papíru a zvýraznění fotografie. Může být rovněž vhodné použít fotografickou tiskovou kazetu, aby bylo dosaženo nejvyšší kvality tisku. S instalovanou barevnou tiskovou kazetou a fotografickou tiskovou kazetou máte k dispozici systém se šesti inkousty. Další informace uvádí část Používání fotografické tiskové kazety.

#### Postup kopírování fotografie z ovládacího panelu

1. Vložte do zásobníku papíru fotografický papír formátu 10 × 15 cm.



**Poznámka** Chcete-li vytvořit kopii bez okrajů, je nutné vložit fotografický papír (nebo jiný speciální papír). Jestliže zařízení HP All-in-One zjistí v zásobníku papíru obyčejný papír, nevytvoří kopii bez okraje. Naopak, kopie bude mít okraje.

- Vložte originál fotografie do pravého předního rohu skleněné podložky stranou s
  obrázkem dolů.
  - Upravte polohu fotografie na skleněné podložce tak, aby byla delší strana fotografie umístěna podél předního okraje skleněné podložky.
- Stiskněte tlačítko Zmenšit/Zvětšit.
   Zobrazí se nabídka Zmenšit či zvětšit.
- Stiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí možnost Vyplnit celou stránku. Pak stiskněte tlačítko OK.
- Stiskněte tlačítko KOPÍROVAT Barevně.
   Zařízení HP All-in-One vytvoří kopii původní fotografie ve formátu 10 x 15 cm bez okrajů, jak ukazuje následující obrázek.





Tip Pokud jsou na výstupu okraje, nastavte formát papíru podle příslušného výběru v nabídce Bez okraje, typ papíru na Fotografický papír a kontrast na hodnotu Fotografie a pak zkuste postup zopakovat.

- Další informace o nastavení formátu papíru naleznete v části Nastavení formátu papíru pro kopírování.
- Informace o nastavení typu papíru naleznete v části Nastavení typu papíru pro kopírování.
- Informace o nastavení rozšířené možnosti kopírování Fotografie naleznete v části Zvýraznění světlých ploch kopie.

# Kopírování fotografie formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) na celou stránku

Nastavení Vyplnit celou stránku můžete použít k automatickému zvětšení nebo zmenšení předlohy tak, aby byla zaplněna celá tisková plocha papíru vloženého v zásobníku papíru. V tomto příkladu byla funkce Vyplnit celou stránku použita pro zvětšení fotografie formátu 10 x 15 cm a k vytvoření kopie bez okrajů. Při kopírování fotografie může být vhodné použít fotografickou tiskovou kazetu, aby bylo dosaženo nejvyšší kvality tisku. S instalovanou barevnou tiskovou kazetou a fotografickou tiskovou kazetou máte k dispozici systém se šesti inkousty. Další informace naleznete v tématu Používání fotografické tiskové kazety.



**Poznámka** Aby bylo možné vytvořit kopii bez okrajů beze změny rozměrů originální fotografie, může zařízení HP All-in-One oříznout část obrázku, která přesahuje okraje. Ve většině případů nebude toto oříznutí znatelné.



#### Postup kopírování fotografie na celou stránku z ovládacího panelu



Poznámka Pokud nejsou skleněná podložka a spodní strana víka čisté, nebude tato funkce pracovat správně. Další informace naleznete v tématu Čištění zařízení HP All-in-One.

1. Vložte fotografický papír formátu Letter nebo A4 do zásobníku papíru.



Poznámka Chcete-li vytvořit kopii bez okrajů, je nutné vložit fotografický papír (nebo jiný speciální papír). Jestliže zařízení HP All-in-One zjistí v zásobníku papíru obyčejný papír, nevytvoří kopii bez okraje. Naopak, kopie bude mít okraje.

- Vložte originál fotografie do pravého předního rohu skleněné podložky stranou s obrázkem dolů.
  - Upravte polohu fotografie na skleněné podložce tak, aby byla delší strana fotografie umístěna podél předního okraje skleněné podložky.
- Stiskněte tlačítko Zmenšit/Zvětšit.
- Stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí možnost Vyplnit celou stránku. Pak stiskněte tlačítko OK.
- 5. Stiskněte tlačítko KOPÍROVAT Barevně.




L. Tip Pokud jsou na výstupu okraje, nastavte formát papíru na Letter bez okraje nebo A4 bez okraje, typ papíru na Fotografický papír a kontrast na hodnotu Fotografie a pak zkuste postup zopakovat.

- Další informace o nastavení formátu papíru naleznete v části Nastavení formátu papíru pro kopírování.
- Informace o nastavení typu papíru naleznete v části Nastavení typu papíru pro kopírování.
- Informace o nastavení rozšířené možnosti kopírování Fotografie naleznete v části Zvýraznění světlých ploch kopie.

## Vícenásobné kopírování jedné fotografie na stránku

Jednu fotografii lze vícekrát zkopírovat na stránku výběrem formátu obrázku přístupného z možnosti Zmenšit/Zvětšit.

Jakmile zvolíte některý z dostupných formátů, můžete být dotázáni, zda chcete vytisknout více kopií fotografie tak, aby zaplnily papír vložený do zásobníku papíru.

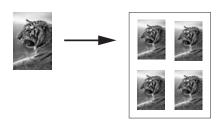

## Postup vícenásobného kopírování jedné fotografie na stránku z ovládacího panelu

- 1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku papíru vložen papír.
  - Tip Chcete-li při kopírování fotografií dosáhnout nejvyšší kvalitu, vložte do zásobníku papíru fotografický papír.
- Vložte originál fotografie do pravého předního rohu skleněné podložky stranou s obrázkem dolů.
  - Upravte polohu fotografie na skleněné podložce tak, aby byla delší strana fotografie umístěna podél předního okraje skleněné podložky.
- 3. Stiskněte tlačítko Zmenšit/Zvětšit.
- Opakovaně stiskněte tlačítko ▶, dokud se na displeji nezobrazí položka Formát obrázku, a stiskněte tlačítko OK.
- Stisknutím tlačítka > zvýrazněte formát, na který chcete kopírovat fotografii, a pak stiskněte tlačítko OK.
  - V závislosti na vybraném formátu obrázku se může zobrazit výzva Více na stránku?, pomocí které lze zadat, zda chcete tisknout více kopií fotografie nebo jen jednu kopii na papír v zásobníku papíru.
  - U některých větších formátů se výzva k zadání počtu obrázků neobjeví. V takovém případě se na stránku zkopíruje pouze jeden obrázek.
- Pokud se zobrazí výzva Více na stránku?, stisknutím tlačítka ▶ vyberte možnost
  Ano nebo Ne a poté stiskněte tlačítko OK.
- Stiskněte tlačítko KOPÍROVAT Barevně.

## Změna formátu předlohy pomocí vlastních nastavení

Kopii předlohy je možné zmenšit nebo zvětšit pomocí vlastního nastavení.

- 1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku papíru vložen papír.
- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
- Stiskněte tlačítko Zmenšit/Zvětšit.
- Tiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí možnost Vlastní (100%), a poté stiskněte tlačítko OK.
- Stisknutím tlačítek ◀ nebo ► změňte procentuální poměr zvětšení nebo zmenšení a poté stiskněte tlačítko OK.



Tip Pokud některé z tlačítek se šipkou podržíte, procentuální hodnota se bude měnit v přírůstcích 5 jednotek.

Stiskněte tlačítko KOPÍROVAT Černobíle nebo KOPÍROVAT Barevně.

## Změna formátu předlohy na papír formátu Letter nebo A4

Jestliže obrázek nebo text předlohy bez okrajů vyplní celý list, použijte ke zmenšení předlohy funkci **Přizpůsobit na stránku**, čímž zabráníte oříznutí textu nebo obrázku na okrajích listu.





Tip Funkci Přizpůsobit na stránku lze také použít ke zvětšení malé fotografie tak, aby se vešla do hranic oblasti určené pro tisk na celé stránce. Aby bylo možné toto provést beze změny proporcí původní fotografie nebo bez oříznutí hran, zařízení HP All-in-One může na okrajích papíru ponechat různé množství bílého místa

#### Postup změny formátu dokumentu z ovládacího panelu

- 1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku papíru vložen papír.
- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
- Stiskněte tlačítko nabídky Kopie, dokud se nezobrazí položka Formát kopie.
- Stiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí možnost Letter nebo A4 (podle potřeby), a poté stiskněte tlačítko OK.
- Stiskněte tlačítko Zmenšit/Zvětšit.
- Stiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí možnost Přizpůsobit na stránku. Pak stiskněte tlačítko OK.
- Stiskněte tlačítko KOPÍROVA Černobíle nebo KOPÍROVA Barevně.

## Kopírování nevýrazné předlohy

Pomocí volby **Světlejší či tmavší** můžete nastavit, zda mají být vytvářené kopie světlé nebo tmavé. Úpravou intenzity barev lze na kopiích dosáhnout živějších nebo naopak tlumenějších barev.

- 1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku papíru vložen papír.
- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
- Stiskněte tlačítko nabídky Kopie, dokud se nezobrazí položka Světlejší/Tmavší.
- 4. Stisknutím tlačítka ▶ ztmavte kopii a stiskněte tlačítko OK.



Poznámka Stisknutím tlačítka ◀ kopii zesvětlíte.

- 5. Stiskněte tlačítko nabídky Kopie, dokud se nezobrazí položka Intenzita barev.
- Stisknutím tlačítka ▶ zvýrazněte barvy obrázku a stiskněte tlačítko OK.



Poznámka Barvy obrázku můžete ztlumit pomocí tlačítka ◀.

Stiskněte tlačítko KOPÍROVA Černobíle nebo KOPÍROVA Barevně.

# Kopírování dokumentu, který byl několikrát posílán faxem

Pomocí funkce **Zvýraznění** můžete upravit kvalitu textových dokumentů zaostřením hran černého textu nebo kvalitu fotografií zvýrazněním světlých barev, které se mohou jinak jevit jako bílé.

Výchozí nastavení je Smíšené zvýraznění. Při nastavení Smíšené zvýraznění budou doostřeny hrany většiny předloh.

#### Postup kopírování neostrých dokumentů z ovládacího panelu

- 1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku papíru vložen papír.
- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
- 3. Stiskněte tlačítko nabídky Kopie, dokud se nezobrazí položka Zvýraznění.
- Tiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí možnost Text, a poté stiskněte tlačítko OK.
- Stiskněte tlačítko KOPÍROVA Černobíle nebo KOPÍROVA Barevně.



- V okolí některých částí textu jsou na kopiích vytištěny náhodně rozmístěné barevné body
- Velká černá písmena se zobrazují se skvrnami (nestejnoměrně)
- Tenké barevné objekty nebo čáry obsahují černé úseky
- Ve světle a středně šedých oblastech jsou zobrazeny zrnité nebo bílé vodorovné pruhy

## Zvýraznění světlých ploch kopie

Pomocí možnosti zvýraznění **Fotografie** můžete zvýraznit světlé barvy, které se mohou jinak jevit jako bílé. Možnost zvýraznění **Fotografie** můžete také použít, chcete-li eliminovat nebo snížit výskyt některého z následujících jevů, které se vyskytují při kopírování se zvýrazněním **Text**:

- V okolí některých částí textu jsou na kopiích vytištěny náhodně rozmístěné barevné body
- Velká černá písmena se zobrazují se skvrnami (nestejnoměrně)

- Tenké barevné objekty nebo čáry obsahují černé úseky
- Ve světle a středně šedých oblastech jsou zobrazeny zrnité nebo bílé vodorovné pruhy


#### Postup kopírování přeexponované fotografie z ovládacího panelu

- 1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku papíru vložen papír.
  - Tip Chcete-li při kopírování fotografií dosáhnout nejvyšší kvalitu, vložte do zásobníku papíru fotografický papír.
- Vložte originál fotografie do pravého předního rohu skleněné podložky stranou s obrázkem dolů.
  - Upravte polohu fotografie na skleněné podložce tak, aby byla delší strana fotografie umístěna podél předního okraje skleněné podložky.
- 3. Stiskněte tlačítko nabídky Kopie, dokud se nezobrazí položka Zvýraznění.
- Tiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí možnost Fotografie, a poté stiskněte tlačítko OK.
- Stiskněte tlačítko KOPÍROVA Barevně.

Možnosti **Zvýraznění** lze pro fotografie a jiné kopírované dokumenty snadno nastavit pomocí softwaru **HP Image Zone** dodaného se zařízením HP All-in-One. Jediným klepnutím můžete určit, aby byla fotografie kopírována s nastaveným zvýrazněním **Fotografie**, textový dokument se zvýrazněním **Text** a dokument, který obsahuje obrázky i text, se zvýrazněním **Fotografie** i **Text**. Další informace naleznete v **Nápovědě HP Image Zone**.

## Vytvoření plakátu

Pomocí funkce Plakát můžete zvětšit kopii předlohy na několik částí a sestavit z nich plakát.

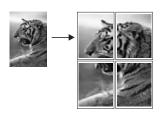

- 1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku papíru vložen papír.
  - Tip Pokud kopírujete fotografii na plakát, nejvyšší kvalitu kopie dosáhnete použitím fotografického papíru plného formátu.
- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
  - Jestliže kopírujete fotografii, upravte její polohu na skleněné podložce tak, aby byla delší strana fotografie umístěna podél předního okraje skleněné podložky.
- Stiskněte tlačítko Zmenšit/Zvětšit.

Tiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí možnost Plakát, a poté stiskněte tlačítko OK.

Výchozí formát plakátu je na šířku dvou stránek.

- Stisknutím tlačítka ▶ změníte šířku plakátu.
- Stiskněte tlačítko KOPÍROVA Černobíle nebo KOPÍROVA Barevně.
   Po výběru šířky plakátu zařízení HP All-in-One automaticky upraví jeho délku tak, aby zůstaly zachovány proporce předlohy.
  - Tip Pokud nelze originál zvětšit na požadovanou velikost plakátu, protože by došlo k překročení maximálního procentuálního zvětšení, zobrazí se chybové hlášení, které vám doporučí použít menší šířku. V takovém případě zvolte menší formát plakátu a kopírování opakujte.
- Po vytištění plakátu ořízněte okraje listů a slepte listy dohromady.

Další kreativní možnosti při zpracování fotografií nabízí software **HP Image Zone** dodávaný se zařízením HP All-in-One. Další informace naleznete v **Nápovědě HP Image Zone**.

## Příprava barevného nažehlovacího obtisku

Obrázek nebo text můžete zkopírovat na nažehlovací fólii a potom jej nažehlit na tričko, povlak polštáře, prostírání nebo jiný textil.



Tip Nanesení obtisku nejprve vyzkoušejte na starším kusu oblečení.

- 1. Vložte nažehlovací obtisk do zásobníku papíru.
- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.

Jestliže kopírujete fotografii, upravte její polohu na skleněné podložce tak, aby byla delší strana fotografie umístěna podél předního okraje skleněné podložky.

- 3. Stiskněte tlačítko nabídky Kopie, dokud se nezobrazí položka Typ papíru.
- Tiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí možnost Nažehlovací obtisk nebo Nažehlovací zrcadlový, potom stiskněte tlačítko OK.
  - Pokud používáte Nažehlovací fólie HP iron-on transfer pro barevné tkaniny, vyberte jako typ papíru Nažehlovací obtisk. Používáte-li Nažehlovací fólie HP iron-on transfer pro barevné tkaniny, obraz nemusí být pro správné zobrazení na tkanině otočen.
  - Pokud používáte Nažehlovací fólie HP iron-on transfer pro světlé nebo bílé tkaniny, vyberte možnost Nažehlovací zrcadlový. Zařízení HP All-in-One automaticky zkopíruje zrcadlový obraz předlohy, který se po nažehlení na světlou nebo bílou tkaniny zobrazí správně.
- Stiskněte tlačítko KOPÍROVA Černobíle nebo KOPÍROVA Barevně.

## Změna výchozího nastavení kopírování

- 1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku papíru vložen papír.
- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky, lícovou stranou dolů.

- 3. Proveďte všechny potřebné změny nastavení v nabídce Kopírování.
- 4. Tiskněte tlačítko nabídky Kopie, dokud se nezobrazí položka Nast.nové vých.
- 5. Tiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí možnost Ano.
- 6. Potvrďte nastavení jako nové výchozí stisknutím tlačítka OK.
- 7. Stiskněte tlačítko KOPÍROVA Barevně nebo KOPÍROVA Černobíle.

Nastavení, která zde byla zadána, budou uložena pouze v zařízení HP All-in-One. Nemění nastavení v softwaru. Nejčastěji používané nastavení můžete uložit pomocí softwaru **HP Image Zone** dodaného se zařízením HP All-in-One. Další informace naleznete v **Nápovědě HP Image Zone**.

## Zastavení kopírování

→ Chcete-li zastavit kopírování, stiskněte tlačítko Storno na ovládacím panelu.

65

## 8 Použití funkcí skenování

Skenování (snímání) je proces převodu textu a obrázků do elektronického formátu vhodného pro počítačové zpracování. Skenovat je možné cokoli: fotografie, články z časopisů a textové dokumenty. Je však třeba dbát na to, aby nedošlo k poškrábání skleněné podložky zařízení HP All-in-One. Uložením naskenovaných obrázků na paměťovou kartu dosáhnete ještě větší přenositelnosti obrázků.

Skenovací funkce zařízení HP All-in-One můžete využít následujícími způsoby:

- Můžete naskenovat text článku do textového editoru a poté jej citovat ve vlastním textu.
- Můžete naskenovat logo a pomocí publikačního softwaru vytisknout vlastní vizitky nebo propagační brožury.
- Můžete naskenovat své oblíbené výtisky a zaslat je ve zprávě elektronické pošty svým přátelům a příbuzným.
- Můžete vytvořit fotografický inventář svého domu nebo kanceláře nebo archivovat cenné fotografie v elektronickém albu.



Poznámka Skenování textu (označované také jako optické rozpoznávání znaků neboli OCR) můžete použít k přenesení obsahu novinových článků, knih a jiných tištěných materiálů do oblíbeného textového procesoru (a mnoha dalších programů) ve formě plně upravitelného textu. Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, je důležité naučit se při provádění optického rozpoznávání znaků správný postup. Nečekejte, že při prvním použití softwaru OCR budou naskenované textové dokumenty bez jediné chyby. Používání softwaru OCR je dovednost, jejíž zvládnutí vyžaduje určitý čas a zkušenosti. Další informace o skenování dokumentů (zvláště dokumentů obsahujících text i grafiku) naleznete v dokumentaci k softwaru OCR.

Chcete-li využívat zařízení jako skener, musí být přístroj HP All-in-One připojen k počítači a počítač musí být zapnutý. Před skenováním je také třeba do počítače nainstalovat a spustit software zařízení HP All-in-One. Chcete-li v prostředí Windows ověřit, zda je software zařízení HP All-in-One spuštěn, vyhledejte ikonu zařízení HP All-in-One v systémové oblasti hlavního panelu, která je umístěna vpravo dole na obrazovce vedle zobrazení času. Na počítači Macintosh je software zařízení HP All-in-One vždy spuštěn.



**Poznámka** Zavřete-li ikonu Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor na hlavním panelu systému Windows, mohou být některé skenovací funkce zařízení HP All-in-One nedostupné a na displeji se zobrazí chybové hlášení **Bez připojení**. Pokud k tomu dojde, můžete funkčnost zařízení plně obnovit restartováním počítače nebo spuštěním softwaru **HP Image Zone**.

Informace o skenování z počítače a úpravě, otočení, oříznutí, změně velikosti a vyostření naskenovaných obrázků naleznete v **Nápovědě HP Image Zone**, která je součástí dodaného softwaru.

Tato kapitola obsahuje informace o odesílání naskenovaných obrázků do různých cílů a z různých cílů a o úpravě obrázku náhledu.

## Skenování do aplikace

Předlohy položené na skleněnou podložku můžete naskenovat přímo z ovládacího panelu.

- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
- 2. V oblasti Snímání stiskněte tlačítko Skenovat do.
  - Zobrazí se nabídka Skenovat do. Nabídka Skenovat do obsahuje seznamem cílových umístění (včetně aplikací) pro skenované obrázky. Výchozím cílovým umístěním se rozumí umístění, které jste vybrali při posledním použití této nabídky.
  - Nabídku Skenovat do lze konfigurovat. Aplikace a další cílová umístění uvedená v nabídce Skenovat do se určují pomocí aplikace HP Image Zone v počítači.
- Chcete-li vybrat aplikaci pro příjem skenování, tiskněte tlačítko ▶, dokud se na displeji ovládacího panelu nezobrazí požadovaný cíl, a poté stiskněte tlačítko Skenovat.
  - Zobrazí se náhled skenovaného obrázku v okně **HP Scan** v počítači, kde je možné jej upravit.
  - Další informace o úpravách obrázku v náhledu naleznete v elektronické **Nápovědě HP Image Zone**, která je součástí dodaného softwaru.
- Proveďte požadované úpravy náhledu obrázku v okně Snímání HP. Po dokončení klepněte na tlačítko Přijmout.
  - Další informace o úpravě a skenování v okně **HP Scan** naleznete v **Nápovědě HP Image Zone**.

Zařízení HP All-in-One odešle naskenovaný obrázek do vybrané aplikace. Pokud jste například zvolili aplikaci **HP Image Zone**, tento software se automaticky spustí a zobrazí obrázek.

Aplikace **HP Image Zone** obsahuje celou řadu nástrojů, které lze využít k úpravám skenovaného obrázku. Můžete zlepšit celkovou kvalitu obrázku upravením jeho jasu, ostrosti, barevného odstínu nebo sytosti. Dále je možné obrázek oříznout, narovnat, otočit nebo změnit jeho velikost. Až bude obrázek vypadat tak, jak si přejete, můžete jej otevřít v jiné aplikaci, odeslat elektronickou poštou, uložit do souboru nebo vytisknout. Další informace o používání softwaru **HP Image Zone** naleznete v části **HP Gallery** v elektronické **Nápovědě HP Image Zone**.

## Odeslání naskenovaného obrázku na paměťovou kartu

Naskenovaný obrázek můžete odeslat ve formátu JPEG na paměťovou kartu, která je zasunuta v některé patici pro paměťové karty na zařízení HP All-in-One. Pomocí funkcí paměťové karty pak můžete z naskenovaného obrázku vytvořit fotografie bez okrajů a stránky fotoalba. Naskenované obrázky jsou pak k dispozici i v jiném zařízení, které umí pracovat s paměťovými kartami.

- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
- V oblasti Snímání stiskněte tlačítko Skenovat do.
   Zobrazí se nabídka Skenovat do se seznamem různých možností nebo cílových umístění. Výchozí cílové umístění je to, které jste vybrali při posledním použití této nabídky.

- Tiskněte tlačítko Skenovat do, dokud se na displeji ovládacího panelu nezobrazí možnost Paměťová karta.
- 4. Stiskněte tlačítko Skenovat.

Zařízení HP All-in-One naskenuje obrázek a uloží soubor na paměťovou kartu ve formátu JPEG.

## Zastavení skenování

→ Chcete-li zastavit skenování, stiskněte tlačítko Storno na ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítko Storno v aplikaci HP Image Zone.

## 9 Tisk z počítače

Zařízení HP All-in-One lze použít s libovolnou aplikací, která umožňuje tisk. Pokyny se liší v závislosti na tom, zda tisknete z počítače se systémem Windows nebo z počítače Macintosh. Postupujte podle pokynů v této kapitole určených pro váš operační systém.

Kromě tiskových funkcí popsaných v této kapitole můžete tisknout speciální tiskové úlohy, jako jsou výtisky bez okraje a informační bulletiny, tisk obrázků přímo z paměťové karty nebo z digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge a použít skenované obrázky v tiskových projektech v aplikaci **HP Image Zone**.

- Další informace o tisku z paměťové karty nebo digitálního fotoaparátu naleznete v tématu Použití paměťové karty nebo fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge.
- Další informace týkající se provádění speciálních tiskových úloh nebo tisku obrázků v aplikaci HP Image Zone naleznete v nápovědě na obrazovce k aplikaci HP Image Zone.

#### Tisk z aplikace

Většina nastavení tisku se automaticky provádí v softwarové aplikaci, ze které tisknete, případně pomocí technologie HP ColorSmart. Tato nastavení je třeba změnit ručně pouze při změně kvality tisku, tisku na určité typy papíru nebo průhledné fólie nebo při použití speciálních funkcí.

## Postup pro tisk dokumentu z aplikace, ve které byl vytvořen (uživatelé systému Windows)

- Zkontrolujte, zda je v zásobníku papíru vložen papír.
- 2. Otevřete v aplikaci nabídku **Soubor** a klepněte na příkaz **Tisk**.
- 3. Jako tiskárnu vyberte zařízení HP All-in-One.
- 4. Pokud potřebujete změnit některá nastavení, klepněte na tlačítko, které otevře dialogové okno **Vlastnosti**.
  - V závislosti na aplikaci může být toto tlačítko označeno **Vlastnosti**, **Možnosti**, **Nastavení tiskárny**, **Tiskárna** nebo **Předvolby**.
- 5. Vyberte vhodné možnosti pro tiskovou úlohu pomocí funkcí, které jsou k dispozici na kartách **Papír/Kvalita**, **Úpravy**, **Efekty**, **Základní** a **Barva**.



Tip Možnosti, které nejlépe odpovídají vaší tiskové úloze, lze snadno zvolit pomocí předdefinovaných tiskových úloh, a to prostřednictvím karty **Zástupci pro tisk**. V seznamu **Co chcete provést?** klepněte na tiskovou úlohu. Výchozí nastavení pro příslušnou tiskovou úlohu je určeno a shrnuto na kartě **Zástupci pro tisk**. V případě potřeby můžete upravit nastavení na této kartě nebo můžete provést změny na ostatních kartách v dialogovém okně **Vlastnosti**.

- 6. Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete dialogové okno **Vlastnosti**.
- 7. Klepnutím na tlačítko **Tisk** nebo **OK** zahájíte tisk.

## Postup pro tisk dokumentu z aplikace, ve které byl vytvořen (uživatelé systému Macintosh)

- 1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku papíru vložen papír.
- Před zahájením tisku nezapomeňte vybrat zařízení HP All-in-One v nabídce Chooser (Připojení) (OS 9), v okně Print Center (Tiskové centrum) (OS 10.2 nebo starší) nebo v nástroji Printer Setup Utility (Nástroj pro nastavení tisku) (OS 10.3 nebo novější).
- Otevřete v aplikaci nabídku File (Soubor) a klepněte na příkaz Page Setup (Vzhled stránky).
  - Zobrazí se dialogové okno **Page Setup** (Nastavení stránky), ve kterém můžete zadat formát papíru, orientaci a měřítko.
- 4. Zadejte atributy stránky:
  - Vyberte formát papíru.
  - Vyberte orientaci.
  - Zadejte procenta měřítka.



**Poznámka** V případě systému OS 9 obsahuje dialogové okno **Page Setup** (Vzhled stránky) také možnosti pro tisk zrcadlově otočeného (neboli převráceného) obrazu a pro nastavení okrajů stránky pro oboustranný tisk.

- 5. Klepněte na tlačítko OK.
- 6. Otevřete v aplikaci nabídku File (Soubor) a klepněte na příkaz Print (Tisk). Prohlížeč zobrazí dialogové okno Tisk. Pokud používáte systém OS 9, otevře se panel General (Obecné). Pokud používáte systém OS X, otevře se panel Copies & Pages (Kopie a stránky).
- Změňte nastavení tisku pro jednotlivé možnosti v rozbalovací nabídce, aby byla vhodná pro daný projekt.
- 8. Klepnutím na příkaz **Print** (Tisk) zahájíte tisk.

#### Změna nastavení tisku

Nastavení tisku na zařízení HP All-in-One je možné upravit téměř pro jakoukoli tiskovou úlohu.

#### Uživatelé systému Windows

Před změnou nastavení tisku byste se měli rozhodnout, zda změníte nastavení jen pro aktuální tiskovou úlohu nebo zda chcete provést nastavení výchozích hodnot pro všechny budoucí tiskové úlohy. Způsob zobrazení nastavení tisku závisí na tom, zda chcete použít změnu pro všechny budoucí tiskové úlohy nebo jenom pro aktuální tiskovou úlohu.

#### Postup pro změnu nastavení tisku pro všechny budoucí úlohy

- 1. V programu **Správce HP** klepněte na položku **Nastavení**, přejděte na možnost **Nastavení tisku** a potom klepněte na položku **Nastavení tiskárny**.
- 2. Změňte nastavení tisku a klepněte na tlačítko OK.

#### Postup pro změnu nastavení tisku pro aktuální tiskovou úlohu

- 1. Otevřete v aplikaci nabídku **Soubor** a klepněte na příkaz **Tisk**.
- 2. Zkontrolujte, zda je zvolena tiskárna HP All-in-One.
- Klepněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno Vlastnosti.
   V závislosti na aplikaci může být toto tlačítko označeno Vlastnosti, Možnosti,
   Nastavení tiskárny, Tiskárna nebo Předvolby.
- 4. Změňte nastavení tisku a klepněte na tlačítko **OK**.
- Vytiskněte úlohu klepnutím na tlačítko Tisk nebo OK v dialogovém okně Tisk.

#### Uživatelé počítačů Macintosh

Pokud chcete změnit nastavení tiskové úlohy, použijte dialogová okna **Page Setup** (Vzhled stránky) a **Print** (Tisk). Výběr dialogového okna závisí na nastavení, které chcete změnit.

#### Postup pro změnu formátu papíru, orientace nebo měřítka papíru

- Před zahájením tisku nezapomeňte vybrat zařízení HP All-in-One v nabídce Chooser (Připojení) (OS 9), v okně Print Center (Tiskové centrum) (OS 10.2 nebo starší) nebo v nástroji Printer Setup Utility (Nástroj pro nastavení tisku) (OS 10.3 nebo novější).
- Otevřete v aplikaci nabídku File (Soubor) a klepněte na příkaz Page Setup (Vzhled stránky).
- Změňte nastavení formátu papíru, orientace a měřítka a klepněte na tlačítko OK.

#### Postup pro změnu všech ostatních nastavení tisku

- Před zahájením tisku nezapomeňte vybrat zařízení HP All-in-One v nabídce Chooser (Připojení) (OS 9), v okně Print Center (Tiskové centrum) (OS 10.2 nebo starší) nebo v nástroji Printer Setup Utility (Nástroj pro nastavení tisku) (OS 10.3 nebo nověiší).
- Otevřete v aplikaci nabídku File (Soubor) a klepněte na příkaz Print (Tisk).
- Změňte nastavení tisku a klepnutím na tlačítko Print (Tisk) vytiskněte tiskovou úlohu.

#### Zastavení tiskové úlohy

Ačkoli je možné zastavit tiskovou úlohu buď ze zařízení HP All-in-One, nebo z počítače, doporučujeme ji pro zajištění nejlepších výsledků zastavit ze zařízení HP All-in-One.

#### Postup zastavení tiskové úlohy ze zařízení HP All-in-One

→ Stiskněte tlačítko Storno na ovládacím panelu. Ověřte, zda se na displeji ovládacího panelu zobrazilo hlášení Tisk zrušen. Pokud se hlášení nezobrazí, stiskněte znovu tlačítko Storno.

## 10 Použití služby HP Instant Share

Služba HP Instant Share usnadňuje sdílení fotografií s rodinou a přáteli. Pomocí aplikace **HP Image Zone** instalované v počítači můžete vybrat jednu nebo více fotografií ke sdílení, vybrat cílové umístění fotografií a poté fotografie odeslat. Fotografie můžete odeslat i do online alba nebo online služby pro úpravu fotografií. Dostupnost služeb se liší podle země/oblasti.

Pomocí funkce **HP Instant Share E-mail** vaše rodina a přátelé vždy dostanou fotografie, které budou moci zobrazit – není nutné žádné další zdlouhavé stahování obrázků, které jsou pro prohlížení příliš velké. Vaše fotografie jsou odesílány jako zpráva elektronické pošty s obrázky miniatur a s odkazem na zabezpečenou webovou stránku, na níž může vaše rodina a přátelé fotografie snadno prohlížet, sdílet, tisknout a ukládat.

#### **Přehled**

Pokud je zařízení HP All-in-One připojeno prostřednictvím kabelu USB, můžete fotografie sdílet s přáteli a příbuznými pomocí zařízení a softwaru **HP Image Zone** nainstalovaného v počítači. Zařízení připojené pomocí kabelu USB představuje zařízení HP All-in-One, které je připojené k počítači pomocí kabelu USB. Zařízení HP All-in-One se připojuje k Internetu prostřednictvím počítače.



Obrázek lze ze zařízení HP All-in-One odeslat do vybraného cíle pomocí služby HP Instant Share. Cílem může být například adresa elektronické pošty, online fotoalbum nebo online služba pro úpravu fotografií. Dostupnost služeb se liší podle země/oblasti.



**Poznámka** Obrázky lze odesílat přátelům a příbuzným, kteří mají zařízení HP All-in-One nebo fotografickou tiskárnu připojenou prostřednictvím sítě. Chcete-li odeslat obrázky do zařízení, musíte mít k dispozici uživatelské jméno a heslo služby HP Passport. Přijímající zařízení musí být nastaveno a registrováno v rámci služby HP Instant Share. Dále budete potřebovat jméno příjemce přiřazené přijímajícímu zařízení. Další pokyny jsou uvedeny v kroku 6 části Odeslání obrázků pomocí zařízení HP All-in-One.

#### Začínáme

K používání služby HP Instant Share pomocí zařízení HP All-in-One je třeba následující:

- Zařízení HP All-in-One připojené k počítači kabelem USB.
- Přístup na Internet z počítače, k němuž je zařízení HP All-in-One připojeno.
- Software HP Image Zone nainstalovaný v počítači. Uživatelé počítačů Macintosh zjistí, že byl nainstalován také software klientské aplikace HP Instant Share.

Jakmile nastavíte zařízení HP All-in-One a instalujete software **HP Image Zone**, budete připraveni ke sdílení fotografií pomocí služby HP Instant Share. Další informace týkající se nastavení zařízení HP All-in-One naleznete v Průvodci nastavením dodávaném se zařízením.

#### Odeslání obrázků pomocí zařízení HP All-in-One

Obrázky mohou být jak fotografie, tak naskenované dokumenty. Obojí lze s přáteli a příbuznými sdílet pomocí zařízení HP All-in-One a služby HP Instant Share. Jednoduše převeďte fotografie z paměťové karty do počítače nebo naskenujte obrázek, vyberte obrázky, které chcete sdílet, a odešlete je do vybraného cílového umístění.

#### Odeslání fotografií z paměťové karty

Fotografie z paměťové karty se přenesou do počítače promocí softwaru Přenos fotografií HP. Po přenesení fotografií je můžete sdílet pomocí aplikace **HP Image Zone** a služby HP Instant Share.

- Další informace o přenosu fotografií z paměťové karty naleznete v části Přenos fotografií do počítače.
- Další informace o použití aplikace HP Image Zone ke sdílení fotografií naleznete v části Odeslání obrázků pomocí počítače.

#### Odeslání naskenovaného obrázku

Naskenované obrázky je možné sdílet stisknutím tlačítka Skenovat do na ovládacím panelu. Pokud chcete použít tlačítko Skenovat do, položte obrázek lícovou stranou dolů na sklo, vyberte cíl, do nějž chcete obrázek odeslat, a začněte skenovat.



**Poznámka** Další informace o skenování obrázků naleznete v části Použití funkcí skenování.

#### Odeslání naskenovaného obrázku ze zařízení HP All-in-One

- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
- Stiskněte tlačítko Skenovat do na ovládacím panelu zařízení HP All-in-One.
   Na displeji ovládacího panelu se zobrazí nabídka Skenovat do.
- 3. Zvýrazněte položku HP Instant Share pomocí tlačítek ◀ a ▶.
- Stisknutím tlačítka OK nebo SKENOVAT vyberte cíl.
   Obrázek bude naskenován a načten do počítače.

Pokud používáte systém Windows, v počítači se otevře software **HP Image Zone**. Zobrazí se karta **HP Instant Share**. V panelu výběru se zobrazí miniatura skenovaného obrázku.

Pokud používáte operační systém Macintosh, spustí se v počítači software klientské aplikace **HP Instant Share**. V okně **HP Instant Share** se zobrazí miniatura skenovaného obrázku.



**Poznámka** Pokud používáte operační systém Macintosh OS verze nižší než X v10.2 (včetně OS 9 v9.1.5), budou fotografie v počítači Macintosh načteny do aplikace **HP Gallery**. Klepněte na tlačítko **E-mail**. Podle pokynů na obrazovce počítače odešlete naskenovaný obrázek jako přílohu elektronické pošty.

 V závislosti na používaném operačním systému proveďte některý z následujících kroků:

#### V počítači se systémem Windows:

 Klepněte na ikonu služby, kterou chcete použít k odeslání naskenovaného obrázku, v oblasti Ovládání nebo Práce karty HP Instant Share.



Poznámka Jestliže klepnete na položku Zobrazit všechny služby, můžete si vybrat ze služeb, které odpovídají vaší zemi/oblasti, například: HP Instant Share E-mail a Vytvořit online alba. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Objeví se obrazovka Připojení online v pracovní oblasti.

b. Klepněte na tlačítko **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

#### Používáte-li počítač Macintosh:

- Ujistěte se, že se naskenovaný obrázek, který chcete sdílet, zobrazuje v okně HP Instant Share.
  - Pomocí tlačítka odeberete fotografie z okna a pomocí tlačítka + je do okna přidáte.
- b. Klepněte na tlačítko **Pokračovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- V seznamu služeb HP Instant Share vyberte službu, kterou chcete použít k odeslání naskenovaného obrázku.
- d. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 6. Ze služby **HP Instant Share E-mail** můžete:
  - Odeslat zprávu elektronické pošty s miniaturami fotografií, které lze prohlížet, vytisknout nebo uložit přes web.
  - Otevřít a udržovat adresář elektronické pošty. Klepněte na položku Adresář, zaregistrujte se u služby HP Instant Share a vytvořte účet služby HP Passport.
  - Odeslat zprávu elektronické pošty na více adres. Klepněte na příslušný odkaz.
  - Odeslat soubor s obrázkem příteli nebo příbuznému na zařízení připojené k síti. Do pole Adresa elektronické pošty zadejte jméno přiřazené zařízení příjemcem a za ně připojte @send.hp.com. Budete vyzváni k přihlášení do služby HP Instant Share pomocí uživatelského jména a hesla služby HP Passport.



Poznámka Jestliže jste službu HP Instant Share nenastavili v předstihu, klepněte na položku Potřebují účet služby HP Passport

na obrazovce **Přihlášení ke službě HP Passport**. Získejte uživatelské iméno a heslo služby HP Passport.

#### Odeslání obrázků pomocí počítače

K odesílání obrázků lze použít nejen zařízení HP All-in-One ve spojení se službou HP Instant Share, ale i software **HP Image Zone** instalovaný v počítači. Software **HP Image Zone** umožňuje výběr a úpravy jednoho nebo více obrázků a poté přístup do služby HP Instant Share, ve které můžete vybrat službu (například **HP Instant Share E-mail**) a obrázky odeslat. Snímky lze sdílet minimálně pomocí těchto služeb:

- HP Instant Share E-mail (odesílání na adresu elektronické pošty)
- HP Instant Share E-mail (odeslání na zařízení)
- Online alba
- Zpracování fotografií online (k dispozici podle země/oblasti)

#### Odesílání obrázků pomocí softwaru HP Image Zone (systém Windows)

Software **HP Image Zone** lze použít ke sdílení obrázků s přáteli a příbuznými. Stačí spustit aplikaci **HP Image Zone**, vybrat obrázky určené ke sdílení a předat je dál pomocí služby **HP Instant Share E-mail**.

- Poklepejte na ikonu HP Image Zone na pracovní ploše.
   Na počítači se zobrazí okno aplikace HP Image Zone. V okně se zobrazí karta Moje obrázky.
- Ve složce (složkách), kde jsou umístěny obrázky, vyberte nejméně jeden obrázek.
   Další informace naleznete v elektronické Nápovědě HP Image Zone.



**Poznámka** Požadovaných výsledků lze dosáhnout pomocí nástrojů pro úpravu obrázků, které jsou součástí aplikace **HP Image Zone**. Další informace naleznete v nápovědě na obrazovce k aplikaci **HP Image Zone**.

- 3. Klepněte na kartu **HP Instant Share**.
  - Karta HP Instant Share se zobrazí v okně aplikace HP Image Zone.
- 4. Klepněte na ikonu služby, kterou chcete použít k odeslání naskenovaného obrázku, v oblasti **Ovládání** nebo **Práce** karty **HP Instant Share**.



**Poznámka** Jestliže klepnete na položku **Zobrazit všechny služby**, můžete si vybrat ze služeb, které odpovídají vaší zemi/oblasti, například: **HP Instant Share E-mail** a **Vytvořit online alba**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

V pracovní oblasti karty HP Instant Share se zobrazí obrazovka Připojení online.

- 5. Klepněte na tlačítko **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 6. Ze služby HP Instant Share E-mail můžete:
  - Odeslat zprávu elektronické pošty s miniaturami fotografií, které lze prohlížet, vytisknout nebo uložit přes web.
  - Otevřít a udržovat adresář elektronické pošty. Klepněte na položku Adresář, zaregistrujte se u služby HP Instant Share a vytvořte účet služby HP Passport.
  - Odeslat zprávu elektronické pošty na více adres. Klepněte na příslušný odkaz.
  - Odeslat soubor s obrázkem příteli nebo příbuznému na zařízení připojené k síti. Do pole Adresa elektronické pošty zadejte jméno přiřazené zařízení

příjemcem a za ně připojte @send.hp.com. Budete vyzváni k přihlášení do služby HP Instant Share pomocí **uživatelského jména** a **hesla** služby HP Passport.



**Poznámka** Jestliže jste službu HP Instant Share nenastavili v předstihu, klepněte na položku **Potřebuji účet služby HP Passport** na obrazovce **Přihlášení ke službě HP Passport**. Získejte uživatelské jméno a heslo služby HP Passport.

## Odesílání obrázků pomocí softwaru klientské aplikace HP Instant Share (uživatelé operačních systémů Macintosh OS X v10.2 a vyšších)



Poznámka Systémy Macintosh OS X v10.2.1 a v10.2.2 nejsou podporovány.

Klientskou aplikaci HP Instant Share lze použít ke sdílení obrázků s přáteli a příbuznými. Stačí pouze otevřít okno HP Instant Share, vybrat obrázky určené ke sdílení a předat je dál pomocí služby **HP Instant Share E-mail**.



**Poznámka** Další informace o používání klientské aplikace **HP Instant Share** naleznete v elektronické **Nápovědě HP Image Zone**.

#### Použití klientské aplikace HP Instant Share

- V doku vyberte ikonu HP Image Zone.
   Na pracovní ploše se spustí aplikace HP Image Zone.
- V aplikaci HP Image Zone klepněte na tlačítko Services (Služby) v horní části okna.
  - V dolní části aplikace HP Image Zone se zobrazí seznam aplikací.
- Vyberte ze seznamu aplikací položku HP Instant Share.
   V počítači se spustí klientská aplikace HP Instant Share.
- 4. Pomocí tlačítka + přidejte obrázek do okna nebo jej pomocí tlačítka odeberte.



**Poznámka** Další informace o používání klientské aplikace **HP Instant Share** naleznete v elektronické **Nápovědě HP Image Zone**.

- 5. Ujistěte se, že se obrázky, které chcete sdílet, zobrazují v okně **HP Instant Share**.
- 6. Klepněte na tlačítko **Pokračovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- V seznamu služeb HP Instant Share vyberte službu, kterou chcete použít k odeslání naskenovaného obrázku.
- 8. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 9. Ze služby **HP Instant Share E-mail** můžete:
  - Odeslat zprávu elektronické pošty s miniaturami fotografií, které lze prohlížet, vytisknout nebo uložit přes web.
  - Otevřít a udržovat adresář elektronické pošty. Klepněte na položku Adresář, zaregistrujte se u služby HP Instant Share a vytvořte účet služby HP Passport.
  - Odeslat zprávu elektronické pošty na více adres. Klepněte na příslušný odkaz.
  - Odeslat soubor s obrázkem příteli nebo příbuznému na zařízení připojené k síti. Do pole Adresa elektronické pošty zadejte jméno přiřazené zařízení příjemcem a za ně připojte @send.hp.com. Budete vyzváni k přihlášení do

služby HP Instant Share pomocí **uživatelského jména** a **hesla** služby HP Passport.



**Poznámka** Jestliže jste službu HP Instant Share nenastavili v předstihu, klepněte na položku **Potřebuji účet služby HP Passport** na obrazovce **Přihlášení ke službě HP Passport**. Získejte uživatelské jméno a heslo služby HP Passport.

## Sdílení obrázků pomocí aplikace HP Image Zone (Macintosh OS verze nižší než X v10.2)



Poznámka Systémy Macintosh OS X v10.0 a v10.0.4 nejsou podporovány.

Obrázky můžete sdílet s kýmkoli, kdo má účet elektronické pošty. Spusťte program **Správce HP** a klepněte na možnost **HP Gallery**. Poté vytvořte novou zprávu elektronické pošty pomocí aplikace elektronické pošty instalované v počítači.



**Poznámka** Další informace naleznete v části **HP Gallery** v **Nápovědě HP Image Zone**.

#### Použití možnosti elektronické pošty v programu Správce HP

- V doku vyberte ikonu HP Image Zone.
   Na pracovní ploše se spustí aplikace HP Image Zone.
- 2. V aplikaci **HP Image Zone** klepněte na tlačítko **Služby** v horní části okna. V dolní části aplikace **HP Image Zone** se zobrazí seznam aplikací.
- 3. Ze seznamu aplikací vyberte položku **HP Gallery**. V počítači se spustí aplikace **HP Gallery**.
- Vyberte jeden nebo více obrázků, které chcete sdílet.
   Další informace naleznete v Nápovědě HP Image Zone.
- Klepněte na položku E-mail.
   Spustí se aplikace elektronické pošty pro systém Macintosh.
   Podle pokynů na obrazovce počítače odešlete obrázky jako přílohu elektronické pošty.

#### Sdílení obrázků pomocí aplikace Správce HP (Macintosh OS 9)



**Poznámka** Podporovány **jsou** systémy Macintosh OS 9 v9.1.5 a vyšší nebo v9.2.6 a vyšší.

Obrázky můžete sdílet s kýmkoli, kdo má účet elektronické pošty. Spusťte program **Správce HP** a klepněte na možnost **HP Gallery**. Poté vytvořte novou zprávu elektronické pošty pomocí aplikace elektronické pošty instalované v počítači.



**Poznámka** Další informace naleznete v části **HP Gallery** v **Nápovědě HP Image Zone**.

#### Použití možnosti elektronické pošty v programu Správce HP

- Poklepejte na zástupce aplikace Správce HP na pracovní ploše.
   Na pracovní ploše se spustí aplikace Správce HP.
- Poklepejte na položku HP Gallery.
   Na pracovní ploše se spustí aplikace HP Gallery.
- Vyberte jeden nebo více obrázků, které chcete sdílet.
   Další informace naleznete v Nápovědě HP Image Zone.
- Klepněte na tlačítko E-mail (El. pošta).
   Otevře se program elektronické pošty na vašem počítači Macintosh.
   Podle pokynů na obrazovce počítače odešlete obrázky jako přílohu elektronické pošty.

## 11 Objednání spotřebního materiálu

Doporučené typy papírů HP a tiskové kazety lze objednávat online na webových stránkách společnosti HP.

#### Objednání papíru, průhledných fólií a dalších médií

Papír HP Premium Paper, fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper, průhlednou fólii HP Premium Inkjet Transparency Film nebo nažehlovací obtisky HP Iron-On Transfer lze objednat na webovém serveru společnosti HP na adrese www.hp.com. Jestliže se zobrazí výzva, vyberte zemi/oblast, podle pokynů vyberte používaný produkt a potom klepněte na některý z odkazů na možnosti zakoupení na stránce.

#### Objednání tiskových kazet

Objednací čísla tiskových kazet se liší podle země/oblasti. V případě, že objednací čísla uvedená v této příručce neodpovídají číslům na tiskových kazetách aktuálně instalovaných v zařízení HP All-in-One, objednejte nové tiskové kazety s čísly shodnými s aktuálně instalovanými kazetami. Zařízení HP All-in-One podporuje následující tiskové kazety.

Tiskové kazety	Objednací číslo HP
Černá inkoustová tisková kazeta HP	Č. 338 Černá tisková kazeta 16 ml
Tříbarevná inkoustová tisková kazeta HP	Č. 344 Barevná tisková kazeta 16 ml Č. 343 Barevná tisková kazeta 11 ml
Fotografická inkoustová tisková kazeta HP	Č. 348 Barevná fotografická tisková kazeta 15 ml

Objednací čísla všech tiskových kazet podporovaných svým zařízením naleznete i následujícím způsobem:

- Uživatelé systému Windows: V programu Správce HP klepněte na položku Nastavení, přejděte na možnost Nastavení tisku a potom klepněte na položku Souprava nástrojů tiskárny. Klepněte na kartu Odhad hladin zbývajícího inkoustu a pak na Informace o objednávání tiskových kazet.
- Uživatelé systému Macintosh: V aplikaci Správce HP (OS 9) nebo HP Image Zone (OS X) vyberte položku Nastavení a poté vyberte položku Spravovat tiskárnu.

Po zobrazení výzvy vyberte zařízení HP All-in-One a pak klepněte na možnost **Nástroje**. V rozbalovací nabídce zvolte možnost **Spotřební materiál**.

Je možné se také obrátit na místního prodejce HP nebo si na adrese www.hp.com/ support ověřit správná objednací čísla tiskových kazet pro vaši zemi/oblast.

Pro objednání tiskových kazet pro zařízení HP All-in-One přejděte na www.hp.com. Jestliže se zobrazí výzva, vyberte svou zemi/oblast, vyberte podle pokynů používaný produkt a potom klepněte na některý z odkazů na možnosti zakoupení na stránce.

#### Objednání dalšího spotřebního materiálu

Další příslušenství a spotřební materiál, například software HP All-in-One, tištěnou uživatelskou příručku, Průvodce nastavením a další součásti, které může měnit uživatel, lze objednat na následujících telefonních číslech:

- V USA a Kanadě volejte na číslo 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- V Evropě volejte na číslo +49 180 5 290220 (Německo) nebo +44 870 606 9081 (Velká Británie).

Chcete-li objednat software pro zařízení HP All-in-One v jiných zemích/oblastech, zavolejte na číslo pro vaši zemi/oblast. Níže uvedená čísla byla platná v době vydání této příručky. Seznam aktuálně platných objednávacích čísel naleznete na www.hp.com. Jestliže se zobrazí výzva, vyberte svou zemi/oblast a potom klepnutím na odkaz **Contact HP** (Kontaktovat společnost HP) zobrazte informace o získání telefonické technické podpory.

Země/oblast	Číslo pro objednávání
Asie (Tichomoří) (kromě Japonska)	65 272 5300
Austrálie	1300 721 147
Evropa	+49 180 5 290220 (Německo) +44 870 606 9081 (Velká Británie)
Nový Zéland	0800 441 147
Jižní Afrika	+27 (0)11 8061030
USA a Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

## 12 Údržba zařízení HP All-in-One

Zařízení HP All-in-One nevyžaduje náročnou údržbu. Občas je vhodné odstranit prach z povrchu skleněné podložky a spodní strany víka, aby kopie a naskenované obrázky byly čisté. Občas je rovněž třeba vyměnit, zarovnat nebo vyčistit tiskové kazety. Tato kapitola obsahuje pokyny, které vám umožní udržet zařízení HP All-in-One v optimálním provozním stavu. Tyto jednoduché postupy údržby zařízení provádějte podle potřeby.

#### Čištění zařízení HP All-in-One

Otisky prstů, šmouhy, vlasy a ostatní nečistoty na skleněné podložce nebo spodní straně víka snižují výkon zařízení a mají negativní vliv na přesnost speciálních funkcí, jako je například Přizpůsobit na stránku. Aby byly kopie a naskenované obrázky čisté, bude možná nutné vyčistit skleněnou podložku a spodní stranu víka. Možná bude třeba také oprášit vnější plochy zařízení HP All-in-One.

#### Čištění skleněné podložky

Skleněná podložka znečištěná otisky prstů, šmouhami, vlasy a prachem zpomaluje výkon zařízení a má negativní vliv na přesnost některých funkcí, jako je například funkce Přizpůsobit na stránku.

- 1. Vypněte zařízení HP All-in-One, odpojte napájecí kabel ze sítě a zvedněte víko.
- Otřete skleněnou podložku měkkým hadříkem nebo houbou navlhčenou v neabrazivním čisticím prostředku na sklo.



Upozornění Při čištění skleněné podložky nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, aceton, benzen ani tetrachlor, jinak může dojít k poškození podložky. Kapalinu nelijte ani nestříkejte na skleněnou podložku; kapalina by mohla proniknout pod skleněnou podložku a poškodit zařízení.

Skleněnou podložku osušte a vyleštěte semišovým hadříkem nebo buničinou, aby na ní nezůstaly skvrny.

#### Čištění spodní strany víka

Na bílém podkladu pro dokumenty pod víkem zařízení HP All-in-One se mohou hromadit drobné nečistoty.

- 1. Vypněte zařízení HP All-in-One, odpojte napájecí kabel ze sítě a zvedněte víko.
- Bílé pozadí dokumentů na spodní straně víka otřete měkkým hadříkem nebo houbou navlhčenou v teplé mýdlové vodě.
- Nečistoty ze spodní strany víka uvolněte jemným otíráním. Neseškrabávejte je.
- Spodní stranu víka osušte semišovým nebo jiným jemným hadříkem.



**Upozornění** Nepoužívejte papírové utěrky, mohly by spodní stranu víka poškrábat.

 Pokud je třeba provést důkladnější vyčištění, opakujte předchozí postup s isopropylalkoholem (denaturovaným lihem). Zbytky roztoku ze spodní strany víka otřete vlhkým hadříkem.



**Upozornění** Nevylijte roztok na sklo nebo na lakované části zařízení HP All-in-One, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

#### Čištění vnějších ploch

K odstranění prachu, šmouh a skvrn ze skříně používejte měkkou látku nebo mírně navlhčenou houbičku. Vnitřní prostor zařízení HP All-in-One žádné čištění nevyžaduje. Vnitřek přístroje a ovládací panel zařízení HP All-in-One chraňte před kontaktem s kapalinami.



**Upozornění** K čištění součástí ovládacího panelu, víka nebo jiných lakovaných částí zařízení nepoužívejte alkohol ani čisticí prostředky, které jej obsahují. Zabráníte tak poškození lakovaných součástí zařízení HP All-in-One.

#### Kontrola odhadu hladin zbývajícího inkoustu

Hladinu inkoustu můžete snadno zkontrolovat a zjistit tak, kdy bude nutné vyměnit tiskovou kazetu. Hladina inkoustu ukazuje přibližné množství inkoustu zbývajícího v tiskových kazetách.



**Tip** Vytištěním protokolu autotestu můžete zjistit, zda není nutné vyměnit tiskové kazety. Další informace naleznete v tématu Tisk protokolu autotestu.

#### Kontrola hladiny inkoustu z programu Správce HP (systém Windows)

1. V programu **Správce HP** klepněte na položku **Nastavení**, přejděte na možnost **Nastavení tisku** a potom klepněte na položku **Souprava nástrojů tiskárny**.



Poznámka Nástroje tiskárny lze také otevřít z dialogového okna Vlastnosti tisku. V dialogovém okně Vlastnosti tisku klepněte na kartu Služby, potom klepněte na položku Služby pro toto zařízení.

Klepněte na kartu Odhadovaná hladina inkoustu.
 Zobrazí se odhad hladiny inkoustu v jednotlivých tiskových kazetách.


#### Kontrola hladiny inkoustu z aplikace HP Image Zone (počítač Macintosh)

- V programu Správce HP (OS 9) nebo HP Image Zone (OS X) vyberte položku Nastavení a poté vyberte položku Spravovat tiskárnu.
- Jestliže se zobrazí dialogové okno Select Printer (Volba zařízení), vyberte zařízení HP All-in-One a pak klepněte na Utilities (Nástroje).
- V rozbalovací nabídce zvolte možnost Ink Level (Množství inkoustu).
   Zobrazí se odhad hladiny inkoustu v jednotlivých tiskových kazetách.

#### Tisk protokolu autotestu

Pokud při tisku dochází k problémům, vytiskněte si před výměnou tiskových kazet protokol autotestu. Tento protokol uvádí užitečné informace k několika aspektům zařízení, včetně tiskových kazet.

- Do zásobníku papíru vložte obyčejný bílý nepoužitý papír formátu Letter, A4 nebo Legal.
- Tiskněte tlačítko Nastavení, dokud se nezobrazí položka Tisk protokolu, a poté stiskněte tlačítko OK.
   Zobrazí se hlášení Protokol autotestu.
- Stiskněte tlačítko OK.
- Zařízení HP All-in-One vytiskne protokol autotestu, který může uvádět zdroj potíží s tiskem. Na následujícím obrázku je znázorněna ukázka části protokolu se zkouškou inkoustu.

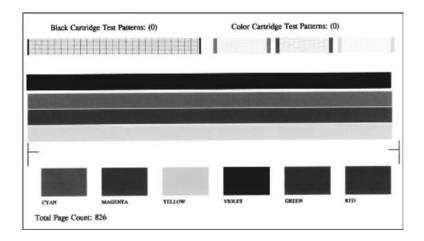

- 5. Zkontrolujte, zda jsou zkušební vzory stejnoměrné a zda zobrazují úplnou mřížku. Obsahuje-li vzor více než několik přerušených čar, důvodem mohou být problémy s tryskami. Může být potřeba vyčistit tiskové kazety. Další informace uvádí část Čištění tiskových kazet.
- S. Zkontrolujte, zda se barevné čáry nalézají na celé stránce. Pokud černá čára chybí, je vybledlá, obsahuje pruhy nebo čáry, důvodem mohou být problémy s černou nebo fotografickou tiskovou kazetou v patici napravo. Pokud některá ze zbývajících tří čar chybí, je vybledlá, obsahuje pruhy nebo čáry, důvodem mohou být problémy s tříbarevnou tiskovou kazetou v patici nalevo.
- Zkontrolujte, zda mají barevné bloky stejnou konzistenci a zda odpovídají následujícím barvám.
  - Měly by být zobrazeny barevné bloky následujících barev: azurová, purpurová, žlutá, fialová, zelená a červená.
  - Pokud některý barevný blok chybí, jeho barva je nečistá nebo neodpovídá popisku uvedenému pod blokem, je možné, že v tříbarevné tiskové kazetě chybí

- inkoust. Může být potřeba vyměnit tiskovou kazetu. Další informace o výměně tiskových kazet uvádí část Výměna tiskových kazet.
- 8. Zkontrolujte, zda se v barevných blocích a čarách nevyskytují pruhy nebo bílé čáry.

Pruhy mohou znamenat ucpané trysky nebo nečisté kontakty. Může být potřeba vyčistit tiskové kazety. Další informace o čištění tiskových kazet uvádí část Čištění tiskových kazet. Nečistěte alkoholem.




**Poznámka** Příklady zkušebních vzorců, barevných čar a barevných bloků z běžných a vadných tiskových kazet naleznete v elektronické **Nápovědě HP Image Zone** dodané se softwarem.

#### Práce s tiskovými kazetami

Chcete-li zajistit optimální kvalitu tisku na zařízení HP All-in-One, bude nutné provádět určité jednoduché postupy údržby. Tato část obsahuje pokyny pro manipulaci s tiskovými kazetami a pokyny k výměně, zarovnání a čištění tiskových kazet.

#### Manipulace s tiskovými kazetami

Před výměnou nebo čištěním tiskové kazety byste měli znát názvy jejích jednotlivých částí a způsob manipulace s tiskovými kazetami.

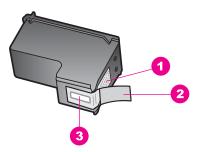

- 1 Měděně zbarvené kontakty
- 2 Plastová páska s růžovým vytahovacím poutkem (před instalací je třeba ji odstranit)
- 3 Trysky pro přenos inkoustu pod páskou

Tiskové kazety berte za černé plastové postranice, stranou s nálepkou nahoru. Nedotýkejte se ani měděně zbarvených kontaktů, ani trysek pro přenos inkoustu.







**Upozornění** Dávejte pozor, aby vám tiskové kazety neupadly. Mohlo by dojít k jejich poškození a tiskové kazety by už nebylo možno použít.

#### Výměna tiskových kazet

Jakmile je hladina inkoustu v dané tiskové kazetě nízká, zobrazí se na displeji ovládacího panelu hlášení.



Poznámka Kontrolu odhadu hladiny inkoustu zbývajícího v tiskových kazetách lze provést také pomocí softwaru HP Image Zone dodaného se zařízením HP All-in-One. Další informace naleznete v tématu Kontrola odhadu hladin zbývajícího inkoustu.

Pokud se na displeji ovládacího panelu zobrazí varovné hlášení o nedostatku inkoustu, je třeba mít připravenu náhradní tiskovou kazetu. Tiskové kazety je vhodné vyměnit také v případě, že je vytištěný text vybledlý nebo pokud se objeví problémy s kvalitou tisku souviseiící s tiskovými kazetami.



Tip Podle těchto pokynů lze postupovat i při výměně černé tiskové kazety za fotografickou kazetu, která slouží k vysoce kvalitnímu tisku barevných fotografií.

Objednací čísla všech tiskových kazet podporovaných zařízením HP All-in-One naleznete v části Objednání tiskových kazet. Pro objednání tiskových kazet pro zařízení HP All-in-One přeiděte na www.hp.com. Jestliže se zobrazí výzva, vyberte svou zemi/oblast, vyberte podle pokynů používaný produkt a potom klepněte na některý z odkazů na možnosti zakoupení na stránce.


#### Výměna tiskových kazet

Zkontrolujte, zda je zařízení HP All-in-One zapnuté.



Upozornění Pokud je při zvednutí krytu pro přístup k držáku kazet během přístupu k tiskovým kazetám zařízení HP All-in-One vypnuté, potom zařízení HP All-in-One neuvolní tiskové kazety a nebude je možno vyměnit. Při pokusu o vyjmutí tiskových kazet, které nejsou bezpečně ukotveny na pravé straně, může dojít k poškození zařízení HP All-in-One.

Kryt pro přístup k držáku tiskových kazet lze otevřít nadzvednutím ve středu přední stěny zařízení. Dvířka zvedejte, dokud nezaklapnou v horní poloze. Držák tiskových kazet se přesune na pravou stranu zařízení HP All-in-One.

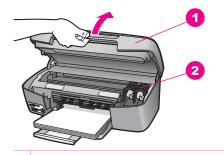


- 1 Dvířka pro přístup k držáku tiskových kazet
- 2 Držák tiskových kazet

3. Počkejte, až se držák kazet zastaví a zůstane v klidu, a potom tiskovou kazetu uvolněte mírným zatlačením dolů.

Pokud provádíte výměnu tříbarevné tiskové kazety, vyjměte tiskovou kazetu z patice nalevo.

Pokud provádíte výměnu černé nebo fotografické tiskové kazety, vyjměte tiskovou kazetu z patice napravo.

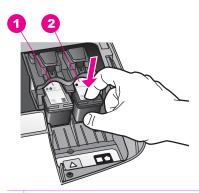

- 1 Patice tiskové kazety pro tříbarevnou tiskovou kazetu
- 2 Patice tiskové kazety pro černou a fotografickou tiskovou kazetu
- 4. Vytáhněte tiskovou kazetu směrem k sobě z patice.
- 5. Pokud vyjímáte černou tiskovou kazetu a chcete instalovat fotografickou tiskovou kazetu, uložte černou tiskovou kazetu do chrániče tiskových kazet. Další informace uvádí část Použití chrániče tiskové kazety.

  Jestliže tiskovou kazetu vyměňujete, protože v ní dochází inkoust, můžete ji recyklovat. Program recyklace spotřebního materiálu pro výrobky HP Inkjet je k dispozici v mnoha zemích/oblastech a umožňuje zdarma recyklovat použité tiskové kazety. Více informací naleznete na těchto webových stránkách: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- Vyjměte novou tiskovou kazetu z obalu a pomocí růžového vytahovacího poutka jemně sejměte plastovou pásku. Dejte pozor, abyste se při této operaci dotýkali výhradně černého plastu.



- 1 Měděně zbarvené kontakty
- 2 Plastová páska s růžovým vytahovacím poutkem (před instalací je třeba ji odstranit)
- 3 Trysky pro přenos inkoustu pod páskou



**Upozornění** Nedotýkejte se ani měděně zbarvených kontaktů, ani trysek pro přenos inkoustu. Znečištění těchto částí dotekem může vést k ucpávání, selhání dodávky inkoustu a špatnému elektrickému spojení.





 Novou tiskovou kazetu zasuňte dopředu do prázdné patice. Zatlačte tiskovou kazetu vpřed, dokud nezaklapne na své místo.

Je-li na nálepce instalované tiskové kazety znázorněn bílý trojúhelník, zasuňte tiskovou kazetu do patice nalevo. Nálepka pro tuto patici je zelená s plným bílým trojúhelníkem.

Je-li na nálepce instalované tiskové kazety znázorněn bílý čtverec nebo bílý pětiúhelník, zasuňte tiskovou kazetu do patice napravo. Nálepka pro tuto patici je černá s plným bílým čtvercem a plným bílým pětiúhelníkem.



8. Zavřete kryt umožňující přístup k tiskovým kazetám.



#### Používání fotografické tiskové kazety

Kvalitu fotografií tištěných a kopírovaných pomocí zařízení HP All-in-One lze optimalizovat zakoupením fotografické tiskové kazety. Vyjměte černou tiskovou kazetu a vložte na její místo fotografickou tiskovou kazetu. S instalovanou tříbarevnou tiskovou kazetou a fotografickou tiskovou kazetou máte k dispozici systém se šesti inkousty, který zajišťuje vyšší kvalitu tisku barevných fotografií.

Pokud chcete tisknout obvyklé textové dokumenty, instalujte zpět černobílou tiskovou kazetu. Používejte chránič tiskových kazet, který kazety chrání, pokud se nepoužívají.

- Další informace o zakoupení fotografické tiskové kazety uvádí část Objednání tiskových kazet.
- Další informace o výměně tiskových kazet uvádí část Výměna tiskových kazet.
- Další informace o používání chrániče tiskové kazety uvádí část Použití chrániče tiskové kazety.


#### Použití chrániče tiskové kazety

V některých zemích/oblastech při zakoupení fotografické tiskové kazety získáte také chránič tiskové kazety. V jiných zemích/oblastech se chránič tiskové kazety dodává se zařízením HP All-in-One. Pokud jste neobdrželi chránič tiskové kazety ani s tiskovou kazetou, ani se zařízením HP All-in-One, můžete si jej objednat u Technické podpory společnosti HP. Přejděte na www.hp.com/support.


Chránič je určen k ochraně tiskových kazet a zabraňuje jejich vyschnutí, pokud nejsou používány. Při každém vyjmutí tiskové kazety, kterou chcete později znovu použít, ze zařízení HP All-in-One ji vložte do chrániče. Například černou tiskovou kazetu uložte do chrániče, pokud ji vyjímáte, protože chcete vytisknout fotografie vysoké kvality za pomoci fotografických a tříbarevných tiskových kazet.

#### Vložení tiskové kazety do chrániče

 Tiskovou kazetu vkládejte do chrániče pod mírným úhlem, poté ji pevně zaklapněte.

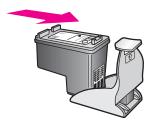

Chránič tiskové kazety uložte do místa pro uložení tiskové kazety v zařízení
HP All-in-One. Otevřete dvířka pro přístup k držáku tiskových kazet a umístěte
chránič tiskové kazety do zařízení podle následujícího obrázku.

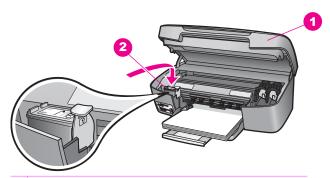

- 1 Dvířka pro přístup k držáku tiskových kazet
- 2 Místo pro uložení tiskové kazety v zařízení HP All-in-One
- 3. Zavřete kryt umožňující přístup k tiskovým kazetám.

#### Vyjmutí tiskové kazety z chrániče

→ Stlačte horní část chrániče dolů a dozadu. Po uvolnění tiskovou kazetu vytáhněte z chrániče.



#### Zarovnejte tiskové kazety

Zařízení HP All-in-One zobrazí pokyn k zarovnání kazet po každé instalaci nebo výměně některé kazety. Tiskové kazety lze také kdykoli zarovnat pomocí ovládacího

panelu nebo aplikace **HP Image Zone** instalované v počítači. Zarovnání tiskových kazet zajišťuje vysoce kvalitní tiskový výstup.



**Poznámka** Pokud vyjmete a znovu instalujete tutéž tiskovou kazetu, zařízení HP All-in-One nebude požadovat zarovnání tiskových kazet. Zařízení HP All-in-One zaznamená hodnoty zarovnání pro příslušnou tiskovou kazetu, z tohoto důvodu nebude nutné tiskové kazety znovu zarovnat.

#### Zarovnání tiskové kazety po výzvě z ovládacího panelu

 Zkontrolujte, zda je v zásobníku papíru vložen obyčejný nepoužitý papír formátu Letter, A4, a potom stiskněte tlačítko OK.

Zařízení HP All-in-One vytiskne stránku pro zarovnání tiskových kazet a zarovná tiskové kazety. Vytištěnou stránku recyklujte nebo vyhoďte.



**Poznámka** Pokud je při zarovnávání tiskových kazet v zásobníku papíru vložen barevný papír, zarovnávání se nezdaří. Vložte do zásobníku papíru nepoužitý bílý papír a potom zkuste znovu spustit zarovnávání.

Jestliže zarovnání znovu skončilo neúspěšně, může být vadný senzor nebo tisková kazeta. Kontaktujte Technickou podporu společnosti HP. Přejděte na adresu: www.hp.com/support. Jestliže se zobrazí výzva, vyberte svou zemi/oblast a potom klepnutím na odkaz **Contact HP** (Kontaktovat společnost HP) zobrazte informace o získání telefonické technické podpory.

Stiskněte tlačítko OK.

#### Zarovnání kazet z ovládacího panelu kdykoli jindy

- Vložte do zásobníku papíru nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4 nebo Letter.
- Tiskněte tlačítko Nastavení, dokud se nezobrazí položka Nástroje, a poté stiskněte tlačítko OK.
- Opakovaně stiskněte tlačítko ▶, dokud se na displeji nezobrazí položka
  Zarovnat tiskovou kazetu, a stiskněte tlačítko OK.
  Zařízení HP All-in-One vytiskne stránku pro zarovnání tiskových kazet a zarovná
  tiskové kazety. Vytištěnou stránku recyklujte nebo vyhoďte.
- 4. Stiskněte tlačítko OK.

Další informace o zarovnávání tiskových kazet pomocí softwaru **HP Image Zone** dodaného se zařízením HP All-in-One naleznete v elektronické **Nápovědě HP Image Zone** dodané se softwarem.

#### Čištění tiskových kazet

Tuto funkci použijte, pokud se na protokolu autotestu vyskytnou v některé z barevných čar proužky nebo bílé čáry. Čištění tiskových kazet neprovádějte, pokud to není nezbytně nutné – v opačném případě dochází k plýtvání inkoustem a zkrácení životnosti tiskových kazet.

#### Čištění tiskových kazet z ovládacího panelu

1. Vložte do zásobníku papíru nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4 nebo Letter.

- Tiskněte tlačítko Nastavení, dokud se nezobrazí položka Nástroje, a poté stiskněte tlačítko OK.
  - Zobrazí se hlášení Čištění tiskové kazety.
- 3. Stiskněte tlačítko OK.

Zařízení HP All-in-One vytiskne stránku, kterou lze vyhodit nebo recyklovat. Je-li i po vyčištění tiskových kazet kvalita kopírování nebo tisku nedostatečná, zkuste nevyhovující tiskovou kazetu vyčistit ještě předtím, než ji vyměníte za novou. Informace o čištění kontaktů tiskové kazety uvádí část Čištění kontaktů tiskové kazety. Informace o výměně tiskové kazety uvádí část Výměna tiskových kazet.

Další informace o čištění tiskových kazet pomocí softwaru **HP Image Zone** dodaného se zařízením HP All-in-One naleznete v elektronické **Nápovědě HP Image Zone** dodané se softwarem.

#### Čištění kontaktů tiskové kazety

Kontakty tiskové kazety čistěte pouze v případě, že se na displeji ovládacího panelu opakovaně zobrazují hlášení požadující kontrolu kazety i poté, co jste tiskové kazety již vyčistili nebo zarovnali.

Před čištěním kontaktů tiskovou kazetu vyjměte a zkontrolujte, zda nejsou kontakty něčím přikryty, potom tiskovou kazetu vložte zpět. Pokud se nadále zobrazují zprávy o nutnosti kontroly tiskových kazet, vyčistěte kontakty tiskové kazety.

Před čištěním si opatřete následující pomůcky:

- pěnové houbičky, hadřík nepouštějící chlupy nebo jiný měkký materiál, který se nerozkládá a nepouští vlákna,
  - Tip Kávové filtry nepouštějí textilní prach a proto jsou vhodné pro čištění jsou vhodné pro čištění tiskových kazet.
- destilovanou, přefiltrovanou nebo v lahvích balenou vodu (nepoužívejte vodu z vodovodu, může obsahovat příměsi, které mohou poškodit tiskové kazety).



**Upozornění** K čistění kontaktů tiskových kazet **nepoužívejte** nevhodné čističe nebo alkohol. Mohly by poškodit tiskovou kazetu nebo zařízení HP All-in-One.


#### Čištění kontaktů tiskové kazety

- Zapněte zařízení HP All-in-One a otevřete dvířka pro přístup k držáku tiskových kazet.
  - Držák tiskových kazet se přesune na pravou stranu zařízení HP All-in-One.
- Počkejte, dokud není držák tiskových kazet v klidu a nevydává zvuky a potom vytáhněte ze zadní strany zařízení HP All-in-One napájecí kabel.
- Mírným zatlačením na tiskovou kazetu směrem dolů ji uvolněte a vytáhněte ji směrem k sobě z patice.



**Poznámka** Nevyjímejte obě tiskové kazety současně. Vyjměte a vyčistěte každou tiskovou kazetu zvlášť. Neponechávejte tiskovou kazetu mimo zařízení HP All-in-One déle než 30 minut.

- Prohlédněte kontakty tiskové kazety, zda nejsou znečištěny inkoustem nebo prachem.
- 5. Navlhčete destilovanou vodou čistou houbičku nebo hadřík, který nepouští chlupy, a vyždímejte z nich přebytečnou vodu.
- 6. Uchopte tiskovou kazetu za boční strany.
- Očistěte pouze měděně zbarvené kontakty. Informace o čištění oblasti trysek pro přenos inkoustu uvádí část Čištění oblasti v okolí trysek pro přenos inkoustu.

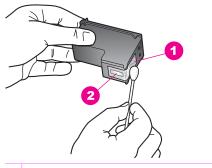

- 1 Měděně zbarvené kontakty
- 2 Trysky pro přenos inkoustu (nečistěte)
- 8. Tiskovou kazetu ponechte schnout přibližně po dobu deseti minut.
- 9. Zasuňte tiskovou kazetu zpět do patice. Zatlačte tiskovou kazetu vpřed, dokud nezaklapne na své místo.
- 10. V případě potřeby opakujte tento postup pro druhou kazetu.
- Jemně zavřete dvířka pro přístup k držáku a zasuňte napájecí kabel do zadní strany zařízení HP All-in-One.

#### Čištění oblasti v okolí trysek pro přenos inkoustu

Je-li zařízení HP All-in-One používáno v prašném prostředí, může se uvnitř zařízení nashromáždit menší množství nečistot. Tyto nečistoty mohou obsahovat prach, vlasy, vlákna z koberce nebo z oblečení. Jestliže se nečistoty zachytí na tiskových kazetách, mohou způsobovat výskyt inkoustových pruhů a šmouh na vytištěných stránkách. Tvorbu inkoustových pruhů lze odstranit vyčištěním oblasti v okolí trysek pro přenos inkoustu, jak je popsáno v této části.



**Poznámka** Vyčistěte oblast kolem trysek pro přenos inkoustu jen v případě, že se na vytištěných stránkách nadále vyskytují pruhy a šmouhy, přestože jste již vyčistili tiskové kazety pomocí ovládacích panelů nebo aplikace **HP Image Zone**. Další informace naleznete v tématu Čištění tiskových kazet.

Před čištěním si opatřete následující pomůcky:

 pěnové houbičky, hadřík nepouštějící chlupy nebo jiný měkký materiál, který se nerozkládá a nepouští vlákna,



Tip Kávové filtry nepouštějí textilní prach a proto jsou vhodné pro čištění tiskových kazet.

 destilovanou, přefiltrovanou nebo v lahvích balenou vodu (nepoužívejte vodu z vodovodu, může obsahovat příměsi, které mohou poškodit tiskové kazety).



**Upozornění Nedotýkejte se** ani měděně zbarvených kontaktů, ani trysek pro přenos inkoustu. Znečištění těchto částí dotekem může vést k ucpávání, selhání dodávky inkoustu a špatnému elektrickému spojení.


#### Postup čištění oblasti v okolí trysek pro přenos inkoustu

- Zapněte zařízení HP All-in-One a otevřete dvířka pro přístup k držáku tiskových kazet.
  - Držák tiskových kazet se přesune na pravou stranu zařízení HP All-in-One.
- 2. Počkejte, dokud není držák tiskových kazet v klidu a nevydává zvuky a potom vytáhněte ze zadní strany zařízení HP All-in-One napájecí kabel.
- Mírným zatlačením na tiskovou kazetu směrem dolů ji uvolněte a vytáhněte ji směrem k sobě z patice.



**Poznámka** Nevyjímejte obě tiskové kazety současně. Vyjměte a vyčistěte každou tiskovou kazetu zvlášť. Neponechávejte tiskovou kazetu mimo zařízení HP All-in-One déle než 30 minut.

- 4. Položte tiskovou kazetu na papír tryskami pro přenos inkoustu směrem nahoru.
- 5. Mírně navlhčete kousek pěnové pryže v destilované vodě.
- 6. Vyčistěte pomocí smotku přední část a okraje kolem oblasti trysek pro přenos inkoustu, jak je znázorněno níže.

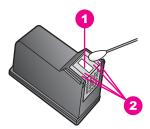

- 1 Destička trysek (nečistěte)
- 2 Přední část a okraje kolem oblasti trysek pro přenos inkoustu



Upozornění Nečistěte destičku trysek.

- 7. Oblast inkoustových trysek ponechte schnout přibližně po dobu deseti minut.
- Zasuňte tiskovou kazetu zpět do patice. Zatlačte tiskovou kazetu vpřed, dokud nezaklapne na své místo.
- 9. V případě potřeby opakujte tento postup pro druhou kazetu.
- Jemně zavřete dvířka pro přístup k držáku a zasuňte napájecí kabel do zadní strany zařízení HP All-in-One.

#### Změna nastavení zařízení

Na zařízení HP All-in-One lze nastavit rychlost posunu a čas zpoždění výzvy tak, aby jeho chování odpovídalo vašim zvyklostem. Lze je také vrátit do stavu, v jakém bylo, když jste zařízení zakoupili. Tímto postupem dojde ke smazání všech nových výchozích nastavení.

#### Nastavení rychlosti posunu

Možnost Rychlost posunu umožňuje nastavit rychlost, se kterou se pohybují hlášení na displeji ovládacího panelu. Například hlášení Vložte papír a stiskněte tlačítko OK se na displej ovládacího panelu nevejde celé a je potřeba je posouvat. Bude tak možné přečíst celé hlášení. Rychlost posunu zprávy lze upravit: Normální, Rychlá nebo Pomalá. Výchozí nastavení je Normální.

- Tiskněte tlačítko Nastavení, dokud se nezobrazí položka Předvolby, a poté stiskněte tlačítko OK.
- Opakovaně stiskněte tlačítko ▶, dokud se na displeji nezobrazí položka Nastavit
  rychlost posunu, a stiskněte tlačítko OK.
- 3. Stisknutím tlačítka ▶ zvolte rychlost posunu. Stiskněte tlačítko OK.

#### Nastavení času zpoždění výzvy

Volba Čas zpoždění výzvy určuje dobu, která uplyne, než se zobrazí hlášení požadující provedení další akce. Například, když stisknete tlačítko nabídky Kopie a čas zpoždění výzvy vyprší, aniž byste stiskli jiné tlačítko, zobrazí se na displeji ovládacího panelu hlášení Více možností je v nabídce Kopie. K dispozici jsou volby Rychlá, Normální, Pomalá a Vypnuto. Pokud vyberete Vypnuto, nebudou se na displeji ovládacího panelu zobrazovat pokyny. Ostatní zprávy, například signalizace nedostatku inkoustu nebo chybová hlášení, se však zobrazovat budou.

- Tiskněte tlačítko Nastavení, dokud se nezobrazí položka Předvolby, a poté stiskněte tlačítko OK.
- Opakovaně stiskněte tlačítko ▶, dokud se na displeji nezobrazí položka Zpoždění pro zobrazení výzvy, a stiskněte tlačítko OK.
- 3. Stisknutím tlačítka ▶ vyberte čas zpoždění a potom stiskněte tlačítko OK.

#### Obnovení výchozích nastavení od výrobce

Aktuální hodnoty nastavení zařízení HP All-in-One je možné obnovit na stav, který existoval při jeho zakoupení.



**Poznámka** Obnovením nastavení hodnot od výrobce nebudou ovlivněny změny, které jste provedli v nastavení skenování, jazyka a země/oblasti.

Tento postup lze provést pouze z ovládacího panelu.

- Tiskněte tlačítko Nastavení, dokud se nezobrazí položka Nástroje, a poté stiskněte tlačítko OK.
- Opakovaně stiskněte tlačítko ▶, dokud se na displeji nezobrazí položka Obnovit
  vých. nast. výrobce, a stiskněte tlačítko OK.
   Budou obnoveny původní hodnoty všech nastavení tak, jak je zadal výrobce.

# 13 Informace o odstraňování problémů

Tato kapitola obsahuje informace o odstraňování problémů se zařízením HP All-in-One. Jsou zde uvedeny specifické informace týkající se instalace a konfigurace a některá témata související s provozem. Další informace o odstraňování problémů naleznete v **Nápovědě HP Image Zone**, která je součástí dodaného softwaru.

Příčinou mnohých problémů je připojení zařízení HP All-in-One k počítači pomocí kabelu USB dříve, než je v počítači instalován software HP All-in-One. Jestliže jste připojili zařízení HP All-in-One k počítači před zobrazením výzvy na obrazovce instalace softwaru, je nutné opravit instalaci pomocí těchto kroků:

- 1. Odpojte kabel USB od počítače.
- 2. Odinstalujte software (pokud jste jej již nainstalovali).
- 3. Restartuite počítač.
- 4. Vypněte zařízení HP All-in-One, vyčkejte jednu minutu a poté je restartujte.
- 5. Nainstalujte znovu software HP All-in-One. Nepřipojujte kabel USB k počítači dříve, než k tomu budete vyzváni na obrazovce instalace softwaru.

Informace o odinstalování a opětné instalaci softwaru naleznete v tématu Odinstalování a opětovná instalace softwaru.

Tato část obsahuje následující témata:

- Odstraňování problémů s nastavením: Obsahuje informace o odstraňování problémů s nastavením hardwaru, instalací softwaru a nastavením služby HP Instant Share.
- Odstraňování provozních problémů: Obsahuje informace o problémech, ke kterým může dojít během běžných úloh, když používáte funkce zařízení HP All-in-One.
- Aktualizace zařízení: Podle pokynů centra podpory zákazníků společnosti HP nebo zprávy zobrazené na displeji ovládacího panelu můžete navštívit webovou stránku technické podpory společnosti HP, kde lze k zařízení získat inovaci. Tato část obsahuje informace o aktualizaci zařízení.

## Akce před kontaktováním Technické podpory společnosti HP

Jestliže dojde k problémům, proveďte tyto kroky:

- 1. Prostudujte dokumentaci dodanou se zařízením HP All-in-One.
  - Průvodce nastavením: Průvodce nastavením obsahuje informace o nastavení zařízení HP All-in-One.
  - Uživatelská příručka: Uživatelská příručka je kniha, kterou nyní čtete. Tato kniha popisuje základní funkce zařízení HP All-in-One, vysvětluje postup použití zařízení HP All-in-One bez připojení k počítači a obsahuje informace o nastavení a odstraňování provozních problémů.
  - Nápověda HP Image Zone: Elektronické Nápověda HP Image Zone popisuje postup použití zařízení HP All-in-One s počítačem a obsahuje další

- informace o odstraňování problémů, které nejsou obsaženy v Uživatelské příručce.
- Soubor Readme: Soubor Readme obsahuje informace o možných problémech s instalací. Další informace uvádí část Zobrazení souboru Readme.
- 2. Pokud nedokážete vyřešit problémy použitím informací v dokumentaci, navštivte webové stránky www.hp.com/support a proveďte následující kroky:
  - Přístup na stránky podpory online
  - Odešlete zprávu elektronické pošty s otázkami společnosti HP
  - Obraťte se na technika společnosti HP pomocí online konverzace
  - Zkontrolujte, zda jsou k dispozici aktualizace softwaru

Možnosti podpory a dostupnosti se liší v závislosti produktu, zemi/oblasti a jazyku.

- 3. Kontaktujte místo nákupu. Jestliže došlo k selhání hardwaru zařízení HP All-in-One, budete požádáni o přinesení zařízení HP All-in-One do místa, kde jste je zakoupili. Servis zařízení HP All-in-One je v průběhu záruční doby zdarma. Po vypršení záruční doby vám bude účtován servisní poplatek.
- 4. Jestliže problém nelze vyřešit za pomoci nápovědy na obrazovce nebo webových stránek společnosti HP, kontaktujte Technickou podporu společnosti HP na čísle pro příslušnou zemi/oblast. Další informace uvádí část Získání podpory společnosti HP.

#### Zobrazení souboru Readme

Můžete si prostudovat soubor Readme, kde jsou uvedeny další informace o možných problémech s instalací a o systémových požadavcích.

- V systému Windows lze soubor Readme otevřít tak, že na hlavním panelu systému Windows klepnete na tlačítko Start, přejdete na položku Programy nebo Všechny programy a potom na položku Hewlett-Packard, přejdete na příkaz HP PSC 1600 All-in-One series a klepnete na položku Zobrazit soubor Readme.
- V prostředí Macintosh OS 9 nebo OS X je soubor Readme přístupný poklepáním na ikonu, která se nachází ve složce nejvyšší úrovně na disku CD-ROM se softwarem pro zařízení HP All-in-One.

#### Odstraňování problémů s nastavením

Tato část obsahuje rady pro odstraňování problémů s instalací a konfigurací pro některé z nejběžnějších problémů souvisejících s instalací softwaru a nastavením hardwaru.


#### Odstraňování problémů s nastavením hardwaru

Tato část slouží pro řešení problémů, které se mohou vyskytnout při nastavení hardwaru zařízení HP All-in-One.

Zařízení HP All-in-One se nezapnulo

Řešení Pokuste se provést tyto kroky:

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně připojen do zařízení HP All-in-One i
do napájecího adaptéru podle následujícího obrázku.

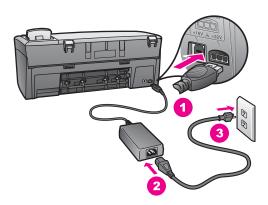

- Připojte napájecí kabel do uzemněné elektrické zásuvky, přepěťové ochrany nebo prodlužovacího kabelu. Pokud používáte prodlužovací kabel s vypínačem, zkontrolujte, zda je vypínač zapnut.
- Zkontrolujte, zda je zásuvka funkční. Připojte zařízení, o kterém víte, že funguje, a zkontrolujte, zda je napájeno. Pokud ne, může se jednat o problém s elektrickou zásuvkou.
- Pokud jste zařízení HP All-in-One připojili do zásuvky s vypínačem, zkontrolujte, zda je vypínač zapnutý.
- Po stisknutí tlačítka Zapnout počkejte několik sekund, dokud se zařízení HP All-in-One nezapne.


#### Kabel USB není připojen

Řešení Nejprve je nutné instalovat software dodaný se zařízením HP All-in-One. Teprve poté připojte kabel USB. V průběhu instalace nezapojujte kabel USB, dokud k tomu nebudete vyzvání pokynem na obrazovce. Připojení kabelu USB před zobrazením výzvy může způsobit chyby.

Připojení počítače k zařízení HP All-in-One pomocí kabelu USB je jednoduché. Jednoduše zapojte jeden konec kabelu USB do zadní části počítače a druhý konec zezadu k zařízení HP All-in-One. Můžete použít libovolný port USB v zadní části počítače.




Poznámka Kabel USB nepřipojujte do portu USB na klávesnici.

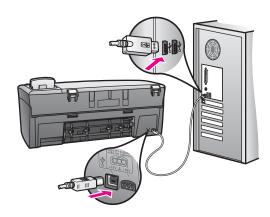

## Na displeji ovládacího panelu se zobrazila zpráva, která požaduje připevnění překryvného segmentu.

**Řešení** To může znamenat, že překryvný segment ovládacího panelu není připojen, nebo je připojen nesprávně. Zarovnejte překryvný segment přes tlačítka v horní části zařízení HP All-in-One a zaklapněte jej pevně na místo.

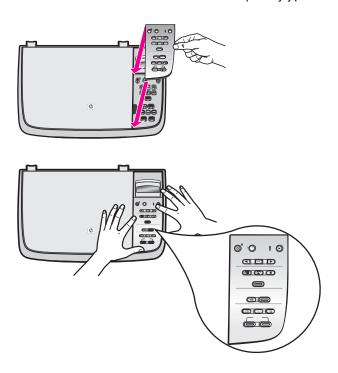

#### Na displeji ovládacího panelu se zobrazuje nesprávný jazyk.

Řešení Obvykle se jazyk a země/oblast nastavují při prvním nastavení zařízení HP All-in-One. Toto nastavení je však možné kdykoli změnit pomocí následujícího postupu:

- Tiskněte tlačítko Nastavení, dokud se nezobrazí položka Předvolby, a poté stiskněte tlačítko OK.
- Opakovaně stiskněte tlačítko ▶, dokud se na displeji nezobrazí položka Nastavit jazyk a zemi/oblast, a pak stiskněte tlačítko OK.
   Zobrazí se seznam jazyků. Seznam jazyků můžete procházet pomocí šipek
   a ▶.
- 3. Stisknutím tlačítka OK vyberte správný jazyk.
- Po zobrazení výzvy stisknutím tlačítka OK vyberete možnost Ano, případně stisknutím tlačítka Storno vyberete možnost Ne.
   Zobrazí se seznam všech zemí/oblastí pro zvolený jazyk.
- 5. Pomocí tlačítka ▶ vyberte příslušnou zemi/oblast a pak stiskněte tlačítko OK.
- Po zobrazení výzvy stisknutím tlačítka ▶ vyberte možnost Ano nebo Ne a
  pak stiskněte tlačítko OK.

Volbu jazyka nebo země/oblasti je možné potvrdit vytištěním **Protokolu** autotestu, který lze provést takto:

- Tiskněte tlačítko Nastavení, dokud se nezobrazí položka Tisk protokolu, a poté stiskněte tlačítko OK.
- Pomocí tlačítka ▶ zobrazte možnost Protokol autotestu a poté stiskněte tlačítko OK.

#### V nabídkách displeje ovládacího panelu se zobrazují nesprávné míry.

Řešení Zřejmě jste při nastavení zařízení HP All-in-One zvolili nesprávnou zemi/oblast. Země/oblast, kterou zvolíte, určuje formáty papíru zobrazené na displeji ovládacího panelu.

Chcete-li změnit zemi/oblast, je nutné nejprve znovu nastavit výchozí jazyk. Obvykle se jazyk a země/oblast nastavují při prvním nastavení zařízení HP All-in-One. Toto nastavení je však možné kdykoli změnit pomocí následujícího postupu:

- Tiskněte tlačítko Nastavení, dokud se nezobrazí položka Předvolby, a poté stiskněte tlačítko OK.
- Opakovaně stiskněte tlačítko ▶, dokud se na displeji nezobrazí položka Nastavit jazyk a zemi/oblast, a pak stiskněte tlačítko OK.
   Zobrazí se seznam jazyků. Seznam jazyků můžete procházet pomocí šipek
   a ▶.
- 3. Stisknutím tlačítka OK vyberte správný jazyk.
- Po zobrazení výzvy stisknutím tlačítka OK vyberete možnost Ano, případně stisknutím tlačítka Storno vyberete možnost Ne.
   Zobrazí se seznam všech zemí/oblastí pro zvolený jazyk.
- Pomocí tlačítka ▶ vyberte příslušnou zemi/oblast a pak stiskněte tlačítko OK.
- Po zobrazení výzvy stisknutím tlačítka ▶ vyberte možnost Ano nebo Ne a pak stiskněte tlačítko OK.

Vytisknutím Protokolu autotestu potvrdíte jazyk a zemi/oblast:

- Tiskněte tlačítko Nastavení, dokud se nezobrazí položka Tisk protokolu, a poté stiskněte tlačítko OK.
- Pomocí tlačítka ▶ zobrazte možnost Protokol autotestu a poté stiskněte tlačítko OK.

#### Na displeji ovládacího panelu se zobrazila výzva k zarovnání tiskových kazet.

**Příčina** Zařízení HP All-in-One zobrazí pokyn k zarovnání kazet po každé instalaci nové tiskové kazety.



**Poznámka** Pokud vyjmete a znovu instalujete tutéž tiskovou kazetu, zařízení HP All-in-One nebude požadovat zarovnání tiskových kazet. Zařízení HP All-in-One zaznamenává hodnoty zarovnání pro příslušnou tiskovou kazetu, proto tedy nebude nutné tiskové kazety znovu zarovnat.

Řešení Zarovnejte tiskové kazety.

- Zkontrolujte, zda je v zásobníku papíru vložen obyčejný nepoužitý papír formátu Letter nebo A4, a potom stiskněte tlačítko OK.
   Zařízení HP All-in-One vytiskne stránku pro zarovnání tiskových kazet a zarovná tiskové kazety. Vytištěnou stránku recyklujte nebo vyhoďte.
- Stiskněte tlačítko OK.
   Další informace o zarovnávání tiskových kazet naleznete v části Zarovnejte tiskové kazety.

## Na displeji ovládacího panelu se zobrazila zpráva, že při zarovnání tiskových kazet došlo k chybě.


Příčina Do zásobníku papíru byl vložen nesprávný typ papíru.

**Řešení** Pokud jste při zarovnání tiskových kazet vložili do zásobníku papíru barevný papír, zarovnání neproběhne úspěšně. Vložte do zásobníku papíru čistý bílý papír formátu Letter nebo A4 a pokus o zarovnání zopakujte. Další informace naleznete v tématu Zarovnejte tiskové kazety.

Jestliže zarovnání znovu skončilo neúspěšně, může být vadný senzor nebo tisková kazeta. Kontaktujte Technickou podporu společnosti HP. Přejděte na www.hp.com/support. Jestliže se zobrazí výzva, vyberte svou zemi/oblast a potom klepnutím na odkaz **Contact HP** (Kontaktovat společnost HP) zobrazte informace o získání telefonické technické podpory.

Příčina Tiskové kazety jsou chráněny páskou.

**Řešení** Zkontrolujte všechny tiskové kazety. Pokud jsou inkoustové trysky chráněny páskou, opatrně ji odstraňte pomocí růžového vytahovacího poutka. Nedotýkejte se inkoustových trysek ani měděně zbarvených kontaktů.

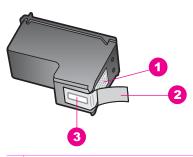

- 1 Měděně zbarvené kontakty
- 2 Plastová páska s růžovým vytahovacím poutkem (před instalací je třeba ji odstranit)
- 3 Trysky pro přenos inkoustu pod páskou





Vraťte tiskové kazety na místo a zkontrolujte, zda jsou řádně usazeny a zabezpečeny. Pak zkuste zarovnání provést znovu. Další informace naleznete v tématu Zarovnejte tiskové kazety.

Příčina Kontakty na tiskové kazetě se nedotýkají kontaktů na držáku tiskových kazet

**Řešení** Vyjměte a znovu vložte tiskové kazety. Zkontrolujte, zda jsou řádně usazeny a zabezpečeny, a pak zkuste zarovnání provést znovu. Další informace naleznete v tématu Zarovnejte tiskové kazety.

**Příčina** Nepoužíváte tiskové kazety HP nebo používáte znovu naplněné tiskové kazety.

Řešení Pokud nepoužíváte tiskové kazety HP, proces zarovnání pravděpodobně nebude úspěšný. Může rovněž selhat i v případě, že používáte znovu naplněné tiskové kazety. Nahraďte tyto tiskové kazety originálními tiskovými kazetami HP, které nebyly znovu naplněny, a pak zkuste zarovnání provést znovu. Další informace o výměně tiskové kazety naleznete v části Výměna tiskových kazet. Další informace o zarovnávání tiskových kazet naleznete v části Zarovnejte tiskové kazety.


Příčina Vadná tisková kazeta nebo senzor.

**Řešení** Kontaktujte Technickou podporu společnosti HP. Přejděte na www.hp.com/support. Jestliže se zobrazí výzva, vyberte svou zemi/oblast a potom klepnutím na odkaz **Contact HP** (Kontaktovat společnost HP) zobrazte informace o získání telefonické technické podpory.

#### Zařízení HP All-in-One netiskne

Řešení Pokud zařízení HP All-in-One a počítač nekomunikují, zkuste následující řešení:

- Prohlédněte si displej ovládacího panelu zařízení HP All-in-One. Pokud je displej ovládacího panelu prázdný a kontrolka vedle tlačítka Zapnout nesvítí, je zařízení HP All-in-One vypnuto. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zapojen do zařízení HP All-in-One a do zásuvky. Stisknutím tlačítka Zapnout zapněte zařízení HP All-in-One.
- Zkontrolujte kabel USB. Používáte-li starší kabel, je možné, že nebude fungovat správně. Zkuste kabel USB připojit k jinému zařízení a zkontrolujte, zda funguje. Pokud se vyskytnou potíže, bude pravděpodobně nutné kabel USB vyměnit. Zkontrolujte také, zda délka kabelu nepřesahuje 3 metry.
- Zkontrolujte, zda je počítač připraven pro použití USB. Některé operační systémy, například systémy Windows 95 a Windows NT, nepodporují připojení USB. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s operačním systémem.
- Zkontrolujte připojení mezi zařízením HP All-in-One a počítačem. Zkontrolujte, zda je kabel USB správně zapojen do portu USB na zadní straně zařízení HP All-in-One. Zkontrolujte, zda je druhý konec kabelu USB zapojen do portu USB v počítači. Po správném připojení kabelu zařízení HP All-in-One vypněte a znovu zapněte.

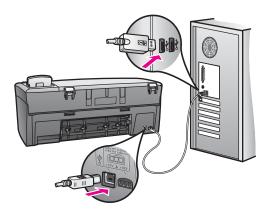

- Používáte-li počítač Macintosh: Zkontrolujte připojení USB pomocí aplikací Apple System Profiler (OS 9) nebo System Profiler (OS X). Pokud zařízení HP All-in-One zobrazí okno USB, pak připojení USB mezi počítačem a zařízením HP All-in-One funguje. Není-li tomu tak, mohlo dojít k problému se softwarem. Spusťte aplikaci HP All-in-One Setup Assistant a zkontrolujte, zda rozpozná zařízení HP All-in-One. (K aplikaci HP All-in-One Setup Assistant lze přistupovat prostřednictvím softwaru HP Image Zone.)
- Zkontrolujte ostatní tiskárny a skenery. Od počítače bude možná třeba odpojit starší produkty.

- Zkuste kabel USB zapojit do jiného portu USB v počítači. Po kontrole připojení zkuste restartovat počítač. Vypněte zařízení HP All-in-One a znovu je zapněte.
- Po kontrole připojení zkuste restartovat počítač. Vypněte zařízení HP All-in-One a znovu je zapněte.

Další informace o nastavení zařízení HP All-in-One a jeho připojení k počítači isou uvedeny v Průvodci nastavením dodaném spolu se zařízením HP All-in-One.

## Na displeji ovládacího panelu se zobrazila zpráva o uvíznutém papíru nebo zablokovaném držáku tiskových kazet.

**Příčina** V zařízení HP All-in-One se mohou nacházet zbytky balicího materiálu nebo mohlo dojít k uvíznutí papíru.

**Řešení** Zvednutím otevřete přístupová dvířka k tiskovému držáku. Získáte tak přístup k tiskovým kazetám, kde je možné odstranit zbylý balicí materiál, pásku nebo jiné cizí předměty. Vypněte zařízení HP All-in-One, vyčkejte jednu minutu a pak stiskněte tlačítko **Zapnout**, čímž zařízení HP All-in-One opět zapnete.

Další informace o odstraňování uvíznutých papírů naleznete v části Papír uvízl v zařízení HP All-in-One.

#### Odstraňování problémů s instalací softwaru

Pokud se při instalaci vyskytnou problémy se softwarem, prostudujte níže uvedená témata, která vám mohou pomoci najít řešení. Jestliže se při instalaci objeví problém související s hardwarem, prostudujte téma Odstraňování problémů s nastavením hardwaru.

Během normální instalace softwaru zařízení HP All-in-One probíhají tyto úkony:

- CD-ROM HP All-in-One se spustí automaticky
- Proběhne instalace softwaru
- Soubory se zkopírují na pevný disk
- Zobrazí se žádost o připojení zařízení HP All-in-One
- Na obrazovce průvodce instalací se zobrazí zelené OK a zaškrtnutí
- Zobrazí se žádost o restart počítače
- Proces registrace je spuštěn

Pokud některý z těchto úkonů neproběhne, může to znamenat problém s instalací. Chcete-li zkontrolovat instalaci na PC, ověřte následující:

 Spusťte program Správce HP a ověřte, zda se zobrazily následující ikony: Sejmout obrázek a Sejmout dokument. Informace o spuštění programu Správce HP naleznete v elektronické Nápovědě HP Image Zone, která je součástí dodaného softwaru. Pokud se ikony nezobrazí okamžitě, může být

potřeba počkat několik minut, než se zařízení HP All-in-One připojí k počítači. Další informace najdete v části Některé ikony chybí v prostředí Správce HP.

- Otevřete dialogové okno Tiskárny a zkontrolujte, zda je zde uvedeno zařízení HP All-in-One.
- Vyhledejte ikonu HP All-in-One v pravé části hlavního panelu systému Windows.
   Tato ikona znamená, že zařízení HP All-in-One je připraveno.

### Po vložení disku CD-ROM do jednotky CD-ROM počítače se nic nestane

Řešení Postupujte následujícím způsobem:

- 1. V nabídce **Start** systému Windows klepněte na příkaz **Spustit**.
- V dialogovém okně Spustit zadejte řetězec d:\setup.exe (jestliže jednotka CD-ROM nemá přiřazeno písmeno D, zadejte písmeno odpovídající jednotce) a klepněte na tlačítko OK.

#### Objeví se obrazovka pro kontrolu minimálních systémových požadavků


**Řešení** Systém nesplňuje minimální požadavky na instalaci softwaru. Klepnutím na položku **Podrobnosti** zobrazíte, o jaký problém se jedná. Problém opravte dříve, než se opět pokusíte instalovat software.

#### V pokynu pro připojení USB se zobrazí červené X

Řešení Za normálních okolností se zobrazí zelená značka zatržení, která znamená úspěšnost procesu plug and play. Červené X znamená selhání plug and play.

Postupujte následujícím způsobem:

- 1. Zkontrolujte, zda je překryvný segment ovládacího panelu pevně připojen, poté odpojte zařízení HP All-in-One ze zásuvky a opět je připojte.
- 2. Ověřte, zda je kabel USB a napájecí kabel správně připojen.

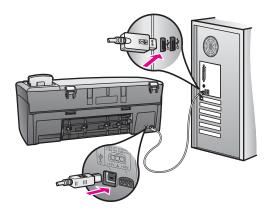

- 3. Následujícím způsobem se ujistěte, že je kabel USB správně instalován:
  - Odpojte kabel USB a opět jej připojte.
  - Nepřipojujte kabel USB ke klávesnici nebo k rozbočovači bez napájení.
  - Ujistěte se, že délka kabelu nepřesahuje 3 metry.
  - Pokud je k počítači připojeno více zařízení využívajících USB, může být potřeba v průběhu instalace ostatní zařízení odpojit.
- Pokračujte v instalaci a na požádání restartujte počítač. Poté otevřete program Správce HP a zkontrolujte přítomnost hlavních ikon (Sejmout obrázek a Sejmout dokument).
- Pokud se tyto hlavní ikony nezobrazí, odeberte software a proveďte jeho opětovnou instalaci. Další informace uvádí část Odinstalování a opětovná instalace softwaru.

#### Zobrazila se zpráva, že došlo k neznámé chybě

**Řešení** Zkuste pokračovat v instalaci. Pokud pokus nebyl úspěšný, zastavte a znovu spusťte instalaci a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud dojde k chybě, může být potřeba odinstalovat a opět instalovat software. Další informace uvádí téma Odinstalování a opětovná instalace softwaru.

#### Některé ikony chybí v prostředí Správce HP

Pokud se nezobrazí hlavní ikony (**Sejmout obrázek** a **Sejmout dokument**), instalace pravděpodobně není úplná.

**Řešení** Pokud je instalace neúplná, může být potřeba odinstalovat a opět instalovat software. Nikdy nestačí pouze odstranit programové soubory zařízení HP All-in-One z pevného disku. Odeberte je pomocí nástroje pro odinstalování, který je k dispozici v programové skupině zařízení HP All-in-One. Další informace uvádí část Odinstalování a opětovná instalace softwaru.

#### Obrazovka pro registraci se neobjeví

Řešení V systému Windows získáte přístup k obrazovce pro registraci klepnutím na tlačítko **Start** na hlavním panelu systému Windows, výběrem položky **Programy** nebo **Všechny programy** (XP), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 1600 All-in-One series** a následným klepnutím na položku **Zaregistrovat se nyní**.

#### Program Monitor digitálního zobrazení se nezobrazil na hlavním panelu systému

Řešení Pokud se v pravé části hlavního panelu systému Windows nezobrazí ikona Digital Imaging Monitor, spusťte aplikaci **Správce HP** a zkontrolujte, zda se zobrazí hlavní ikony (**Sejmout obrázek** a **Sejmout dokument**). Další informace naleznete v části **Použití programu Správce HP** v **Nápovědě HP Image Zone** dodané se softwarem.

Hlavní panel systému je zpravidla zobrazen v dolní části plochy systému Windows.

## Odinstalování a opětovná instalace softwaru

Jestliže je instalace neúplná nebo pokud jste připojili kabel USB k počítači dříve, než jste byli k tomu vyzváni na obrazovce instalace softwaru, může být nutné software odinstalovat a znovu nainstalovat. Nikdy nestačí pouze odstranit programové soubory zařízení HP All-in-One z pevného disku. Odeberte je pomocí nástroje pro odinstalování, který je k dispozici v programové skupině zařízení HP All-in-One.

Opětovná instalace může trvat v počítačích se systémem Windows i v počítačích Macintosh od 20 do 40 minut. V počítači se systémem Windows jsou k dispozici tři způsoby odinstalování softwaru.

#### Postup odinstalovaní v počítači se systémem Windows, způsob 1

- Odpojte zařízení HP All-in-One od počítače. Nepřipojujte zařízení HP All-in-One k
  počítači, dokud není opětovná instalace softwaru dokončena.
- Na hlavním panelu Windows klepněte na tlačítko Start, přejděte na položky Programy nebo Všechny programy (XP), Hewlett-Packard, HP PSC 1600 All-in-One series, Odinstalovat software.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Na dotaz, zda chcete odebrat sdílené soubory, odpovězte Ne.
   Ostatní programy, které používají tyto soubory, by nemusely správně fungovat, pokud by tyto soubory byly odstraněny.
- 5. Restartuite počítač.



**Poznámka** Je důležité, abyste před restartováním počítače zařízení HP All-in-One odpojili. Nepřipojujte zařízení HP All-in-One k počítači, dokud není opětovná instalace softwaru dokončena.

- Chcete-li znovu nainstalovat software, vložte disk CD-ROM zařízení
  HP All-in-One do jednotky CD-ROM počítače a postupujte podle pokynů na
  obrazovce a pokynů uvedených v Průvodci nastavením dodaném se zařízením
  HP All-in-One.
- 7. Po instalaci softwaru připoite zařízení HP All-in-One k počítači.
- Stiskem tlačítka Zapnout zapněte zařízení HP All-in-One.
   Po připojení a zapnutí zařízení HP All-in-One může být nutné počkat několik minut, než se dokončí všechny kroky procesu Plug and Play.
- 9. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení instalace softwaru se v systémové oblasti v pravé části hlavního panelu systému Windows zobrazí ikona Digital Imaging Monitor.

Chcete-li ověřit, zda byl software správně nainstalován, poklepejte na ikonu **Správce HP** na ploše. Jestliže se v programu **Správce HP** zobrazí hlavní ikony (**Sejmout obrázek** a **Sejmout dokument**), byl software nainstalován správně.

### Postup odinstalovaní v počítači se systémem Windows, způsob 2



**Poznámka** Tuto metodu používejte, jestliže v nabídce Start systému Windows není k dispozici možnost **Odinstalovat software**.

 Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nastavení a vyberte položku Ovládací panely.

- Poklepejte na Přidat nebo odebrat programy.
- Vyberte položku HP All-in-One & Officejet & OfficeJet 4.0 a potom klepněte na tlačítko Změnit nebo odstranit.
  - Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 4. Odpojte zařízení HP All-in-One od počítače.
- 5. Restartujte počítač.



**Poznámka** Je důležité, abyste před restartováním počítače zařízení HP All-in-One odpojili. Nepřipojujte zařízení HP All-in-One k počítači, dokud není opětovná instalace softwaru dokončena.

- Spustte instalaci.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce a pokynů uvedených v Průvodci instalací dodaném se zařízením HP All-in-One.

## Postup odinstalovaní v počítači se systémem Windows, způsob 3



**Poznámka** Toto je alternativní metoda pro případ, že v nabídce Start systému Windows není k dispozici možnost **Odinstalovat software**.

- 1. Spust'te instalační program pro software HP PSC 1600 All-in-One series.
- 2. Zvolte položku **Odinstalovat** a postupujte podle zobrazených pokynů.
- 3. Odpojte zařízení HP All-in-One od počítače.
- 4. Restartujte počítač.



**Poznámka** Je důležité, abyste před restartováním počítače zařízení HP All-in-One odpojili. Nepřipojujte zařízení HP All-in-One k počítači, dokud není opětovná instalace softwaru dokončena.

- Ještě jednou spusťte instalační program pro software zařízení HP PSC 1600 All-in-One series.
- 6. Spusťte **Opětovnou instalaci**.
- 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pokynů uvedených v Průvodci instalací dodaném se zařízením HP All-in-One.

### Postup odinstalování v počítači Macintosh

- 1. Odpojte zařízení HP All-in-One od počítače Macintosh.
- Poklepejte na složku Applications: HP All-in-One Software (Aplikace: Software HP All-in-One).
- Poklepejte na HP Uninstaller (Odinstalování HP).
   Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 4. Po odinstalování softwaru odpojte zařízení HP All-in-One a restartujte počítač.



**Poznámka** Je důležité, abyste před restartováním počítače zařízení HP All-in-One odpojili. Nepřipojujte zařízení HP All-in-One k počítači, dokud není opětovná instalace softwaru dokončena.

 Chcete-li znovu provést instalaci softwaru, vložte disk CD-ROM HP All-in-One do jednotky CD-ROM počítače.

- Poklepejte na ikonu jednotky CD-ROM na ploše a poté poklepejte na položku Instalační program HP All-in-One.
- 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pokynů uvedených v Průvodci instalací dodaném se zařízením HP All-in-One.

# Odstraňování provozních problémů

Část Odstraňování problémů se zařízením HP PSC 1600 All-in-One series v **Nápovědě HP Image Zone** obsahuje tipy pro odstranění některých nejběžnějších problémů, souvisejících se zařízením HP All-in-One.

Chcete-li získat přístup k informacím o odstraňování problémů v počítači se systémem Windows, přejděte do programu **Správce HP**, klepněte na položku **Nápověda** a vyberte možnost **Odstraňování problémů a podpora**. Informace o odstraňování problémů jsou k dispozici také po stisknutí tlačítka Nápověda, které se zobrazuje u některých chybových hlášení.

V počítačích Macintosh se systémem OS X lze informace o odstraňování problémů získat klepnutím na ikonu **HP Image Zone** v doku, volbou položky **Help** (Nápověda) z panelu nabídky, volbou položky **HP Image Zone Help** (Nápověda HP Image Zone) z nabídky Help (Nápověda) a následnou volbou **Odstranování problému se zařízením 1600 series** v Help Viewer (Zobrazení nápovědy).

Máte-li přístup k síti Internet, můžete získat pomoc na webových stránkách společnosti HP www.hp.com/support.

Tyto webové stránky uvádí také odpovědi na nejčastěji kladené dotazy.

## Odstraňování problémů s papírem

Chcete-li zamezit uvíznutí papíru, používejte jen typy papíru doporučené pro zařízení HP All-in-One. Přehled doporučených papírů naleznete v **nápovědě k aplikaci HP Image Zone** nebo na webových stránkách www.hp.com/support.


Nevkládejte do zásobníku zkroucený nebo zmačkaný papír nebo papír s ohnutými či natrženými okraji. Další informace uvádí část Předcházení uvíznutí papíru.

Jestliže dojde k uvíznutí papíru v zařízení, odstraňte uvíznutý papír podle těchto pokynů.

## Papír uvízl v zařízení HP All-in-One

#### Řešení

Stisknutím úchytu na levé straně zadních dvířek pro čištění dvířka uvolněte.
 Odstraňte dvířka vytažením ze zařízení HP All-in-One.

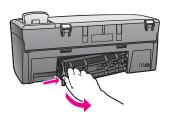



**Upozornění** Pokud byste se pokoušeli odstranit uvíznutý papír z přední části zařízení HP All-in-One, mohlo by dojít k poškození tiskového mechanizmu. Uvíznuté papíry vždy odstraňujte ze zadních dvířek pro čištění.

Jemně vytáhněte papír z válečků.




**Upozornění** Pokud se papír při vytahování z válečků roztrhne, zkontrolujte, zda mezi válečky a kolečky uvnitř zařízení nezůstaly zbytky papíru. Pokud ze zařízení HP All-in-One neodstraníte všechny zbytky papíru, může dojít k dalšímu uvíznutí papíru.

- 3. Vraťte zadní dvířka pro čištění na původní místo. Jemně zatlačte dvířka směrem dopředu, dokud nezapadnou na původní místo.
- 4. Stisknutím tlačítka OK pokračujte v aktuální úloze.

## Odstraňování problémů s tiskovými kazetami

Pokud při tisku dochází k potížím, může se jednat o problém s některou z tiskových kazet. Pokuste se provést tyto kroky:

 Vyjměte pravou tiskovou kazetu a zkontrolujte, zda byla odstraněna ochranná páska. Pokud jsou inkoustové trysky chráněny páskou, opatrně ji odstraňte pomocí růžového vytahovacího poutka. Nedotýkejte se inkoustových trysek ani měděně zbarvených kontaktů.

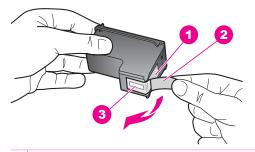

- 1 Měděně zbarvené kontakty
- 2 Plastová páska s růžovým vytahovacím poutkem (před instalací je ji třeba odstranit)
- 3 Trysky pro přenos inkoustu pod páskou

2. Znovu vložte tiskovou kazetu.



- 3. Opakujte kroky 1 a 2 s levou tiskovou kazetou.
- 4. Pokud problém přetrvává, vytiskněte protokol autotestu a podle něj zjistěte, zda dochází k problému s tiskovými kazetami.
  - Tento protokol obsahuje užitečné informace o tiskových kazetách, včetně údajů o jejich stavu. Další informace naleznete v tématu Tisk protokolu autotestu.
- 5. Pokud protokol autotestu uvádí problém, vyčistěte tiskové kazety. Další informace naleznete v tématu Čištění tiskových kazet.
- 6. Pokud problém přetrvává, vyčistěte měděně zbarvené kontakty tiskových kazet. Další informace naleznete v tématu Čištění kontaktů tiskové kazety.
- Pokud při tisku stále dochází k potížím, zjistěte, u které tiskové kazety se vyskytl problém, a vyměňte ji.

## Odstraňování problémů s tiskem

#### Dokument se nevytiskl

Řešení Pokud je nainstalováno více tiskáren, zkontrolujte, zda je pro tiskovou úlohu v aplikaci vybráno zařízení HP PSC 1600 All-in-One series.



**Poznámka** Zařízení HP All-in-One lze nastavit jako výchozí tiskárnu a zajistit tak, že při tisku z aplikací bude zařízení vybráno automaticky. Další informace naleznete v nápovědě pro odstraňování problémů dodávané se softwarem **HP Image Zone**.

Řešení Ověřte stav zařízení HP All-in-One a zkontrolujte, zda nedošlo k chybě, jako je například uvíznutí papíru nebo hlášení o došlém papíře. Pokuste se provést tyto kroky:

- Zkontrolujte displej ovládacího panelu zařízení HP All-in-One, zda neobsahuje chybové hlášení.
- Uživatelé systému Windows: Zkontrolujte stav zařízení HP All-in-One z počítače. V aplikaci Správce HP klepněte na možnost Stav.

Vyřešte všechny nalezené chyby. Další informace o chybových hlášeních naleznete v nápovědě pro odstraňování problémů dodávané se softwarem **HP Image Zone**.

## Odstraňování problémů s paměťovými kartami

Následující rada pro odstraňování problémů se týká pouze uživatelů aplikace iPhoto s počítačem Macintosh.

Na paměťové kartě se nalézají videoklipy, ale tyto klipy se nezobrazí v aplikaci iPhoto po importu obsahu paměťové karty

Řešení Aplikace iPhoto pracuje jen s nehybnými fotografiemi. Chcete-li pracovat s videoklipy i s nehybnými obrázky, použijte funkci **Unload Images** (Načíst obrázky) ze Správce HP.

## Aktualizace zařízení

Aktualizujte zařízení HP All-in-One, pokud jste k tomu vyzváni centrem podpory zákazníků společnosti HP nebo hlášením zobrazeném v počítači. K dispozici je několik způsobů aktualizace. Každý z nich zahrnuje stažení souboru do počítače a spuštění **Průvodce aktualizací zařízení**.

## Aktualizace zařízení (Windows)

Chcete-li načíst aktualizaci pro zařízení, proveďte některý z těchto kroků:

- Pokud jste k tomu vyzváni centrem podpory zákazníků společnosti HP, pomocí webového prohlížeče stáhněte aktualizaci pro zařízení HP All-in-One ze stránek www.hp.com/support. Bude se jednat o samorozbalovací spustitelný soubor s příponou EXE. Jestliže poklepete na soubor EXE, spustí se v počítači Průvodce aktualizací zařízení.
- K automatickému vyhledávání aktualizací zařízení na webových stránkách technické podpory společnosti HP v předem stanovených intervalech použijte nástroj Aktualizace softwaru dodaný s aplikací HP Image Zone. Další informace o používání nástroje Aktualizace softwaru naleznete v Nápovědě HP Image Zone.



**Poznámka** Nástroj **Aktualizace softwaru** bude po instalaci vyhledávat aktualizace zařízení. Jestliže nemáte v době instalace k dispozici nejnovější verzi nástroje **Aktualizace softwaru**, zobrazí se v počítači dialogové okno s výzvou k provedení inovace. Potvrďte inovaci. Po dokončení inovace spusťte nástroj **Aktualizace softwaru** znovu a vyhledejte aktualizace zařízení HP All-in-One.

#### Použití aktualizace zařízení

- 1. Proveďte jeden z následujících kroků:
  - Poklepejte na aktualizační soubor s příponou EXE, který jste stáhli z webových stránek www.hp.com/support.
  - Po zobrazení výzvy potvrďte aktualizaci zařízení nalezenou nástrojem Aktualizace softwaru.

V počítači se spustí Průvodce aktualizací zařízení.

Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko Další.
 Zobrazí se obrazovka Volba zařízení.

 V zobrazeném seznamu zařízení vyberte zařízení HP All-in-One a klepněte na tlačítko **Další**.

Zobrazí se obrazovka Důležité informace.

- 4. Ověřte, zda počítač a zařízení splňují uvedené požadavky.
- Jestliže zařízení požadavky splňují, klepněte na položku Aktualizovat.
   Na displeji zařízení se zobrazí ukazatel průběhu nebo podobný indikátor.
- V průběhu aktualizace zařízení neodpojujte, nevypínejte ani jinak práci zařízení nepřerušuite.



**Poznámka** V případě, že aktualizaci narušíte nebo když chybové hlášení oznámí neúspěch aktualizace, obraťte se o pomoc na oddělení technické podpory společnosti HP.

Po opětovném spuštění zařízení HP All-in-One se v počítači zobrazí okno **Aktualizace dokončena** a zařízení vytiskne zkušební stránku.

 Zařízení bylo aktualizováno. Nyní můžete zařízení HP All-in-One bez obav používat.

## Aktualizace zařízení (Macintosh)

Pokud jste k tomu vyzvání centrem podpory zákazníků společnosti HP nebo chybovým hlášením, pomocí instalačního programu aktualizace zařízení použijte aktualizace zařízení HP All-in-One podle tohoto postupu:

- Použijte webový prohlížeč a stáhněte aktualizaci pro zařízení HP All-in-One z webových stránek www.hp.com/support.
- Poklepejte na stažený soubor.
   V počítači se spustí instalační program.
- 3. Při instalaci aktualizace zařízení HP All-in-One postupujte podle výzev na obrazovce.
- 4. Proces dokončíte restartováním zařízení HP All-in-One.

# 14 Získání podpory společnosti HP

Společnost Hewlett-Packard poskytuje pro vaše zařízení HP All-in-One internetovou a telefonickou podporu.

Tato kapitola obsahuje informace o způsobu získání podpory ze sítě Internet, kontaktování střediska podpory zákazníků společnosti HP, zjištění sériového čísla a sériového identifikačního čísla, volání v Severní Americe v průběhu záruky, volání střediska podpory zákazníků HP Japonsko, volání střediska podpory zákazníků HP Korea, volání v dalších částech světa, volání v Austrálii po záruce a přípravě zařízení HP All-in-One k odeslání.

Pokud nemůžete nalézt potřebnou odpověď v tištěné nebo elektronické dokumentaci dodané s produktem, využijte jednu ze služeb technické podpory HP, které jsou uvedeny na následujících stránkách. Některé služby podpory jsou k dispozici pouze v USA a Kanadě, zatímco jiné jsou dostupné v mnoha zemích/oblastech po celém světě. Pokud v seznamu zemí/oblastí nenajdete číslo služby technické podpory pro příslušnou zemi/oblast, požádejte o pomoc nejbližšího autorizovaného prodejce společnosti HP.

## Získání podpory a dalších informací ze sítě Internet

Máte-li přístup k síti Internet, můžete získat pomoc na serveru www.hp.com/support. Tyto webové stránky nabízí technickou podporu, ovladače, spotřební materiál a informace o objednávání.

# Záruční podpora

Před využitím servisních služeb společnosti HP musí zákazník nejprve konzultovat problémy se servisním střediskem společnosti HP nebo se střediskem podpory zákazníků společnosti HP. Kroky, které je třeba provést před voláním zákaznické podpory, jsou uvedeny v části Podpora zákazníků společnosti HP.



**Poznámka** Tyto informace se nevztahují na zákazníky v Japonsku. Informace o možnostech servisu v Japonsku naleznete v tématu HP Quick Exchange Service (Japan).

## Rozšíření záruky

V závislosti na zemi/oblasti pobytu vám společnost HP může nabídnout za dodatečný poplatek rozšíření záruky, které prodlužuje nebo vylepšuje vaší standardní záruku na produkt. K dostupným možnostem může patřit přednostní telefonická podpora, dovážková služba a výměna následující pracovní den. Servisní podpora typicky začíná dnem zakoupení produktu a je ji nutné zakoupit během omezené doby od nákupu produktu.

Více informací naleznete:

- V USA volejte na číslo 1-866-234-1377, kde budete spojeni s poradcem společnosti HP.
- V ostatních částech světa se obraťte na místní středisko podpory zákazníků společnosti HP. Seznam čísel mezinárodní zákaznické podpory najdete v části Volání v dalších částech světa.
- Přejděte na webovou stránku společnosti HP: www.hp.com/support
   Jestliže se zobrazí výzva, vyberte svou zemi/oblast a potom vyhledejte informace o záruce.

#### Vrácení zařízení HP All-in-One do servisu

Před vrácením zařízení HP All-in-One do servisu musíte nejprve zavolat středisko podpory zákazníků HP. Kroky, které je třeba provést před voláním zákaznické podpory, jsou uvedeny v části Podpora zákazníků společnosti HP.



Poznámka Tyto informace se nevztahují na zákazníky v Japonsku. Informace o možnostech servisu v Japonsku naleznete v tématu HP Quick Exchange Service (Japan).

## Podpora zákazníků společnosti HP

Se zařízením HP All-in-One mohou být dodávány softwarové aplikace jiných společností. Pokud máte potíže s některou z těchto aplikací, získáte nejlepší technickou pomoc od odborníka příslušné společnosti.

Pokud potřebujete kontaktovat středisko podpory zákazníků společnosti HP, proveďte před voláním následující kroky.

- 1. Zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:
  - a. Zařízení HP All-in-One je připojeno ke zdroji napájení a je zapnuté.
  - b. Příslušné tiskové kazety jsou správně nainstalovány.
  - c. Doporučený papír je správně vložen do zásobníku papíru.
- 2. Restartujte zařízení HP All-in-One:
  - a. Vypněte zařízení HP All-in-One stisknutím tlačítka Zapnout.
  - b. Odpojte napájecí kabel v zadní části zařízení HP All-in-One.
  - c. Připojte napájecí kabel zpět k zařízení HP All-in-One.
  - d. Zapněte zařízení HP All-in-One stisknutím tlačítka Zapnout.
- Další informace získáte na webu www.hp.com/support.
   Tyto webové stránky nabízí technickou podporu, ovladače, spotřební materiál a informace o objednávání.
- Pokud potíže trvají a pokud se potřebujete spojit se zástupcem podpory zákazníků společnosti HP, postupujte následujícím způsobem:
  - a. Mějte připraven název zařízení HP All-in-One tak, jak je uveden na ovládacím panelu.
  - b. Vytiskněte protokol autotestu. Informace o tisku protokolu autotestu uvádí část Tisk protokolu autotestu.
  - c. Zhotovte barevnou kopii, kterou budete mít připravenu jako vzorový výtisk.
  - d. Připravte si podrobný popis problému.
  - e. Připravte si sériové číslo a servisní identifikační číslo (service ID). Informace o zjištění sériového čísla a servisního identifikačního čísla naleznete v části Zjištění sériového čísla a servisního identifikačního čísla.
- Volání střediska podpory zákazníků HP. Během hovoru buďte poblíž svého zařízení HP All-in-One.

## Zjištění sériového čísla a servisního identifikačního čísla

Pomocí nabídky Informace zařízení HP All-in-One můžete zjistit důležité informace.



Poznámka Pokud zařízení HP All-in-One nelze zapnout, naleznete sériové číslo na štítku nad zadními dvířky pro čištění. Sériové číslo je 10znakový kód v levém horním rohu štítku

#### Postup zjištění sériového čísla a servisního identifikačního čísla

- Stiskněte a podržte tlačítko OK. Podržte stisknuté tlačítko OK a stiskněte tlačítko nabídky Kopie.
  - Tím zobrazíte nabídku Informace.
- Opakovaně stiskněte tlačítko ▶, dokud se na displeji nezobrazí položka Číslo modelu, a stiskněte tlačítko OK.
  - Zobrazí se servisní identifikátor. Tento identifikátor si poznamenejte.
- Stiskněte tlačítko Storno a opakovaně stiskněte tlačítko ▶, dokud se na displeji nezobrazí položka Sériové číslo.
- Stiskněte tlačítko OK.
  - Na displeji se zobrazí sériové číslo. Úplné sériové číslo si poznamenejte.
- 5. Stisknutím tlačítka Storno vystoupíte z nabídky Informace.

# Volání v Severní Americe v průběhu záruky

Vytočte číslo **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Telefonní podpora v USA je k dispozici v angličtině a ve španělštině 24 hodin denně 7 dní v týdnu (dny a hodiny se mohou změnit bez oznámení). Tato služba je zdarma v průběhu záruční doby. Po záruce může být tato služba zpoplatněna.

## Volání v dalších částech světa

Níže uvedená čísla byla platná v době vydání této příručky. Seznam aktuálních čísel mezinárodní technické podpory HP se zobrazí po zvolení příslušné země, oblasti nebo jazyka na webu www.hp.com/support.

Středisko technické podpory společnosti HP je možné telefonicky kontaktovat v následujících zemích/oblastech. Pokud vaše země/oblast není v seznamu uvedena, obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší středisko prodeje a technické podpory společnosti HP.

Služby technické podpory jsou v záruční době bezplatné, kromě standardních telefonních poplatků za dálkové hovory. V některých případech může být účtován paušální poplatek.



Poznámka Sazby za hovor a za časovou jednotku uvedené v této části jsou přibližné.

Podrobnosti a podmínky telefonické podpory v Evropě získáte pro danou zemi nebo oblast na webu www.hp.com/support.

Můžete se také obrátit na svého prodejce nebo kontaktovat společnost Hewlett-Packard na telefonním čísle uvedeném v této příručce.

Vzhledem k tomu, že se neustále snažíme zlepšovat naše telefonické služby podpory, doporučujeme pravidelně číst na našich webových stránkách nové informace týkající se nabízených služeb a doručení.

Země/oblast	Technická podpora společnosti Hewlett- Packard	Země/oblast	Technická podpora společnosti Hewlett- Packard
Alžírsko <sup>1</sup>	+213 61 56 45 43	Maroko <sup>1</sup>	+212 22 404747
Anglicky mluvící země/ oblasti mezinárodně	+44 (0) 207 512 5202	Maďarsko	+36 1 382 1111
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Mexiko	01-800-472-6684

Země/oblast	Technická podpora společnosti Hewlett- Packard	Země/oblast	Technická podpora společnosti Hewlett- Packard
Austrálie - v záruce	1300 721 147	Mexiko (Mexico City)	(55) 5258-9922
Austrálie – po záruce (hovor není bezplatný)	1902 910 910	Nigérie	+234 1 3204 999
Bahrajn	800 171	Norsko <sup>2</sup>	+47 815 62 070
Bangladéš	odešlete fax na číslo: +65-6275-6707	Nový Zéland	0800 441 147
Belgie (francouzsky)	+32 070 300 004	Německo (0,10 Euro/ min)	0900 2020 165
Belgie (holandsky)	+32 070 300 005	Německo (0,12 euro/ min)	+49 (0) 180 5652 180
Bolívie	800-100247	Omán	+971 4 366 2020
Brazílie (Demais Localidades)	0800 157751	Pákistán	odešlete fax na číslo: +65-6275-6707
Brazílie (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Palestina	+971 4 366 2020
Brunej	odešlete fax na číslo: +65-6275-6707	Panama	001-800-711-2884
Chile	800-360-999	Peru	0-800-10111
Dánsko	+45 70 202 845	Polsko	+48 22 5666 000
Dominikánská republika	1-800-711-2884	Portoriko	1-877-232-0589
Egypt	+20 2 532 5222	Portugalsko	+351 808 201 492
Ekvádor (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Rakousko	+43 1 86332 1000
Ekvádor (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Rumunsko	+40 (21) 315 4442
Filipíny	632-867-3551	Ruská federace, Moskva	+7 095 7973520
Finsko	+358 (0) 203 66 767	Ruská federace, Petrohrad	+7 812 3467997
Francie (0,34 euro/min)	+33 (0) 892 69 60 22	Saúdská Arábie	800 897 1444
Guatemala	1800-999-5105	Singapur	65 - 62725300
Hong Kong SAR	+(852) 2802 4098	Slovensko	+421 2 50222444
Indie	91-80-8526900	Spojené arabské emiráty	+971 4 366 2020
Indie (zdarma)	1600-4477 37	Srí Lanka	odešlete fax na číslo: +65-6275-6707

Země/oblast	Technická podpora společnosti Hewlett- Packard	Země/oblast	Technická podpora společnosti Hewlett- Packard
Indonésie	62-21-350-3408	Střední východ (mezinárodní)	+971 4 366 2020
Ireland	+353 1890 923 902	Sýrie	+971 4 366 2020
Itálie	+39 848 800 871	Tchajwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Izrael	+972 (0) 9 830 4848	Thajsko	0-2353-9000
Jamajka	1-800-711-2884	Trinidad a Tobago	1-800-711-2884
Japonsko	+81-3-3335-9800	Tunisko¹	+216 71 89 12 22
Jemen	+971 4 366 2020	Turecko	+90 216 579 71 71
Jižní Afrika (JAR)	086 0001030	Ukrajina, Kyjev	+7 (380 44) 4903520
Jižní Afrika, kromě JAR	+27 11 2589301	USA	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)
Jordánsko	+971 4 366 2020	Velká Británie	+44 (0) 870 010 4320
Kambodža	odešlete fax na číslo: +65-6275-6707	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)
Kanada - v záruce	(905) 206 4663	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Kanada – po záruce (hovor není bezplatný)	1-877-621-4722	Vietnam	84-8-823-4530
Karibská oblast a střední Amerika	1-800-711-2884	Západní Afrika	+351 213 17 63 80
Katar	+971 4 366 2020	Česká republika	+420 261307310
Kolumbie	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Čína	021-38814518, 8008103888
Korea	+82 1588 3003	Řecko (zdarma z Kypru do Atén)	800 9 2649
Kostarika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Řecko, mezinárodně	+30 210 6073603
Kuvajt	+971 4 366 2020	Řecko, v rámci země/ oblasti	801 11 22 55 47
Libanon	+971 4 366 2020	Španělsko	+34 902 010 059
Lucembursko (francouzsky)	900 40 006	Švédsko	+46 (0)77 120 4765
Lucembursko (německy)	900 40 007	Švýcarsko <sup>3</sup>	+41 0848 672 672

Země/oblast	Technická podpora společnosti Hewlett- Packard	Země/oblast	Technická podpora společnosti Hewlett- Packard
Malajsie	1-800-805405		

- 1 Toto telefonické středisko poskytuje podporu francouzsky mluvícím zákazníkům z následujících zemí/ oblastí: Maroko, Tunisko a Alžírsko.
- 2 Poplatek za vedení hovoru: 0,55 norských korun (0,08 Euro); cena pro zákazníky za minutu: 0,39 norských korun (0,05 Euro).
- Toto telefonické středisko poskytuje podporu německy, francouzsky a italsky mluvícím zákazníkům ze Švýcarska (0,08 CHF/min. ve špičce, 0,04 CHF/min. mimo špičku).

## Call in Australia under warranty and post-warranty

If your product is under warranty, call 1300 721 147.

If your product is not under warranty, call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

## Call HP Korea customer support

## HP 한국 고객 지원 문의

- \*고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- \*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- \* 전화 상담 가능 시간 : 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

# Call HP Japan support

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00(祝祭日、1/1~3 を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

## **HP Quick Exchange Service (Japan)**

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答)

:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

#### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

**ご注意**: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

#### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

## Příprava zařízení HP All-in-One k odeslání

Pokud po hovoru se střediskem podpory zákazníků HP nebo návratu na místo nákupu budete požádáni o zaslání zařízení HP All-in-One do servisu, postupujte podle níže uvedených kroků. Zabráníte tak možnému dalšímu poškození produktu HP.



**Poznámka** Tyto informace se nevztahují na zákazníky v Japonsku. Informace o možnostech servisu v Japonsku naleznete v tématu HP Quick Exchange Service (Japan).

- Zapněte zařízení HP All-in-One. Pokud zařízení HP All-in-One nelze zapnout, přeskočte tento krok a přejděte ke kroku 2.
- 2. Otevřete dvířka pro přístup k držáku tiskových kazet.
- Počkejte, až se držák kazet zastaví a zůstane v klidu, a vyjměte tiskové kazety z
  příslušných patic. Informace o vyjmutí tiskových kazet naleznete v části Výměna tiskových
  kazet.



**Poznámka** Pokud zařízení HP All-in-One nelze zapnout, můžete odpojit napájecí kabel, ručně posunout držák tiskových kazet doprava a vyjmout tiskové kazety. Po provedení tohoto úkonu přesuňte držák tiskových kazet do parkovací polohy (doleva) a poté pokračujte krokem 6.

4. Zavřete dvířka pro přístup k držáku tiskových kazet a počkejte několik minut, až se držák tiskových kazet přemístí do své parkovací polohy (na levé straně).




**Poznámka** Před vypnutím zařízení HP All-in-One zkontrolujte, zda se skener přemístil do parkovací polohy.

- 5. Stisknutím tlačítka Zapnout zařízení HP All-in-One zapněte a poté odpojte napájecí kabel.
- 6. Umístěte tiskové kazety do chráničů tiskových kazet nebo do vzduchotěsného plastového obalu, aby nevyschly, a odložte je. Neposílejte je spolu se zařízením HP All-in-One, pokud k tomu nedostanete pokyn od zástupce zákaznické podpory HP.
- 7. Odpojte napájecí kabel ze zařízení HP All-in-One.



**Poznámka** Se zařízením HP All-in-One nevracejte napájecí kabel ani zdroj napájení. Vyměněné zařízení HP All-in-One nebude dodáno s těmito položkami. Uložte napájecí kabel a zdroj napájení na bezpečném místě, dokud neobdržíte vyměněné zařízení HP All-in-One.

- 8. Následujícím postupem vyjměte překryvný segment ovládacího panelu:
  - a. Ujistěte se, že displej ovládacího panelu leží rovně na zařízení HP All-in-One.
  - b. Zvedněte víko.
  - c. Položte palec podél drážky na levé straně překryvného segmentu ovládacího panelu. Jemně vyjměte překryvný segment ovládacího panelu ze zařízení, jak je znázorněno níže.

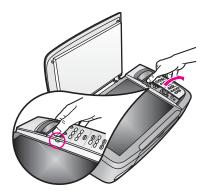

 Překryvný segment ovládacího panelu uschovejte. Nevracejte jej spolu se zařízením HP All-in-One.




Poznámka Je možné, že vyměněné zařízení HP All-in-One nebude dodáno s překryvným segmentem ovládacího panelu. Uložte překryvný segment ovládacího panelu na bezpečném místě a po obdržení vyměněného zařízení HP All-in-One jej znovu připevněte. Překryvný segment ovládacího panelu je nutné připevnit, aby bylo možné používat funkce ovládacího panelu vyměněného zařízení HP All-in-One.



Tip Pokyny k připevnění překryvného segmentu ovládacího panelu naleznete v Průvodci nastavením dodaném se zařízením HP All-in-One.

 Je-li to možné, zabalte zařízení HP All-in-One do originálního obalu nebo do obalu, ve kterém bylo dodáno náhradní zařízení.

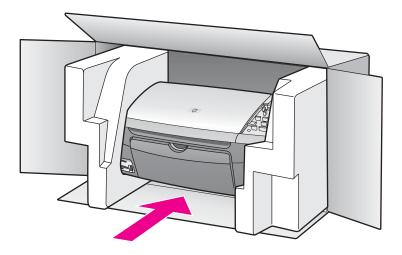

Pokud nemáte původní obal, použijte jiné vhodné balicí materiály. Na škody vzniklé při přepravě v důsledku nesprávného zabalení nebo zacházení při přepravě se nevztahuje záruka.

- 11. Na vnější obal přilepte štítek se zpáteční adresou.
- 12. Do krabice vložte následující položky:
  - podrobný popis potíží pro servisního pracovníka (užitečné jsou ukázky problémů s kvalitou tisku),
  - kopii účtenky nebo jiného dokladu o prodeji, podle kterého lze ověřit trvání záruky,
  - vaše jméno, adresu a telefonní číslo, na kterém jste během dne k zastižení.

# 15 USTANOVENÍ OMEZENÉ ZÁRUKY společnosti Hewlett-Packard

# Trvání omezené záruky

produkt HP	Trvání omezené záruky
Software	90 dnů
Tiskárna	1 rok
Tiskové kazety	Dokud nebude spotřebován inkoust HP nebo dokud nebude dosaženo data konce záruky vytištěného na kazetě, podle toho, co nastane dříve. Tato záruka se nevztahuje na inkoustové produkty HP, které byly znovu plněny, přepracovány, renovovány, použity nesprávným způsobem nebo porušeny.
Doplňky	90 dnů

## Rozsah omezené záruky

Společnost Hewlett-Packard (HP) zaručuje koncovému zákazníkovi, že výše určené produkty HP nebudou obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu určenou výše, která začíná datem zakoupení zákazníkem.

Pro softwarové produkty se omezená záruka společnosti HP vztahuje pouze na selhání při provádění programových instrukcí. Společnost HP nezaručuje, že provoz kteréhokoli produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Omezená záruka společnosti HP se vztahuje pouze na vady, které vzniknou důsledkem běžného používání produktu, a nevztahuje se na žádné jiné problémy, včetně těch, které vzniknout důsledkem: a. nesprávné údržby nebo úpravy, b. použití softwaru, médií, dílů nebo spotřebního materiálu nedodávaného nebo nepodporovaného společností HP, c. provozu za podmínek mimo specifikací produktu, d. neoprávněné úpravy nebo nesprávného použití.

Pro tiskárny HP platí: Použití inkoustových kazet, které nedodává společnost HP či opakovaně naplněných inkoustových kazet, nemá vliv na záruku poskytnutou zákazníkovi ani na jakoukoli smlouvu o poskytování podpory mezi společností HP a zákazníkem. Pokud však selhání nebo poškození tiskárny vznikne v důsledku použití kazet jiných značek než HP nebo opakovaně naplněných kazet, bude si za opravu takto poškozeného produktu společnost HP účtovat standardní náklady na práci a materiál.

Pokud společnost HP obdrží v průběhu záruční doby upozornění na vadu jakéhokoli produktu krytého zárukou společnosti HP, společnost HP podle svého uvážení opraví nebo vymění vadný produkt.

Pokud společnost HP nemůže opravit ani vyměnit vadný produkt, na který se vztahuje záruka společnosti HP, vrátí vám v rozumné době po oznámení defektu nákupní cenu produktu.

Společnost HP nemá povinnost opravit, vyměnit nebo vrátit peníze, dokud zákazník společnosti HP nevrátí vadný produkt.

Vyměněný produkt může být nový nebo jako nový za předpokladu, že bude mít funkce přinejmenším rovnocenné s původním produktem.

Produkty společnosti HP mohou obsahovat opravené součásti, komponenty nebo materiály, které isou z hlediska provozu ekvivalentní novým součástem.

Ustanovení omezené záruky společnosti HP je platné ve všech zemích/oblastech, kde je příslušný produkt HP distribuován společností HP. Smlouvy na doplňkový záruční servis (například servis na místě) jsou k dispozici u jakéhokoli autorizovaného servisního zprostředkovatele HP v zemích/oblastech, kde je produkt distribuován společností HP nebo jejím autorizovaným dovozcem.

## Omezení záruky

V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ (TŘETÍ STRANY) NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY NEBO NESTANOVÍ PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY PRODEJNOSTI, VYHOVUJÍCÍ KVALITY A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

## Omezení závazků

V rozsahu povoleném místními zákony jsou náhrady poskytované zákazníkovi podle tohoto ustanovení záruky jediné a výhradní náhrady, které může zákazník obdržet.

V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY, S VÝJIMKOU ZÁVAZKŮ SPECIFICKY UVEDENÝCH V TĚCHTO USTANOVENÍCH ZÁRUKY, NENÍ SPOLEČNOST HP V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU DEFINOVÁNY PODLE SMLOUVY, JAKO PŘEČIN PROTI PRÁVU NEBO PODLE JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, A TO BEZ OHLEDU NA TO, ZDA NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD BYLA SPOLEČNOST HP UPOZORNĚNA.

## Místní právo

Toto ustanovení záruky poskytuje zákazníkovi specifické právní nároky. Zákazník může mít další práva, která se mohou lišit podle státu v rámci USA, podle provincií v Kanadě a podle jednotlivých zemí/oblastí na celém světě.

V rozsahu, ve kterém jsou ustanovení záruky v rozporu s místními zákony, je třeba tato ustanovení považovat za upravená tak, aby byla v souladu s místním právním řádem. Podle místních zákonů se některá popření a omezení uvedená v tomto ustanovení záruky nemusí vztahovat na daného zákazníka. Některé státy v USA či některé vlády mimo USA (včetně kanadských provincií) mohou například:

odmítnout zřeknutí se závazků a omezení uvedených v tomto ustanovení záruky v případě, že omezují práva spotřebitele (například ve Velké Británii);

Jinak omezit možnost výrobce uplatnit taková zřeknutí se závazků nebo omezení; nebo poskytnout zákazníkovi další záruční práva, určit dobu trvání odvozených záruk, které výrobce musí ze zákona poskytovat, nebo povolit omezení délky odvozených záruk.

PODMÍNKY ZÁRUKY OBSAŽENÉ V TOMTO USTANOVENÍ ZÁRUKY (S VÝJIMKOU ZÁKONEM POVOLENÉ MÍRY) NEMAJÍ CHARAKTER VYLUČOVACÍ, OMEZOVACÍ ANI UPRAVOVACÍ, A SOUVISEJÍ SE ZÁVAZNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍMI SE K PRODEJI PRODUKTŮ ZÁKAZNÍKŮM.

## Informace o omezené záruce pro země/oblasti EU

Níže jsou uvedeny názvy a adresy jednotek HP, které udělují omezenou záruku HP (záruka výrobce) ve vaši zemi/regionu.

Kromě záruky výrobce můžete také mít zákonné nároky vůči prodejci vyplývající z kupní smlouvy, které nejsou omezeny touto zárukou výrobce.

Belgie/Lucembursko Hewlett-Packard Belgium BVBA/ SPRL Luchtschipstraat 1 Rue de l'aeronef B-1140 Brusel	Irsko Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2	Dánsko Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed
Nizozemsko Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL	Francie Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugalsko Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Německo Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Rakousko Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien	Španělsko Hewlett-Packard Española S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid
Finsko Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo	Řecko Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Atény	Švýcarsko Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 S-164 97 Kista
Itálie Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Velká Británie Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Polsko Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02–678 Varšava Wpisana do rejstru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370
Maďarsko Hewlett-Packard Magyarország Kft.	Litva UAB "Hewlett-Packard" Šeimyniškių g. 21B 09200 Vilnius	Lotyšsko Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050

## Dodatek 15 (pokračování)

1117 Budapešť Neumann J. u. 1.		
Slovenská republika Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 826 00 Bratislava	Česká republika HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4	Estonsko HP Oy Eesti Filiaal Estonia pst. 1 EE-10143 Tallin tel +372 6 813 820 fax +372 6 813 822
Slovinsko Hewlett-Packard d.o.o. Tivolska cesta 48 1000 Ljubljana	Kypr/Kibris Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Atény, Řecko	Malta Hewlett-Packard Europe B.V. Amsterdam, Meyrin Branch 150, Route de Nant d'Avril 1217 Meyrin, Ženeva Švýcarsko

# 16 Technické informace

V této části jsou uvedeny technické specifikace a informace o mezinárodních předpisech pro zařízení HP All-in-One.

Tato kapitola obsahuje následující informace:

- Systémové požadavky pro systémy Windows a Macintosh
- Specifikace papíru, tisku, kopírování, paměťových karet a skenování
- Fyzické specifikace, specifikace napájení a specifikace prostředí
- Poznámky o předpisech
- · Declaration of Conformity

# Systémové požadavky

Systémové požadavky na software se nacházejí v souboru Readme. Informace o způsobu zobrazení souboru Readme naleznete v tématu Zobrazení souboru Readme.

# Specifikace papíru

Tato část obsahuje informace o kapacitě zásobníků papíru, formátech papíru a specifikacích okraje tisku.

### Kapacita zásobníků papíru

	1		T. Control of the con
Тур	Gramáž papíru	Vstupní zásobník*	Výstupní zásobník**
Obyčejný papír	60 až 90 g/m²	100 (papír 75 g/m²)	50 (papír 75 g/m²)
Papír Legal	75 až 90 g/m²	100 (papír 75 g/m²)	50 (papír 75 g/m²)
Karty	kartotéční lístky max. 200 g/m²	20	10
Obálky	75 až 90 g/m²	10	10
Průhledná fólie	nelze	30	15 nebo méně
Štítky	nelze	20	10
102 x 152 mm fotografický papír	236 g/m²	30	15
216 x 279 mm fotografický papír	nelze	20	10

<sup>\*</sup> Maximální kapacita.

<sup>\*\*</sup> Kapacita výstupního zásobníku je ovlivněna typem papíru a množstvím používaného inkoustu. Společnost HP doporučuje často odebírat papír z výstupního zásobníku.

# Formáty papíru

Тур	Formát
Papír	Letter: 216 x 279 mm  A4: 210 x 297 mm  A5: 148 x 210 mm  Executive: 184 x 267 mm  Legal: 216 x 356 mm  B5: 176 x 250 mm
Obálky	U.S. č. 10: 105 x 241 mm  U.S. č. 9: 99 x 226 mm  A2: 111 x 146 mm  DL: 110 x 220 mm  C6: 114 x 162 mm
Průhledná fólie	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Fotografický papír	102 x 152 mm  127 x 178 mm  Letter: 216 x 280 mm  A4: 210 x 297 mm  102 x 305 mm panoramatický  127 x 305 mm panoramatický
Karty	76 x 127 mm  Kartotéční lístek: 101 x 152 mm  127 x 178 mm  A6: 105 x 149 mm  Karta Hagaki: 100 x 148 mm
Štítky	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Custom (Vlastní)	76 x 127 mm až do 216 x 356 mm

## Specifikace okrajů tisku

	Nahoru (úvodní okraj)	Dolní (zadní okraj)*	
Papír nebo průhledná fólie			
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm	
ISO (A4, A5) a JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm	
Obálky			

#### (pokračování)

	Nahoru (úvodní okraj)	Dolní (zadní okraj)*
	3,2 mm	6,7 mm
Karty		
	1,8 mm	6,7 mm

<sup>\*</sup> Tento okraj není kompatibilní se zařízením HP All-in-One. Celková potisknutelná plocha je ovšem kompatibilní. Potisknutelná plocha je odsazena od středu o 5,4 mm (0,21 palce), což způsobuje nesymetrické horní a dolní okraje.

# Specifikace tisku

- 1 200 x 1 200 dpi černobíle
- 1 200 x 1 200 dpi barevně s využitím technologie HP PhotoREt III
- Metoda: termální inkoustový tisk drop-on-demand
- Jazyk: HP PCL Level 3, PCL3 GUI nebo PCL 10
- Rychlost tisku závisí na složitosti dokumentu
- Měsíční pracovní cyklus: 500 vytištěných stránek (průměr), 5000 vytištěných stránek (maximum)
- Tisk panoramatického formátu

Režim		Rozlišení (dpi)	Rychlost** (stránky za minutu)
Nejlepší	Černobílý	1 200 x 1 200	2
	Barevně	Optimalizované rozlišení 1 200 x 1 200 až do 4 800*	0,5
Normální	Černobílý	600 x 600	7
	Barevně	600 x 600	4
Rychlý	Černobílý	300 x 300	23
	Barevně	300 x 300	18

<sup>\*</sup> Barevný tisk s optimalizovaným rozlišením až 4 800 x 1 200 dpi na fotografické papíry premium, vstupní rozlišení 1 200 x 1 200 dpi.

## Specifikace kopírování

- Digitální zpracování obrazu
- Nejvýše 99 kopií z předlohy (podle modelu)
- Digitální zvětšení od 25 do 400% (podle modelu)
- Přizpůsobit na stránku, Plakát, Více na stranu
- Nejvýše 23 kopií za minutu černobíle; 18 kopií za minutu barevně (podle modelu)
- Rychlost kopírování závisí na složitosti dokumentu

<sup>\*\*</sup> Maximum, liší se v závislosti na modelu a typu papíru.

Režim		Rychlost (stránky za minutu)	Rozlišení tisku (dpi)	Rozlišení skenování (dpi)*
Nejlepší	Černobílý	nejvýše 0,8	1200 x 1200	1200 x 2400
	Barevně	nejvýše 0,8	1 200 x 1 200**	1200 x 2400
Normální	Černobílý	nejvýše 7	600 x 600	1200 x 2400
	Barevně	nejvýše 4	600 x 600	1200 x 2400
Rychlý	Černobílý	nejvýše 23	300 x 300	600 x 1200
	Barevně	nejvýše 18	300 x 300	600 x 1200

<sup>\*</sup> Maximálně v měřítku 400%.

## Specifikace paměťové karty

- Maximální doporučený počet souborů na paměťové kartě: 1000
- Maximální doporučená velikost jednotlivého souboru: maximálně 12 megapixelů, maximálně 8 MB
- Maximální doporučená velikost paměťové karty: 1 GB (pouze typu solid state)



**Poznámka** Přiblížení se k některé z maximálních doporučených hodnot paměťové karty může mít za následek pomalejší než očekávaný výkon zařízení HP All-in-One.

#### Podporované typy paměťových karet

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Magic Gate Memory Stick
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

# Specifikace skenování

- Včetně editoru obrázků
- Integrovaný software OCR automaticky převede naskenovaný text na upravitelný text.
- Rychlost skenování závisí na složitosti dokumentu
- Rozhraní TWAIN-kompatibilní
- Rozlišení: nejvýše 1200 x 4800 dpi optické; 19200 dpi rozšířené (software)
- Barevný: 48-bitové barevné, 8-bitové ve stupních šedi (256 stupňů šedé)
- Maximální formát skenované předlohy ze skleněné podložky: 216 x 297 mm

# Fyzické specifikace

- Výška: 171 mm (displej ovládacího panelu v dolní poloze)
- Šířka: 438 mm

<sup>\*\*</sup> Barevný tisk s optimalizovaným rozlišením až 4 800 x 1 200 dpi na fotografické papíry premium, vstupní rozlišení 1 200 x 1 200 dpi.

Hloubka: 283 mmHmotnost: 5,5 kg

# Specifikace napájení

Spotřeba energie: 40 W maximálně

Vstupní napětí: střídavé 90 až 240 V / 1 A 47–63 Hz, s uzemněním

Výstupní napětí: stejnosměrné 32 Vdc===940 mA, 16 Vdc===625 mA

## Specifikace prostředí

Doporučené rozmezí provozních teplot: 15 až 32 °C

Povolené rozmezí provozních teplot: 15 až 35 °C

Vlhkost: 15 až 85% relativní vlhkosti bez kondenzace

Rozmezí teplot mimo provoz (skladování): -40 až 60 °C



**Poznámka** V případě výskytu silných elektromagnetických polí může být výstup ze zařízení HP All-in-One mírně zkreslený.

HP doporučuje použití kabelu USB s délkou 3 m nebo méně, aby byl minimalizován šum z důvodu případného výskytu silných elektromagnetických polí.

## Další specifikace

Paměť: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Máte-li přístup k síti Internet, můžete vyhledat akustické údaje na webových stránkách HP.

Přejděte na adresu: www.hp.com/support.

## Program pro kontrolu ochrany životního prostředí

Tato část obsahuje informace o ochraně životního prostředí, produkci ozónu, spotřebě energie, použití papíru, plastech, datových listech o bezpečnosti materiálů a programech recyklace.

#### Ochrana životního prostředí

Společnost Hewlett-Packard se zavazuje poskytovat kvalitní produkty způsobem, který chrání životní prostředí. Tento výrobek byl vyvinut s využitím několika atributů, které minimalizují dopady na životní prostředí.

Více informací najdete na webových stránkách HP na adrese:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

#### Produkce ozónu

Tento výrobek neprodukuje žádné patrné množství plynného ozónu (O3).

#### **Energy consumption**

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

#### Použití papíru

Tento výrobek je vhodný pro použití recyklovaného papíru podle normy DIN 19309.

#### **Plasty**

Plastové díly s hmotností vyšší než 25 gramů jsou označeny podle mezinárodních norem, což usnadňuje identifikaci plastů za účelem jejich recyklace po skončení životnosti výrobku.

#### Datové listy o bezpečnosti materiálů

Datové listy o bezpečnosti materiálů (MSDS) je možné získat na webových stránkách HP na adrese:

www.hp.com/go/msds

Zákazníci, kteří nemají přístup k Internetu, se mohou obrátit na místní Středisko péče o zákazníky společnosti HP.

#### Program recyklace

Společnost HP nabízí vzrůstající počet programů na vracení výrobků a recyklačních programů v mnoha zemích/oblastech a je partnerem některých největších středisek recyklace elektroniky po celém světě. Společnost HP také šetří zdroje tím, že renovuje a znovu prodává některé ze svých nejoblíbenějších výrobků.

Tento výrobek HP obsahuje následující materiály, které mohou po skončení životnosti vyžadovat speciální zacházení:

- Rtuť ve fluorescenční lampě skeneru (< 2 mg)</li>
- Olovo v pájených spojích

#### Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet Supplies Recycling

Společnost HP je zavázána k ochraně životního prostředí. Program recyklace spotřebního materiálu pro výrobky HP Inkjet je k dispozici v mnoha zemích/oblastech a umožňuje zdarma recyklovat použité tiskové kazety. Více informací naleznete na těchto webových stránkách:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

# Poznámky o předpisech

Zařízení HP All-in-One splňuje požadavky předpisů platných ve vaší zemi/oblasti.

Tato část obsahuje informace o kontrolním identifikačním číslu zařízení HP All-in-One, prohlášení FCC a jednotlivá oznámení uživatelům v Austrálii, Japonsku a Koreje.

#### Kontrolní identifikační číslo modelu

Pro účely kontrolní identifikace má tento výrobek přiřazeno kontrolní číslo modelu. Kontrolní číslo modelu pro tento výrobek je SDGOB-0401-01. Toto kontrolní číslo se nesmí zaměňovat s prodejním názvem (HP PSC 1600 All-in-One series) nebo číslem výrobku.

#### **FCC** statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the

following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100. The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Upozornění** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

#### Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

#### Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

#### Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### Notice to users in Korea

# 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

# **Declaration of conformity (European Economic Area)**

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

## **Declaration of conformity**



#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0401-01

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1600 All-in-One series

Power Adapters HP part#: 0950-4491, 0957-2144, 0950-4466 RoHS Compliant Adapters: 0957-2146, 0957-2152, 0957-2153, 0957-2151

#### Conforms to the following Product Specifications:

IEC 60950: 1999 3rd edition Safety:

EN 60950: 1999

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950: 1999

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B EMC:

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

1) The product was tested in a typical configuration.

05 Nov 2004

Date

Muthya S. Guha, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany (FAX +49-7031-14-3143

# Rejstřík

A aktualizace softwaru. viz aktualizace zařízení aktualizace zařízení Macintosh 114 přehled 113 Windows 113 aplikace, tisk z 69 autotest, protokoly 85  B barevný	fotografická tisková kazeta 90 HP Image Zone 76 nabídka 8 odeslání naskenovaných obrázků 74 odeslání z paměťové karty 74 Rychlý tisk 49 tisk ze souboru DPOF 49 tlačítko nabídky 7 zrušení výběru 48	nastavení (USB) 74 odeslání fotografií e- mailem z 76 odeslání fotografií z paměťové karty (USB) 74 odeslání na zařízení 74, 76 odeslání naskenovaných obrázků 74 odeslání obrázků 74 odeslání obrázků z 76 HP JetDirect 19, 21 HP na webu
intenzita 59	zvýraznění kopií 60	Správce HP (OS 9) 15
kopie 60	fotografie bez okrajů	
blahopřání	tisk z paměťové karty 47	T.
vložení 31	fyzické specifikace 132	instalace kabelu USB 99
		Instant Share. <i>viz</i> HP Instant
C	G Colorio LID	Share
customer support	Galerie HP	
Australia 120	HP Image Zone (OS X) 12 Správce HP (OS 9) 14	K
	Spravce HP (OS 9) 14	kapacita zásobníků papíru 129
CH		Karty Hagaki
chránič tiskové kazety 90	H	vložení 30
	hladiny inkoustu, kontrola 84	kazety. viz tiskové kazety
D	HP All-in-One	kazety s inkoustem. <i>viz</i> tiskové kazety
další aplikace	přehled 5	,
další aplikace Správce HP (OS 9) 15	příprava k odeslání 121	kopie bez okrajů
•	příprava k odeslání 121 HP Email Portal	kopie bez okrajů fotografie formátu
Språvce HP (OS 9) 15 digitální fotoaparát PictBridge 48	příprava k odeslání 121 HP Email Portal HP Image Zone (OS X) 12	kopie bez okrajů fotografie formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) 55
Správce HP (OS 9) 15 digitální fotoaparát	příprava k odeslání 121 HP Email Portal HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Edit	kopie bez okrajů fotografie formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) 55 vyplnění celé stránky 56
Språvce HP (OS 9) 15 digitální fotoaparát PictBridge 48	příprava k odeslání 121 HP Email Portal HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Edit HP Image Zone (OS X) 12	kopie bez okrajů fotografie formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) 55 vyplnění celé stránky 56 kopírovat
Správce HP (OS 9) 15 digitální fotoaparát PictBridge 48 displej ovládacího panelu	příprava k odeslání 121 HP Email Portal HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Edit HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Print	kopie bez okrajů fotografie formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) 55 vyplnění celé stránky 56 kopírovat formát papíru 51
Správce HP (OS 9) 15 digitální fotoaparát PictBridge 48 displej ovládacího panelu změna jazyka 101	příprava k odeslání 121 HP Email Portal HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Edit HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Print HP Image Zone (OS X) 12	kopie bez okrajů fotografie formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) 55 vyplnění celé stránky 56 kopírovat formát papíru 51 fotografie na formát Letter
Správce HP (OS 9) 15 digitální fotoaparát PictBridge 48 displej ovládacího panelu změna jazyka 101 změna měrných jednotek	příprava k odeslání 121 HP Email Portal HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Edit HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Print HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Zone	kopie bez okrajů fotografie formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) 55 vyplnění celé stránky 56 kopírovat formát papíru 51 fotografie na formát Letter nebo A4 56
Správce HP (OS 9) 15 digitální fotoaparát PictBridge 48 displej ovládacího panelu změna jazyka 101 změna měrných jednotek	příprava k odeslání 121 HP Email Portal HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Edit HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Print HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Zone HP Director (Windows) 10	kopie bez okrajů fotografie formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) 55 vyplnění celé stránky 56 kopírovat formát papíru 51 fotografie na formát Letter nebo A4 56 fotografie, zvýraznění 60
Správce HP (OS 9) 15 digitální fotoaparát PictBridge 48 displej ovládacího panelu změna jazyka 101 změna měrných jednotek 101	příprava k odeslání 121 HP Email Portal HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Edit HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Print HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Zone HP Director (Windows) 10 HP Instant Share 76, 77,	kopie bez okrajů fotografie formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) 55 vyplnění celé stránky 56 kopírovat formát papíru 51 fotografie na formát Letter nebo A4 56 fotografie, zvýraznění 60 HP Director (Windows) 10
Správce HP (OS 9) 15 digitální fotoaparát PictBridge 48 displej ovládacího panelu změna jazyka 101 změna měrných jednotek 101  F fotografický papír vložení 29	příprava k odeslání 121 HP Email Portal HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Edit HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Print HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Zone HP Director (Windows) 10 HP Instant Share 76, 77, 78	kopie bez okrajů fotografie formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) 55 vyplnění celé stránky 56 kopírovat formát papíru 51 fotografie na formát Letter nebo A4 56 fotografie, zvýraznění 60 HP Director (Windows) 10 HP Image Zone (OS X) 12
Správce HP (OS 9) 15 digitální fotoaparát PictBridge 48 displej ovládacího panelu změna jazyka 101 změna měrných jednotek 101  F fotografický papír	příprava k odeslání 121 HP Email Portal HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Edit HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Print HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Zone HP Director (Windows) 10 HP Instant Share 76, 77, 78 Macintosh 77, 78	kopie bez okrajů fotografie formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) 55 vyplnění celé stránky 56 kopírovat formát papíru 51 fotografie na formát Letter nebo A4 56 fotografie, zvýraznění 60 HP Director (Windows) 10 HP Image Zone (OS X) 12 intenzita barev 59
Správce HP (OS 9) 15 digitální fotoaparát PictBridge 48 displej ovládacího panelu změna jazyka 101 změna měrných jednotek 101  F fotografický papír vložení 29	příprava k odeslání 121 HP Email Portal HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Edit HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Print HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Zone HP Director (Windows) 10 HP Instant Share 76, 77, 78 Macintosh 77, 78 Macintosh (OS 9) 13	kopie bez okrajů fotografie formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) 55 vyplnění celé stránky 56 kopírovat formát papíru 51 fotografie na formát Letter nebo A4 56 fotografie, zvýraznění 60 HP Director (Windows) 10 HP Image Zone (OS X) 12 intenzita barev 59 kvalita 54
Správce HP (OS 9) 15 digitální fotoaparát PictBridge 48 displej ovládacího panelu změna jazyka 101 změna měrných jednotek 101  F fotografický papír vložení 29 fotografický papír formátu 10 × 15 cm vložení 29	příprava k odeslání 121 HP Email Portal HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Edit HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Print HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Zone HP Director (Windows) 10 HP Instant Share 76, 77, 78 Macintosh 77, 78 Macintosh (OS 9) 13 Macintosh (OS X) 11	kopie bez okrajů fotografie formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) 55 vyplnění celé stránky 56 kopírovat formát papíru 51 fotografie na formát Letter nebo A4 56 fotografie, zvýraznění 60 HP Director (Windows) 10 HP Image Zone (OS X) 12 intenzita barev 59
Správce HP (OS 9) 15 digitální fotoaparát PictBridge 48 displej ovládacího panelu změna jazyka 101 změna měrných jednotek 101  F fotografický papír vložení 29 fotografický papír formátu 10 × 15 cm vložení 29 fotografický papír formátu	příprava k odeslání 121 HP Email Portal HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Edit HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Print HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Zone HP Director (Windows) 10 HP Instant Share 76, 77, 78 Macintosh 77, 78 Macintosh (OS 9) 13	kopie bez okrajů fotografie formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) 55 vyplnění celé stránky 56 kopírovat formát papíru 51 fotografie na formát Letter nebo A4 56 fotografie, zvýraznění 60 HP Director (Windows) 10 HP Image Zone (OS X) 12 intenzita barev 59 kvalita 54 nabídka 7
Správce HP (OS 9) 15 digitální fotoaparát PictBridge 48 displej ovládacího panelu změna jazyka 101 změna měrných jednotek 101  F fotografický papír vložení 29 fotografický papír formátu 10 × 15 cm vložení 29 fotografický papír formátu 4 × 15,24 cm	příprava k odeslání 121 HP Email Portal HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Edit HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Print HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Zone HP Director (Windows) 10 HP Instant Share 76, 77, 78 Macintosh 77, 78 Macintosh (OS 9) 13 Macintosh (OS X) 11 přehled 9	kopie bez okrajů fotografie formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) 55 vyplnění celé stránky 56 kopírovat formát papíru 51 fotografie na formát Letter nebo A4 56 fotografie, zvýraznění 60 HP Director (Windows) 10 HP Image Zone (OS X) 12 intenzita barev 59 kvalita 54 nabídka 7 nažehlovací fólie 62
Správce HP (OS 9) 15 digitální fotoaparát PictBridge 48 displej ovládacího panelu změna jazyka 101 změna měrných jednotek 101  F fotografický papír vložení 29 fotografický papír formátu 10 × 15 cm vložení 29 fotografický papír formátu 4 × 15,24 cm vložení 29	příprava k odeslání 121 HP Email Portal HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Edit HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Print HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Zone HP Director (Windows) 10 HP Instant Share 76, 77, 78 Macintosh 77, 78 Macintosh (OS 9) 13 Macintosh (OS X) 11 přehled 9 Windows 9, 76	kopie bez okrajů fotografie formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) 55 vyplnění celé stránky 56 kopírovat formát papíru 51 fotografie na formát Letter nebo A4 56 fotografie, zvýraznění 60 HP Director (Windows) 10 HP Image Zone (OS X) 12 intenzita barev 59 kvalita 54 nabídka 7 nažehlovací fólie 62 rychlost 54
Správce HP (OS 9) 15 digitální fotoaparát PictBridge 48 displej ovládacího panelu změna jazyka 101 změna měrných jednotek 101  F fotografický papír vložení 29 fotografický papír formátu 10 × 15 cm vložení 29 fotografický papír formátu 4 × 15,24 cm	příprava k odeslání 121 HP Email Portal HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Edit HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Print HP Image Zone (OS X) 12 HP Image Zone HP Director (Windows) 10 HP Instant Share 76, 77, 78 Macintosh 77, 78 Macintosh (OS 9) 13 Macintosh (OS X) 11 přehled 9 Windows 9, 76 HP Instant Share	kopie bez okrajů fotografie formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) 55 vyplnění celé stránky 56 kopírovat formát papíru 51 fotografie na formát Letter nebo A4 56 fotografie, zvýraznění 60 HP Director (Windows) 10 HP Image Zone (OS X) 12 intenzita barev 59 kvalita 54 nabídka 7 nažehlovací fólie 62 rychlost 54 specifikace kopírování 131

Uživatelská příručka

139

více kopií na jednu stránku 57	naskenované obrázky 74 odstraňování problémů	papír formátu Legal vložení 27
výchozí nastavení 62	instalace hardwaru 98	papír formátu Letter
zrušení 63	instalace softwaru 105	vložení 27
zvýraznění světlých ploch	kontaktování Technické	PictBridge 48
60	podpory společnosti HP 97	plakáty
zvětšení na plakát 61	nesprávné měrné	kopírovat 61
černobílé dokumenty 55	jednotky 101	podpora
KOPÍROVAT Barevně 7	paměťová karta 113	akce před voláním 97
KOPÍROVAT Černobíle 7	provozní 110	zdroje 97
kvalita	přehled 97	podpora zákazníků
kopírovat 54	přehled instalace 98	Japonsko 120
	zdroje technické podpory	kontakt 116
M	97	Korea 120
médium. viz papír	odstraňování problémů:	mimo USA 117
	uvíznutí, papír 32	sériové číslo 116
N	ovládací panel	servisní identifikační číslo
nabídka Skenovat do	přehled 6	116
Windows 8	rychlost posunu 96	Severní Amerika 117
nápověda HP	čas zpoždění výzvy 96	služba HP Quick Exchange
Správce HP (OS 9) 15		Service (Japonsko) 121
Nastavení	P	webové stránky 115
Správce HP (OS 9) 15	paměťová karta	podporované typy připojení
nastavení	CompactFlash 39	propojení v síti 21
možnosti tisku 70	paměťová karta Memory	sdílení tiskárny 20
nabídka 9	Stick 39	USB 20
tlačítko 6	paměťová karta	pohlednice
načíst obrázky	MultiMediaCard (MMC) 39	vložení 30
HP Image Zone (OS X) 12	paměťová karta Šecuré	poznámky o předpisech
Správce HP (OS 9) 14	Digital 39	notice to users in Japan
nažehlovací fólie	paměťová karta SmartMedia	135
kopírovat 62	39	notice to users in Korea
vložení 31	paměťová karta xD 39	136
nejlepší kvalita kopírování 54	paměťové karty	Program pro kontrolu ochrany
normální kvalita kopírování 54	odeslání fotografií 74	životního prostředí 133
Tiomain Rrana Rophoram 61	přehled 39	Prohlášení FCC 134
0	tisk fotografií 47	prohlášení o shodě
obálky	tisk souboru DPOF 49	Evropský hospodářský
vložení 30	ukládání souborů do	prostor 137
objednání	počítače 41	USA 137
papír 81	vložení karty 41	Prohlížeč dokumentů
Průvodce nastavením 82	zkušební list 42	Správce HP (Windows) 10
software 82	papír	protokol autotestu 85
tiskové kazety 81	doporučené typy 26	průhledné fólie
Uživatelská příručka 82	doporučené typy pro	vložení 31
obnovení nastavení od	kopírování 52	přenos obrázků
výrobce 96	formáty papíru 130	HP Director (Windows) 10
odeslání na zařízení	nekompatibilní typy 26	přizpůsobení na stránku 59
HP Image Zone (systém	objednání 81	
Macintosh) 77	uvíznutí 32, 110	R
HP Image Zone (systém	vložení 27	recyklace
Windows) 76	papír formátu A4	spotřební materiál 134
vviildows) 10	vložení 27	zařízení 134

recyklace spotřebního materiálu pro výrobky inkjet 134 regulatory notices note à l'attention des utilisateurs Canadien 135 notice to users in Canada 135	fotografický papír formátu 10 × 15 cm 129 obálky 129 papír formátu Legal 129 papír formátu Letter 129 průhledné fólie 129 tisk 131 štítky 129	specifikace tisku 131 z aplikace 69 z počítače 69 zkušební list 42 zrušení úlohy 71 tisková kazeta recyklace 134 tiskové kazety
rychlá kvalita kopírování 54	specifikace napájení 133	fotografická tisková
rychlost	specifikace okrajů tisku 130	kazeta 90
kopírovat 54	specifikace paměťové karty	kontrola hladiny inkoustu
posun ovládacího panelu	132	84
96 rychlost posunu 96	specifikace papíru 129 specifikace prostředí 133	manipulace 86 názvy částí 86
Rychlý tisk 49	spodní strana víka, čištění 83	objednání 81
Tryonly list 40	Správce HP	odstraňování problémů 111
S	chybí ikony 107	ukládání 90
sdílení tiskárny	HP Instant Share 78	výměna 87
Macintosh 20	spuštění 9	zarovnání 91
Windows 20	systémové požadavky 129	čištění 92
sejmout do OCR		čištění kontaktů 93
HP Image Zone (OS X) 12	T	čištění oblasti trysek pro
sejmout dokument	Technická podpora společnosti	přenos inkoustu 94 tlačítko OK 7
HP Director (Windows) 10	HP	tlačítko storno 7
Správce HP (OS 9) 14 sejmout obrázek	akce před voláním 97 technické informace	tlačítko zapnout 6
HP Image Zone (OS X) 12	formáty papíru 130	
Správce HP (OS 9) 14	fyzické specifikace 132	U
sériové číslo 116	gramáž 132	údržba
servis 115	kapacita zásobníků	kontrola hladiny inkoustu
<i>viz také</i> podpora zákazníků	papíru 129	84
servisní identifikační číslo 116	specifikace kopírování 131	nastavení rychlosti
skenování	specifikace napájení 133	posunu 96
HP Instant Share 74	specifikace okrajů tisku 130	obnovení výchozích
na paměťovou kartu 66 specifikace skenování 132	specifikace paměťové karty 132	nastavení od výrobce 96 protokol autotestu 85
tlačítko 7	specifikace papíru 129	výměna tiskových kazet 87
z ovládacího panelu 66	specifikace prostředí 133	zarovnání tiskových kazet
zastavení 67	specifikace skenování 132	91
zkušební list 44	specifikace tisku 131	čas zpoždění výzvy 96
skenování obrázku	systémové požadavky 129	čištění skleněné podložky
HP Director (Windows) 10	telefonní čísla, podpora	83
skleněná podložka	zákazníků 116	čištění spodní strany víka
čištění 83	text	83
sklo	zvýraznění na kopiích 60	čištění tiskových kazet
vložení originálu 25 čištění 83	tisk fotografie z paměťové	92, 93, 94 čištění vnějších ploch 84
sklo skeneru	karty 47	ukládání
vložení originálu 25	fotografie ze souboru	fotografií do počítače 41
soubor DPOF 49	DPOF 49	uvíznutí, papír 32, 110
specifikace	možnosti tisku 70	•
fotografický papír 129	protokol autotestu 85 Rychlý tisk 49	

Uživatelská příručka

141

V	nabídka 8
vložení	skenování 44
blahopřání 31	tisk 42
fotografický papír formátu	vyplnění 43
10 × 15 cm 29	zmenšení/zvětšení kopií
fotografický papír formátu	plakát 61
4 × 15,24 cm 29	více kopií na jednu
Karty Hagaki 30	stránku 57
nažehlovací fólie 31	změna na formát Letter
	nebo A4 59
obálky 30	zrušení
papír formátu A4 27	
papír formátu Legal 27	kopírovat 63
papír formátu Letter 27	skenování 67
papír plného formátu 27	tisková úloha 71
pohlednice 30	ztmavení
průhledné fólie 31	kopie 59
předloha 25	
štítky 31	Č
vrácení zařízení	čas zpoždění výzvy 96
HP All-in-One 121	čištění
výchozí	kontakty tiskové kazety 93
obnovení 96	oblast trysek pro přenos
výchozí nastavení od výrobce,	inkoustu tiskové kazety 94
obnovení 96	sklo 83
výměna tiskových kazet 87	spodní strana víka 83
vyplnění celé stránky 56	tiskové kazety 92
.,,,	vnější plochy 84
w	vilejsi piocity 04
	<u>×</u>
Webscan 22	Š
	šipka vlevo 6
Z	šipka vpravo 7
zákonná upozornění	štítky
kontrolní identifikační číslo	vložení 31
modelu 134	
Prohlášení FCC 134	
prohlášení o shodě 137	
prohlášení o shodě	
(Evropský hospodářský	
prostor) 137	
upozornění pro uživatele v	
Austrálii 135	
zarovnání tiskových kazet 91	
záruka	
rozšíření 115	
ustanovení 125	
zastavení	
kopírovat 63	
skenování 67	
tisková úloha 71	
zesvětlení	
kopie 59	
zkušební list	

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



